



Montageanleitung Wandanschlußprofil - Kappleiste Typ 5

Werkzeug zur Montage:

Meterstab, Akkuschrauber, Schrauberbit, Metallsäge oder Winkelschleifer.

Montage - Vorbereitung:

Die verwendete Dacheindeckung (Folie oder Schweißbahn) ist minimal 10 cm an der Fassade über dem Dach nach oben verlegt worden.

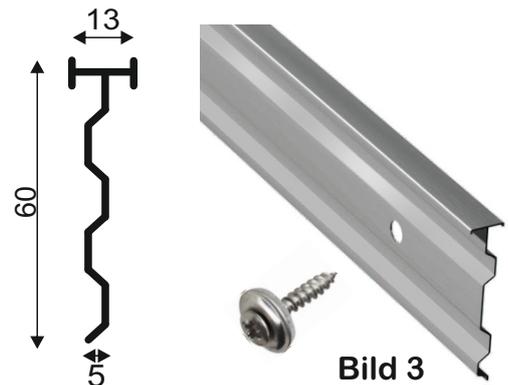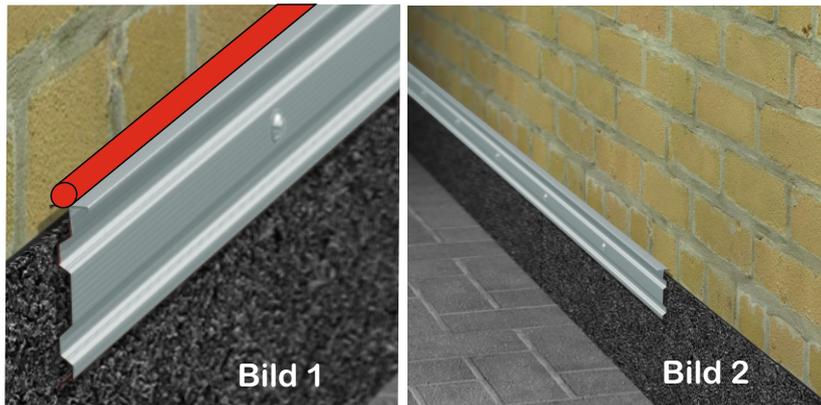

Sie können das Profil Wandanschluß bei nachfolgenden Dacheindeckungen verwenden:

- Dachpappe - Schweißbahn
- EPDM Folie
- Alu beschichtete Bitumen Dachbahn

Montage

Die Kappleiste wird zur Herstellung von professionellem Ab- und Anschlüssen an Dach und Fassade verwendet. Sie ist die Abschlusschiene zwischen Dachfläche und senkrechtem Bauteil. Sie verhindert das Feuchtigkeit zwischen die Bauteile gelangen kann. Das stranggepresste Kappleistenprofil an der Oberkante der an die Fassade verlegten Dacheindeckung nach unten ansetzen und mit Spenglerschrauben an die Wand verschrauben (Bild 2 und 3). Die Dacheindeckung wird zur Fixierung mit der Kappleiste fest an die Wand gedrückt. Die einzelnen Profile werden stumpf ohne Überlappung gestoßen. Die Fuge zur Wand oben an der Kappleiste wird zum Abdichten mit Silikon abgespritzt (Bild 1 rot dargestellt).