osb onlineshop-baumarkt GmbH

Adresse:
Steinbacher Straße 62
64658 Fürth
Deutschland

Tel: 0049 6253 979920
Email: service@onlineshop-baumarkt.de

Montageanleitung für WPC Gartenhaus Linia 2020 - W110104

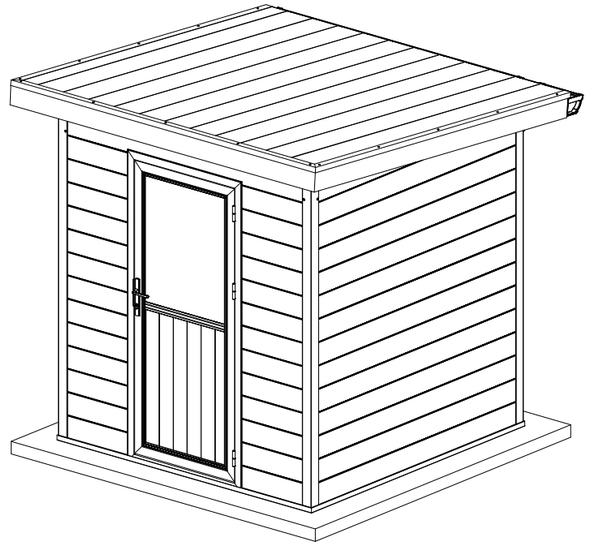

osb onlineshop-baumarkt GmbH

Website: www.onlineshop-baumarkt.de
E-mail: service@onlineshop-baumarkt.de

Version: A1

Allgemeine Informationen

1. **Kondenswasserbildung:**

   WPC nimmt weniger Wasser auf als andere Materialien. Daher kann es bei Temperaturunterschieden zur Bildung von Kondenswasser kommen. Es ist wichtig regelmäßig zu Lüften, sowie Türen und Fenster zu öffnen, um die Luftzirkulation zu verbessern und Kondenswasser zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass sich Kondenswasser nicht zu lange an einer Stelle sammelt und Wischen Sie dieses ggf. mit einem Tuch ab. Vorbeugend können Sie optional ein Antikondensvlies (nicht im Lieferumfang enthalten) anbringen.

2. **Ersteindeckung:**

   Das Dach des WPC-Hauses muss mit einer geeigneten Dacheindeckung eingedeckt werden. Wir empfehlen die optional erhältliche selbstklebende Dachfolie. Der Aufbau des Hauses sollte erst erfolgen, wenn die Ersteindeckung angebracht werden kann.

3. **Gebrauchsspuren:**

   WPC kann wie Holz Kratzer bekommen. Mechanische Belastungen können die Oberfläche verdichten und glätten, was zu dunklen Spuren führen kann. Diese verschwinden jedoch oft durch UV-Licht und Wasser.

4. **Wartung und Pflege:**

   WPC-Gartenhäuser sind pflegeleicht, dennoch ist es ratsam diese regelmäßig zu reinigen, um Flecken und Schmutz zu entfernen. Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Chemikalien. Zudem können Sie ein WPC-Pflegeöl verwenden, um das WPC-Haus vor dem Verbleichen durch UV-Strahlung zu schützen.

5. **Sturmsicherung:**

   Achten Sie darauf das WPC-Haus fest am Fundament zu verankern, um es vor starken Winden zu schützen. Eine Sturmsicherung ist oft nicht im Lieferumfang enthalten und sollte separat erworben werden.

6. **Belüftung:**

   Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig, wenn feuchtigkeitsempfindliche Gegenstände im Haus gelagert werden.

Erscheinungsbild & Abmessungen :

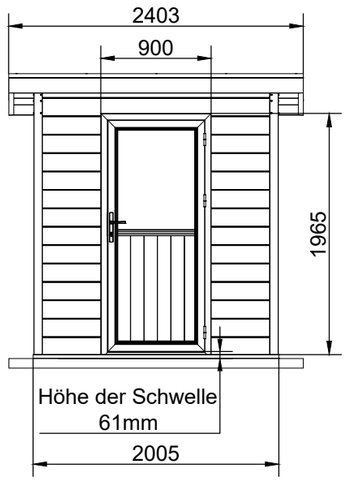

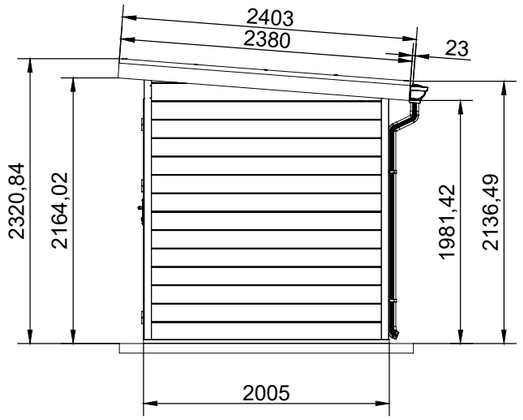

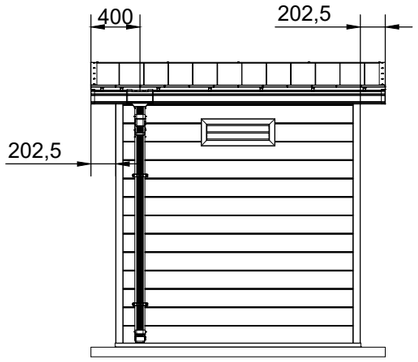

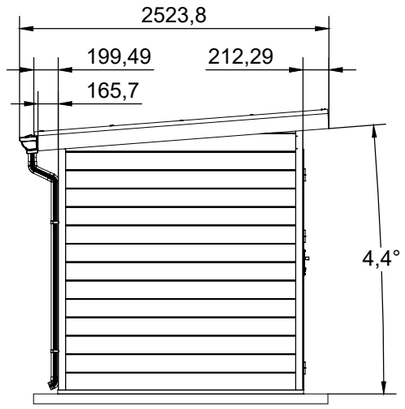

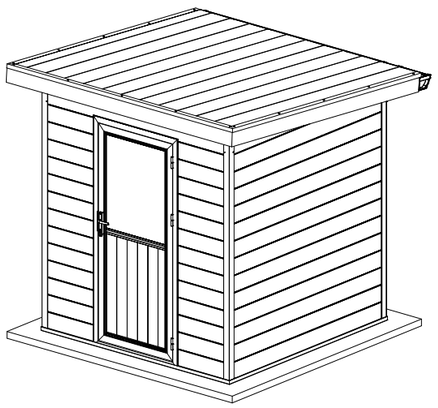

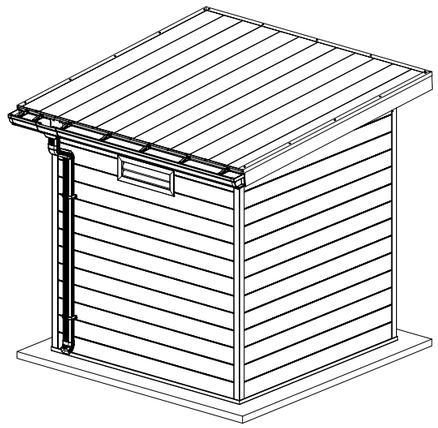

Das WPC Gartenhaus hat zweifarbige Wandbohlen: Dunkelgrau und Hellgrau.
Bestimmen Sie beim Aufbau, welche Farbe nach Außen und welche Innen ausgerichtet sein soll.

Voraussetzung für die Installation：

Das Fundament ist gemäß Fundamentplan zu erstellen.Für die Montage des WPC-Hauses ist ein ebenes, hartes und tragfähiges Fundament ohne Gefälle erforderlich.
Bitte stellen Sie auch sicher, dass der Standort eine gute Belüftung und Entwässerung vorweist.

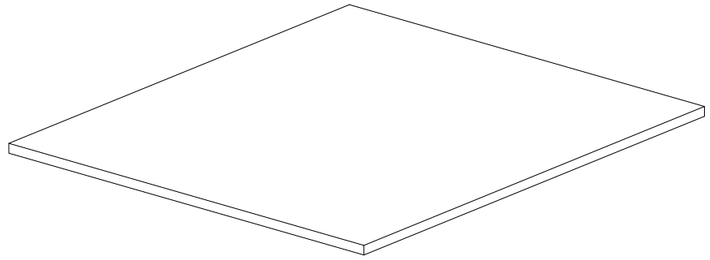

Bei jeder Art von Bauprojekt ist es notwendig eine geeignete Sicherheitsausrüstung zu tragen, um jedwedes Verletzungsrisiko zu vermeiden. Empfohlen wird, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, folgende Ausrüstung bei der Handhabung, beim Schneiden und bei der Montage des WPC-Hauses: Handschuhe, Augenschutz, Atemschutzmaske, lange Ärmel und Hosen, Sicherheitsschuhe.

Elektrische Schlagbohrmaschine 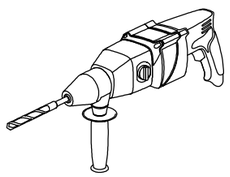	Gehrungssäge 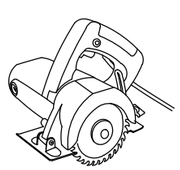	Akkuschrauber
Klebeband & Hammer 	Wasserwaage 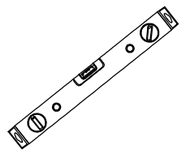	Winkelmaß 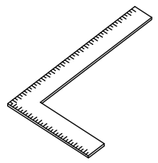
Sicherheitshelm & Schutzbrille 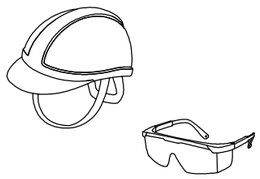	Arbeitskleidung, Handschuhe & Sicherheitsschuhe 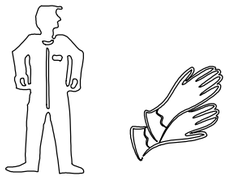	Leiter 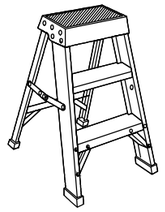

Materialliste:

WP36
x41 + Ersatzteile 1
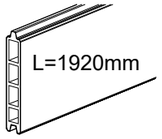

WP37
x26
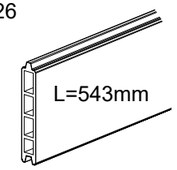

WP38
x2
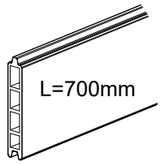

WP39
x2

L=1920mm

WP40
x2

L=1920mm

TP13
x1
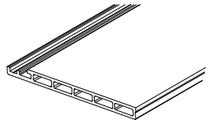
L=2400mm

TP14
x11 + Ersatzteile 1

L=2400mm

TP15
x1
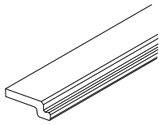
L=2400mm

BF7
x4
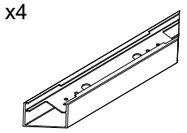
L=2005mm

MF6
x1


MF7
x1


MF8
x1


MF9
x1


DF1
x1
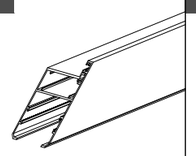
L=1965mm

DF2
x1
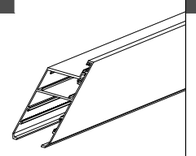
L=1965mm

DF8
x1
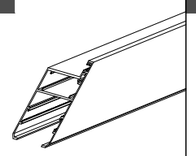
L=900mm

DF9
x1

L=830mm

TF36
x2
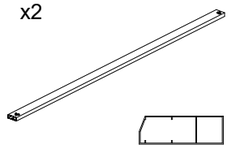
L=2320mm

TF37
x2
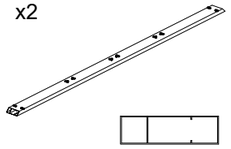
L=2380mm

TF38
x2
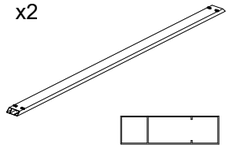
L=2400mm

TF39
x3
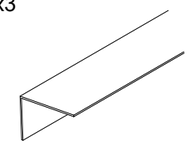

Materialliste:

CL-1
x4


CL-3
x8


CL-4
x18 + Ersatzteile 2


CL-8
x4


CL-9
x4 + Ersatzteile 2

Drill 1
x1

Ø2.8

Drill 2
x1
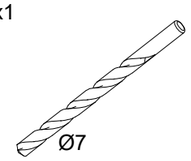
Ø7

SC-1
x292 + Ersatzteile 108

M4.2x19mm

SC-2
x15 + Ersatzteile 5
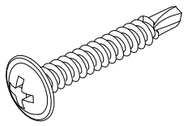
M4.2x30mm

SC-4
x24 + Ersatzteile 4

M6x40mm

SC-5
x8 + Ersatzteile 1

Ø8x80mm

SC-7
x8 + Ersatzteile 2

M6

LOGO 1
x1

80x50mm

LOGO 2
x1

80x50mm

DP-4
x1

WD3
x1
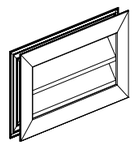

SU-4
x1
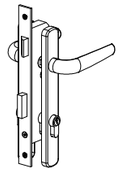
8530

Weitere Ersatzteile
x5


DC-1
x1
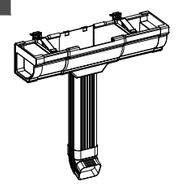
L=2400mm

Schritt 1 :

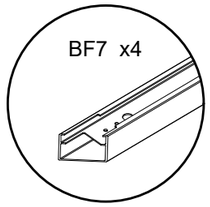

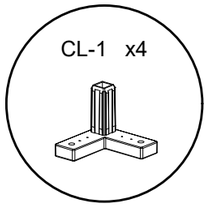

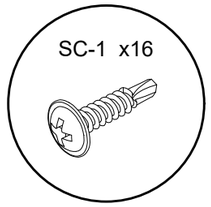

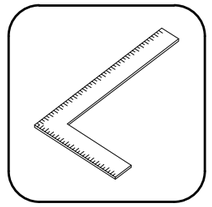

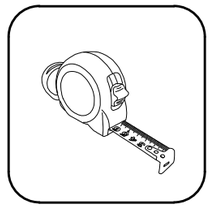

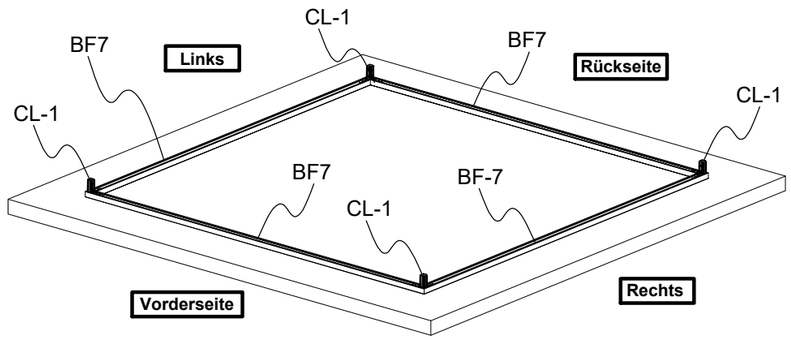

Abmessung:

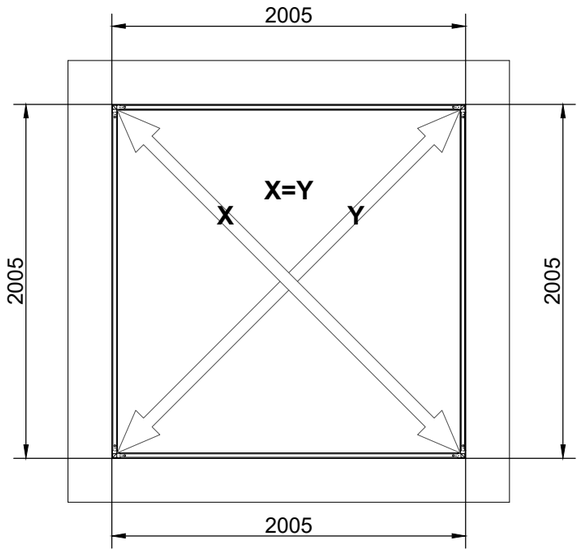

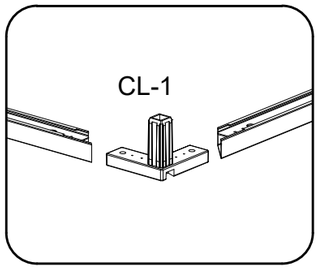

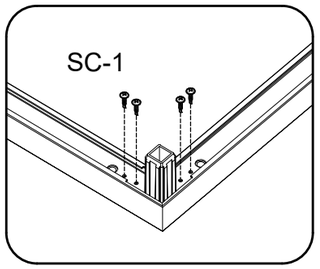

Schritt 2: Dehnschrauben

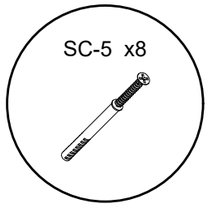

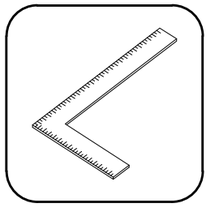

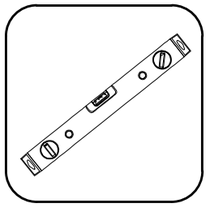

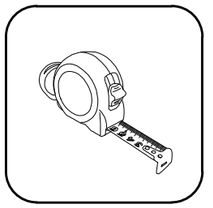

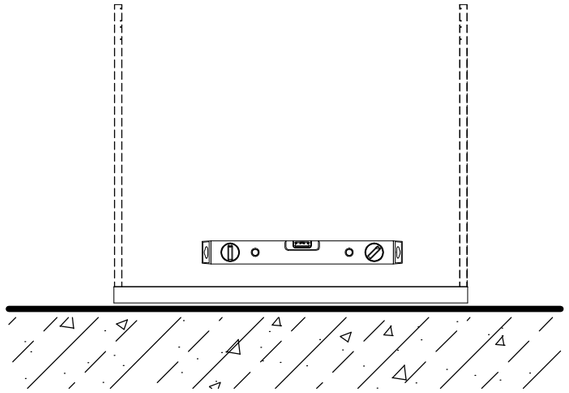

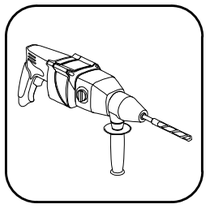

SC-5 x2

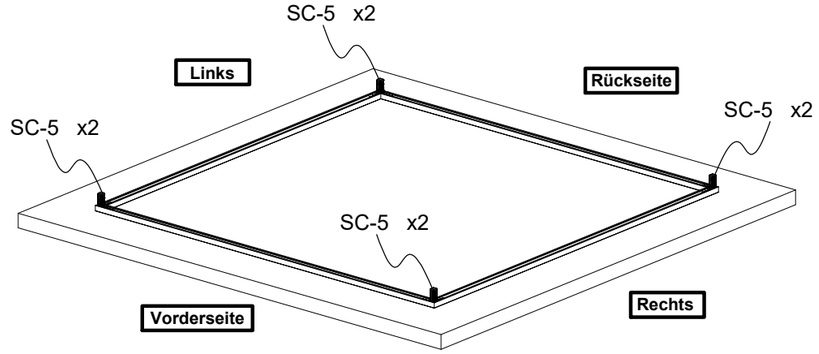

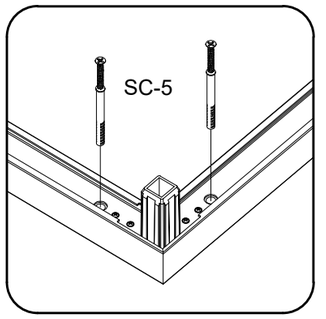

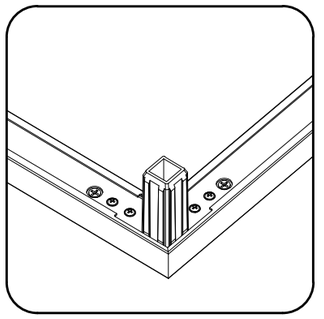

Schritt 3 :

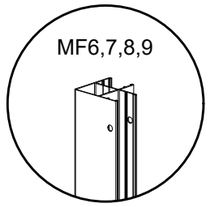

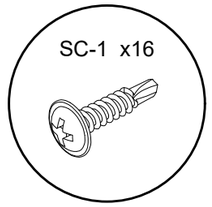

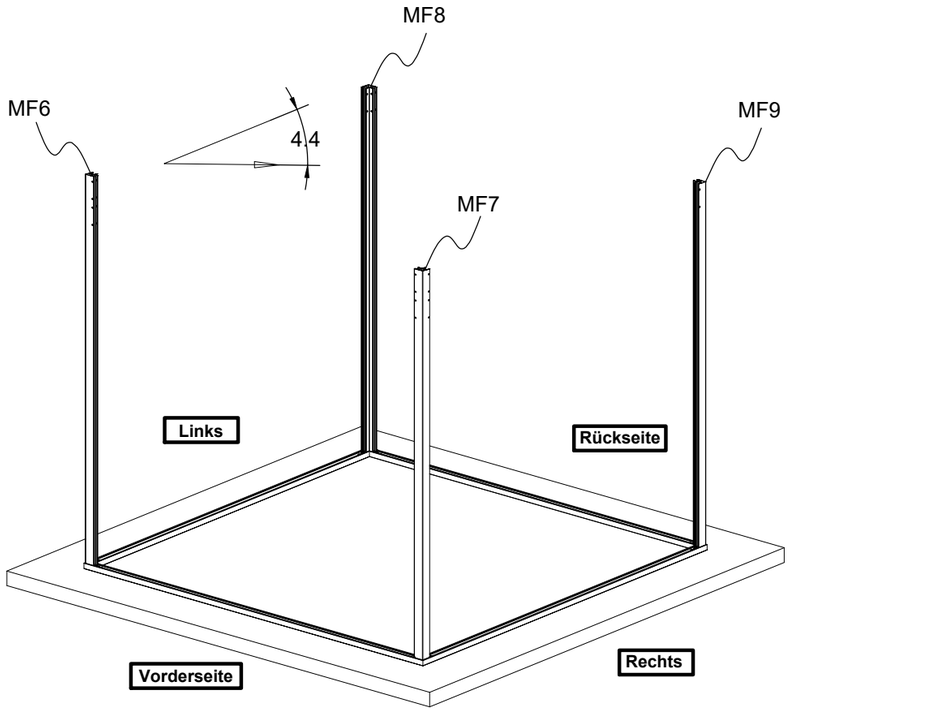

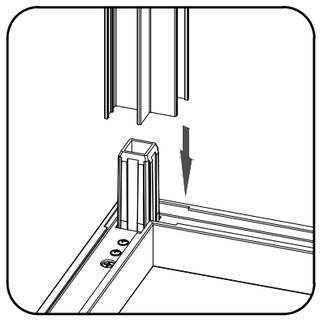

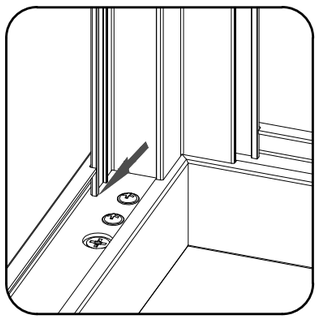

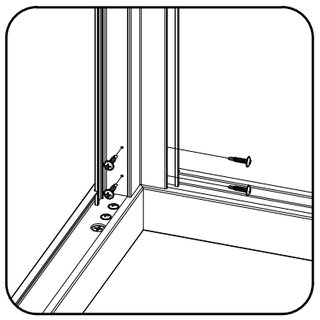

Schritt 4 :

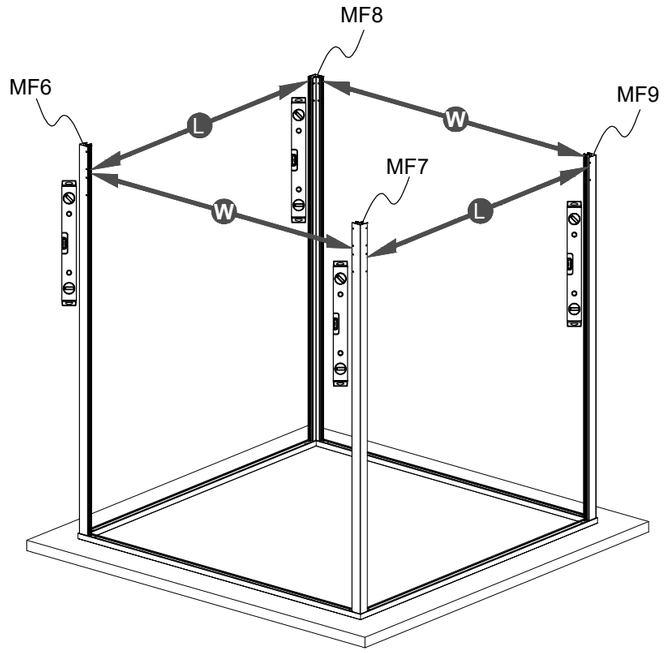

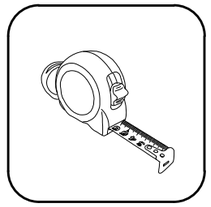

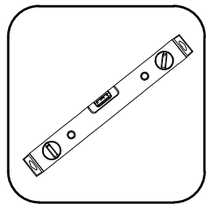

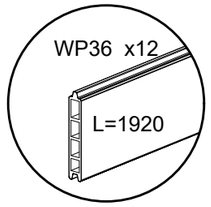

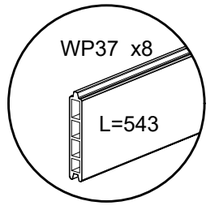

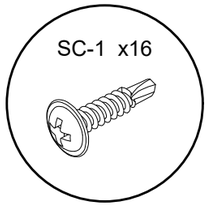

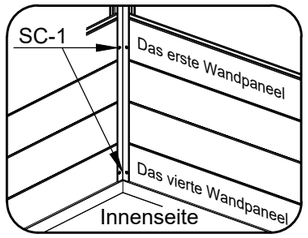

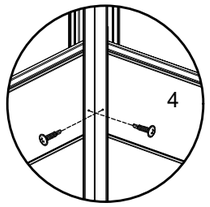

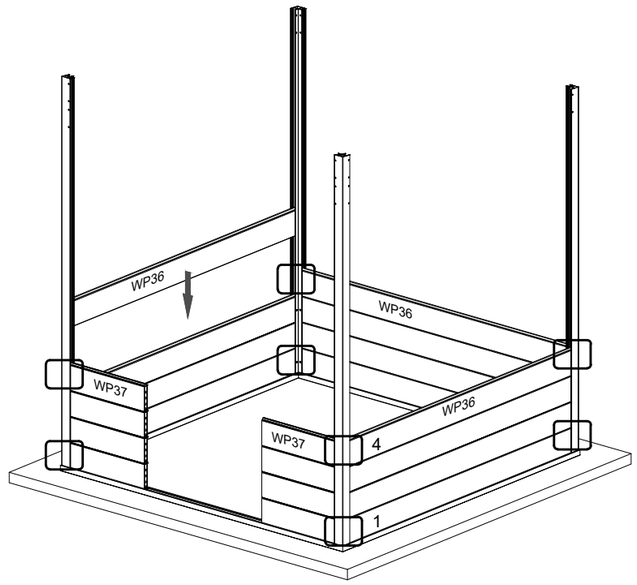

Schritt 5 :

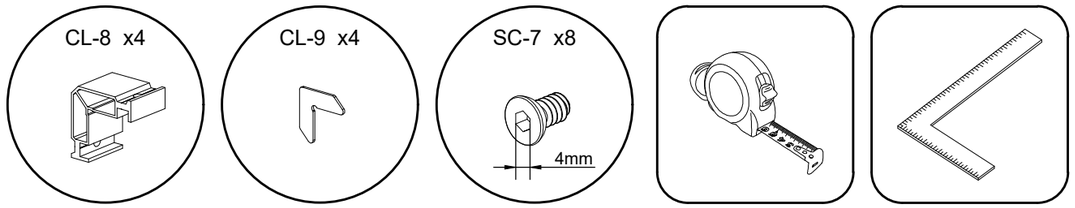

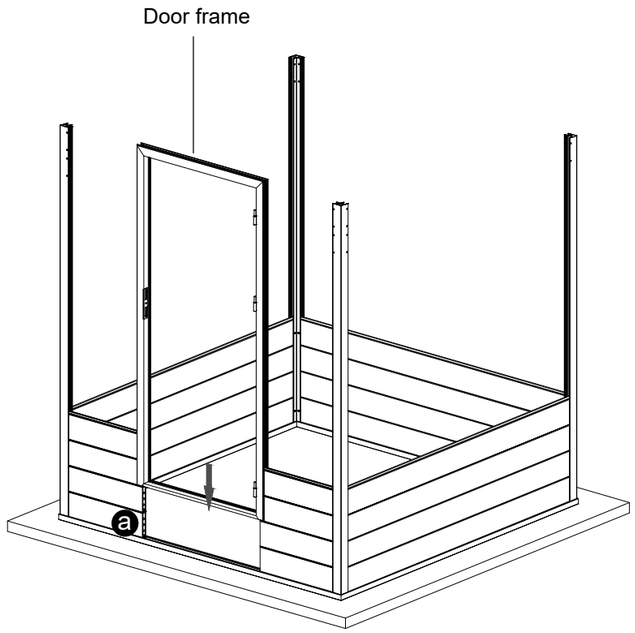

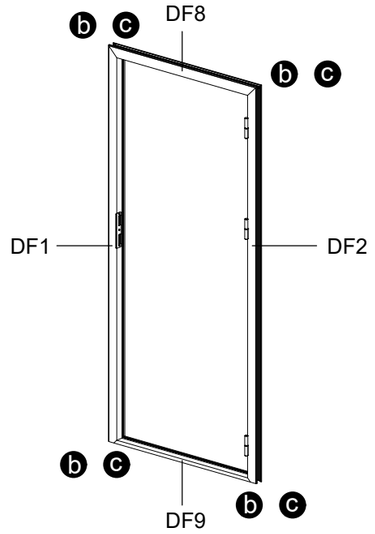

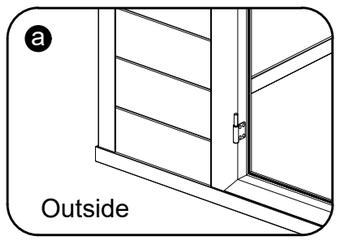

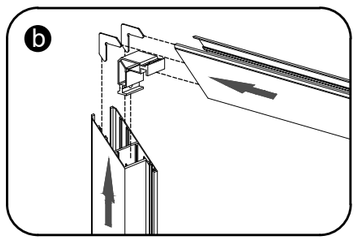

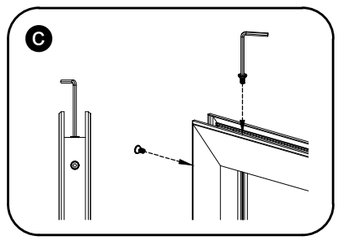

Schritt 6 :

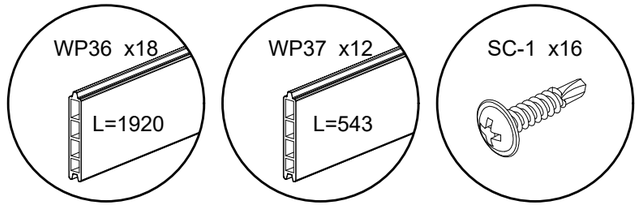

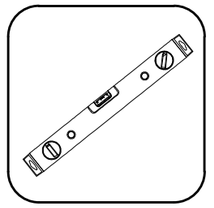

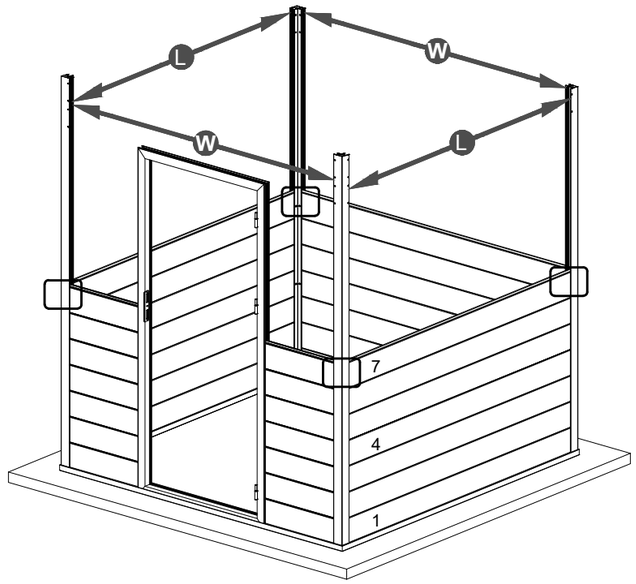

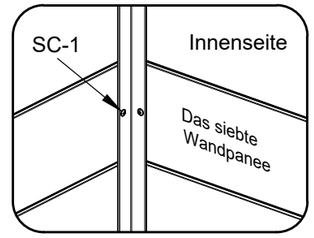

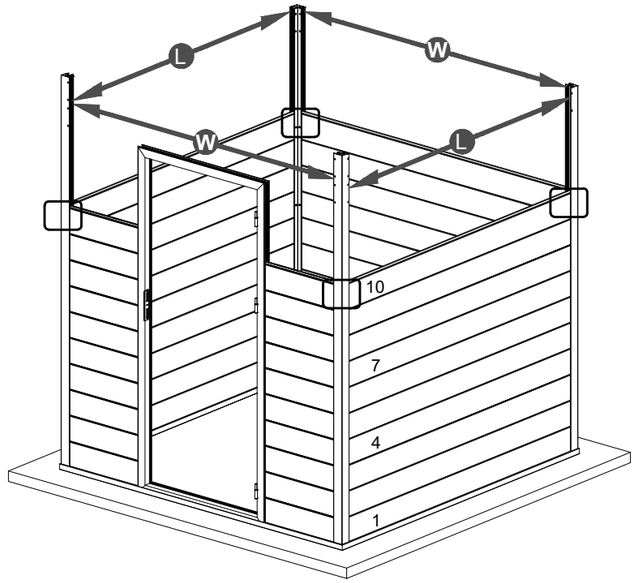

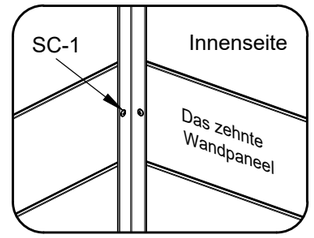

Schritt 7 :

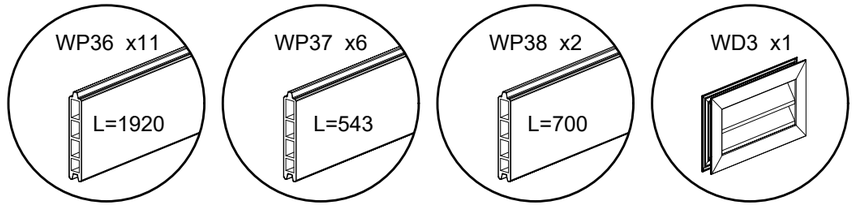

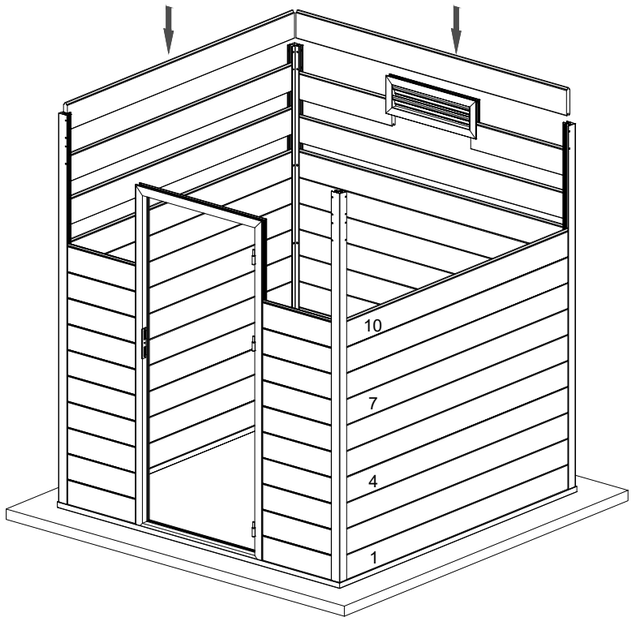

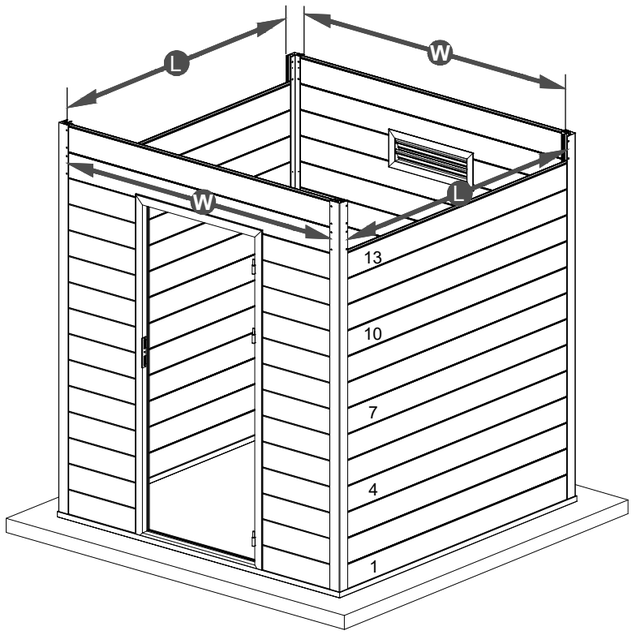

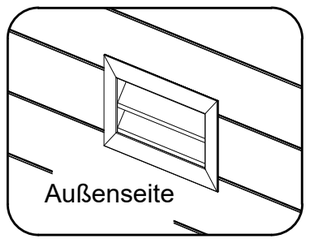

Schritt 8 :

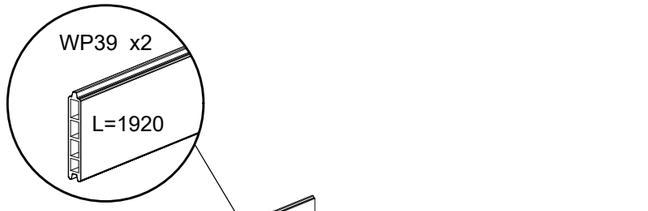

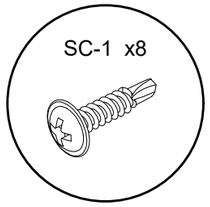

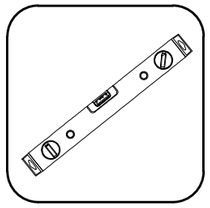

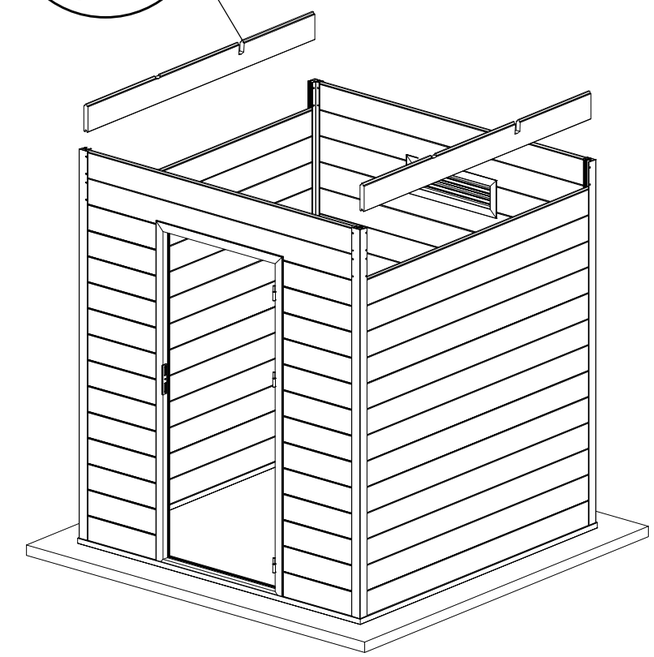

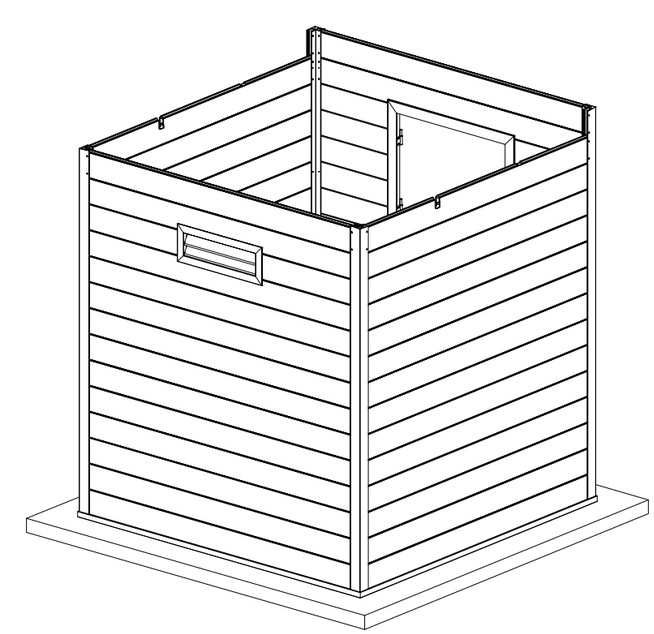

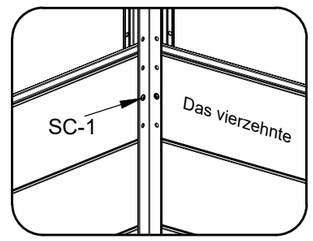

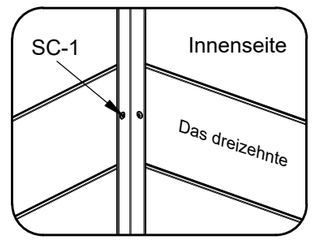

Schritt 9 :

WP40 x2

WP40-1 | WP40-2 (Schritt 15) | WP40-3 (Schritt 15)

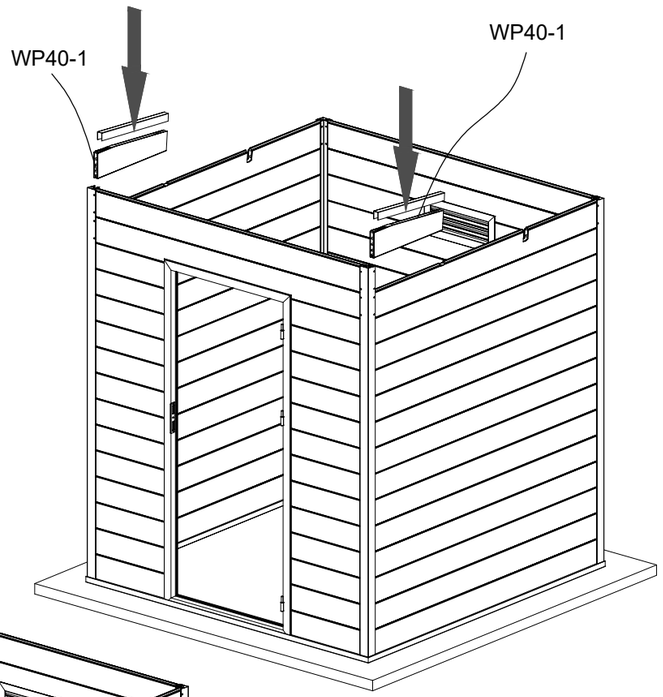

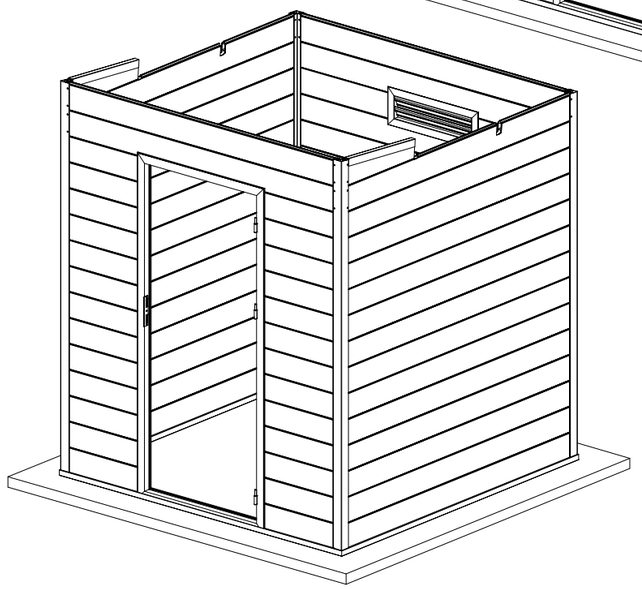

Schritt 10 :

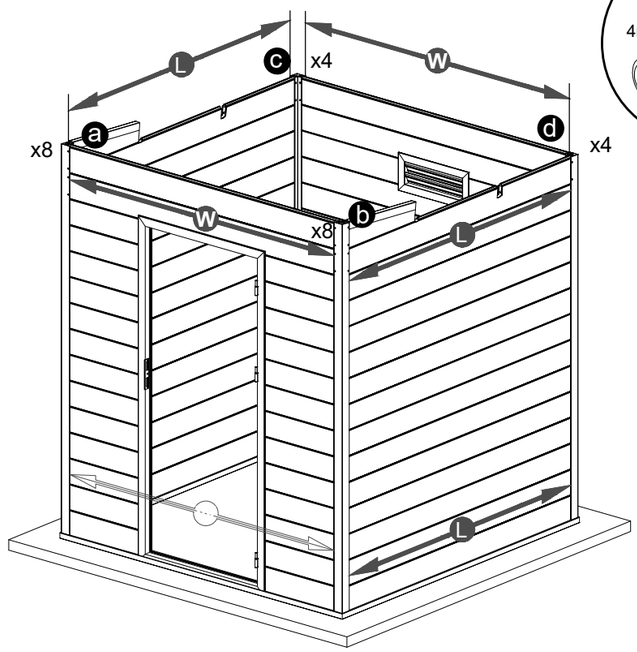

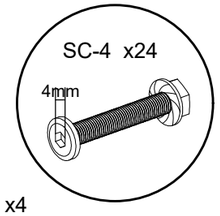

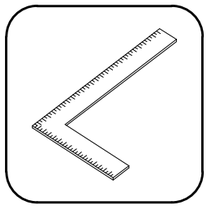

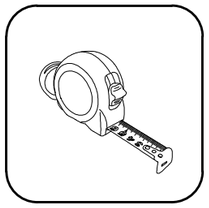

Löcher bitte erst vorbohren

Detail:

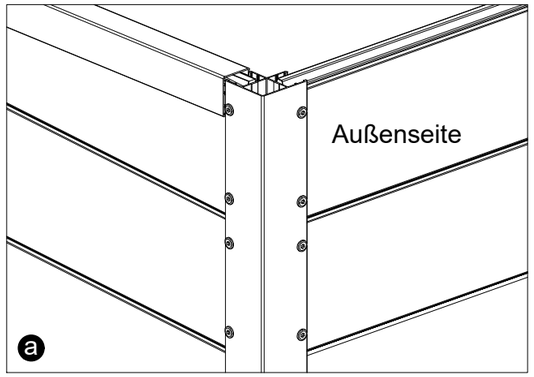

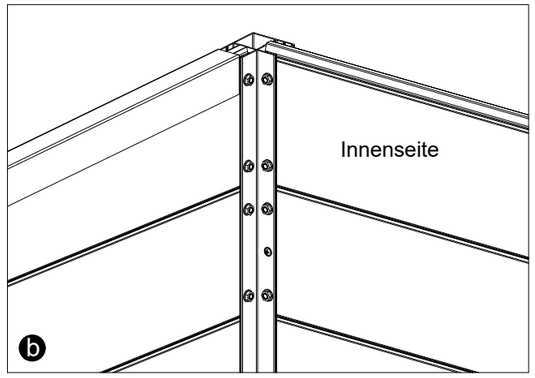

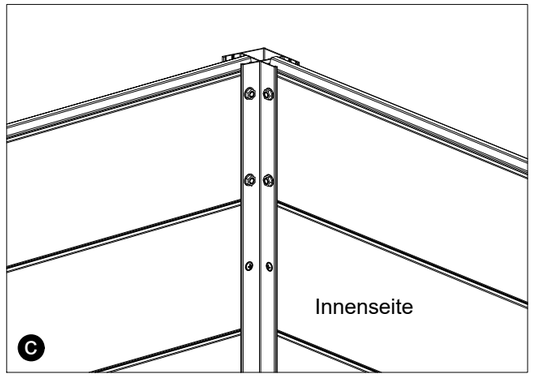

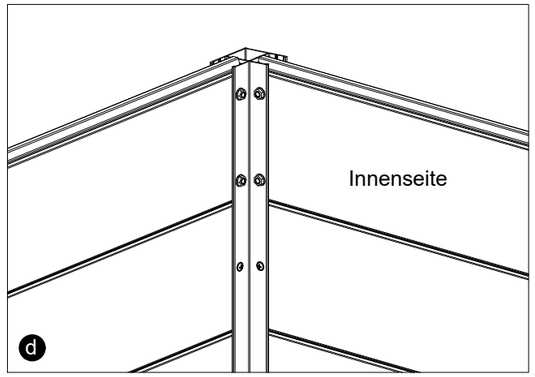

Schritt 11 :

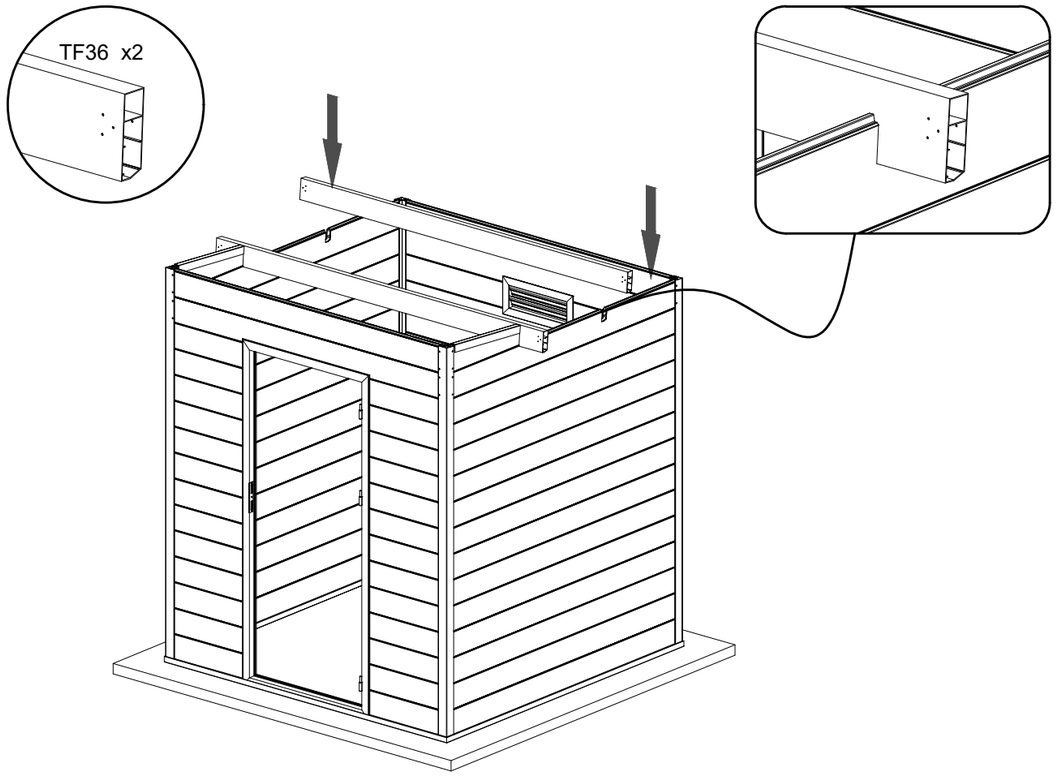

Schritt 12 :

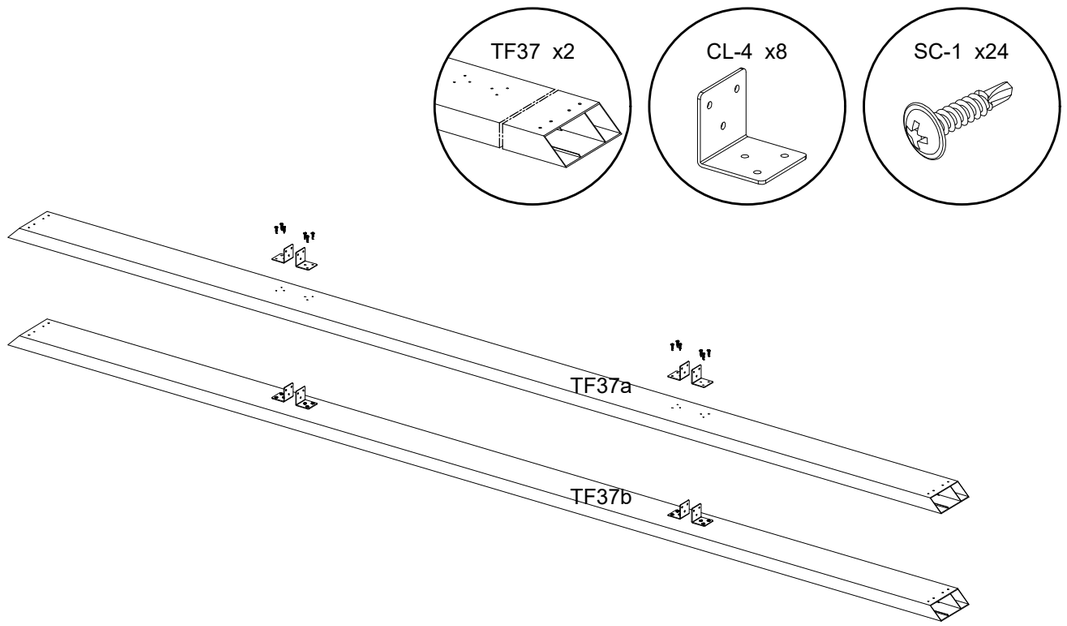

Schritt 13 :

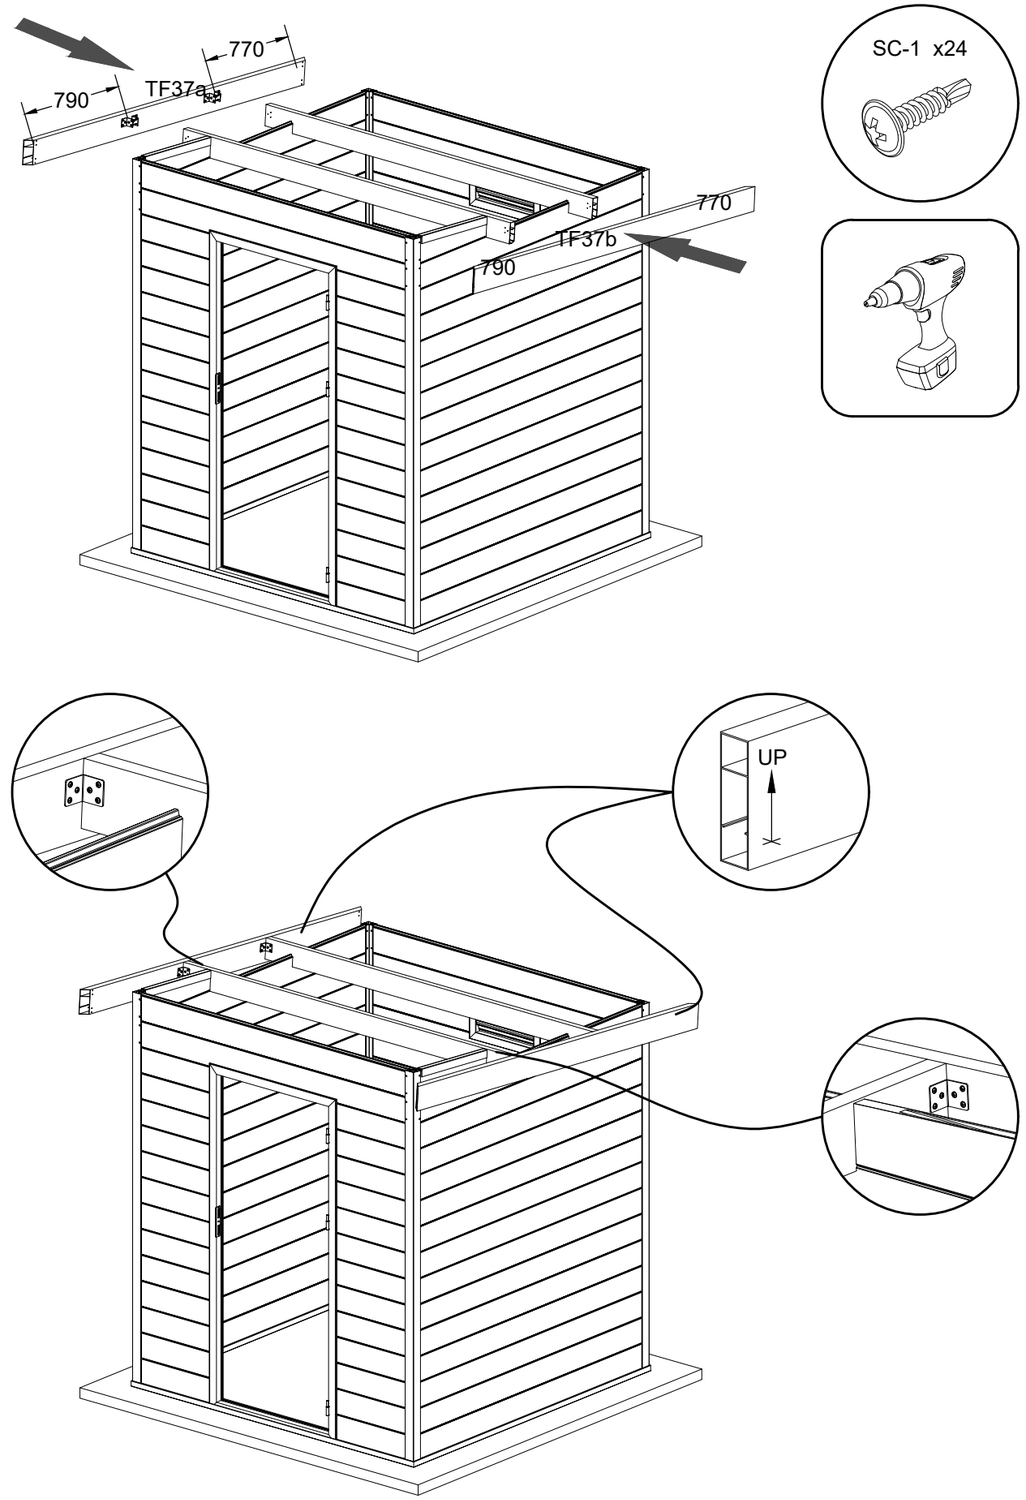

Schritt 14 :

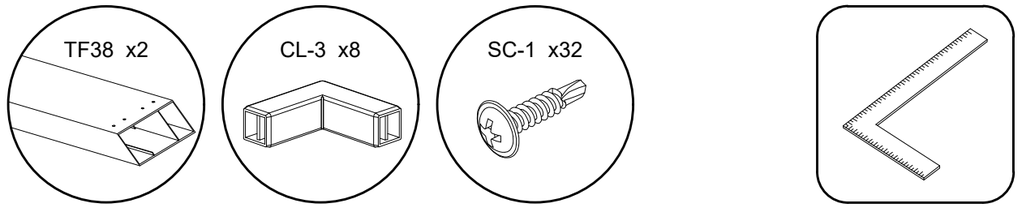

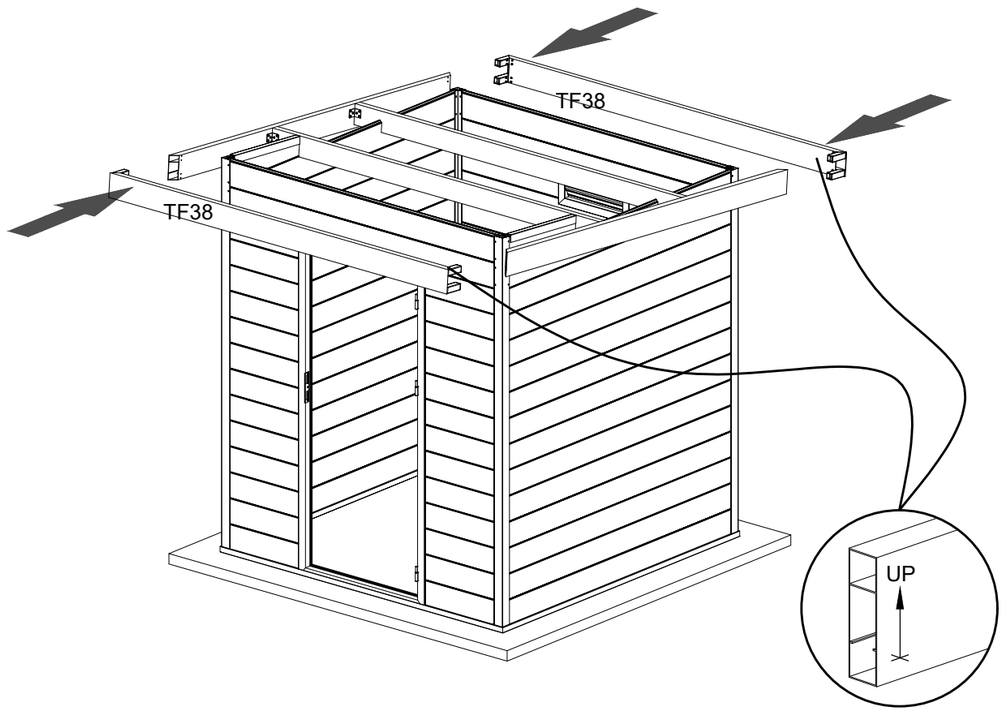

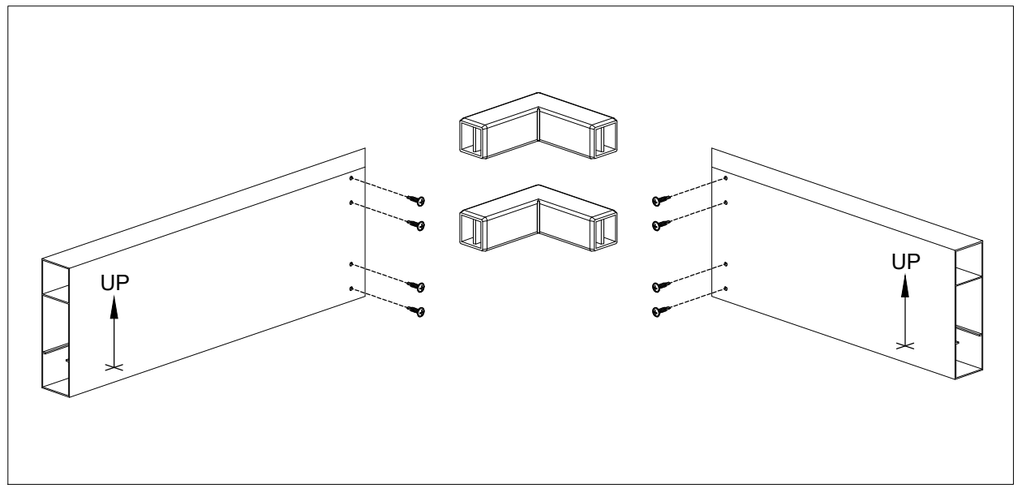

Schritt 15 :

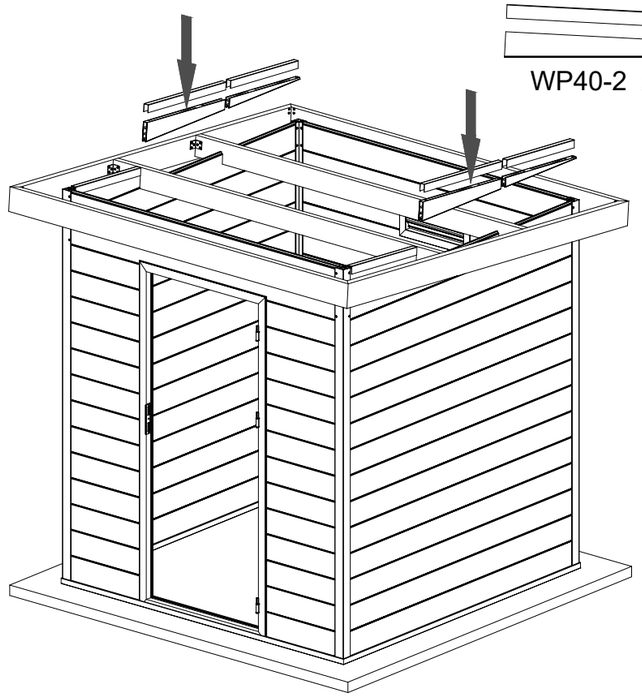



Schritt 16 : Zusammenfügen

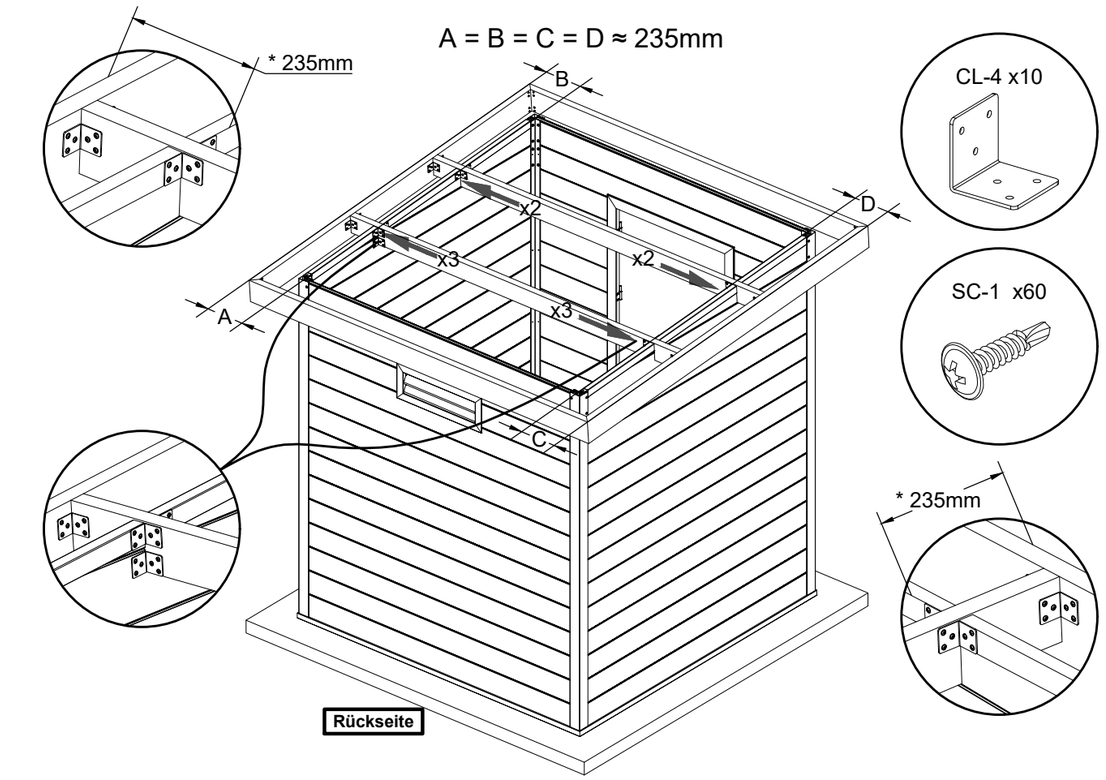

Schritt 17 : Verbindung befestigen

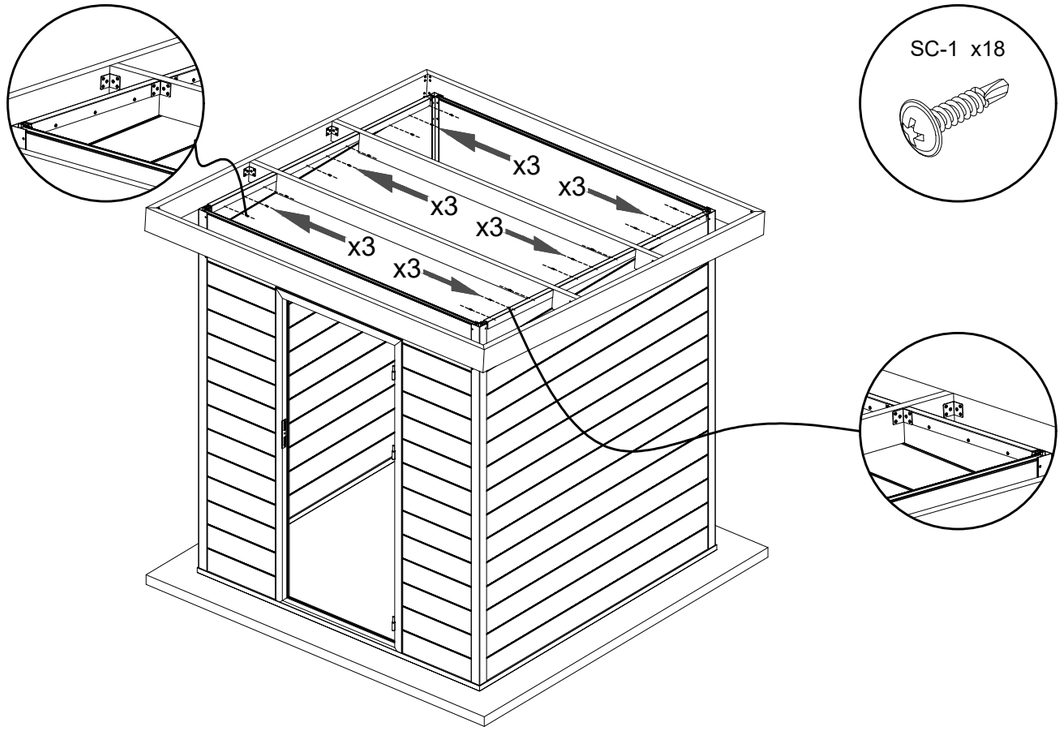

Die obere Dachplatte:

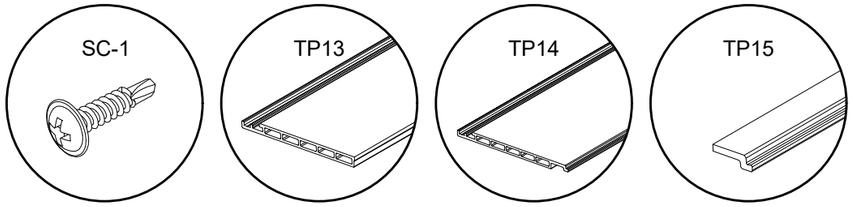

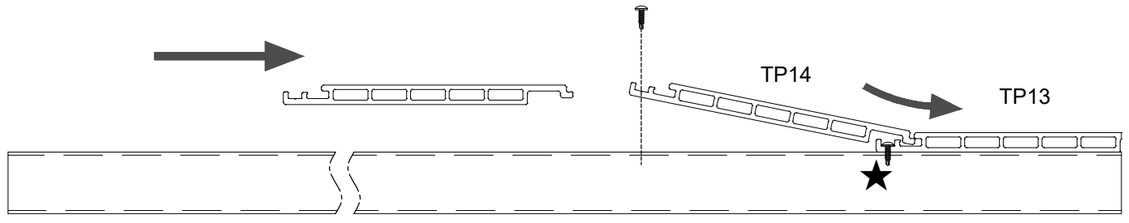

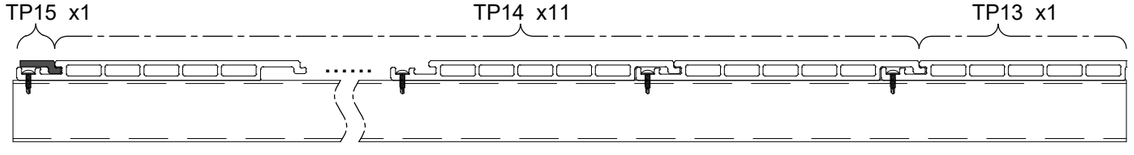

Schritt 18 : Installation der oberen Dachplatte

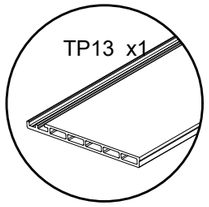

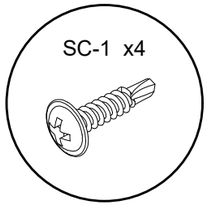

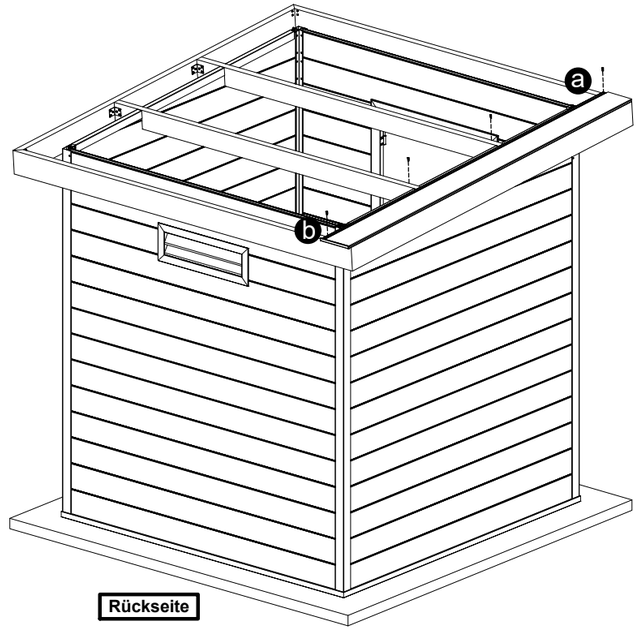

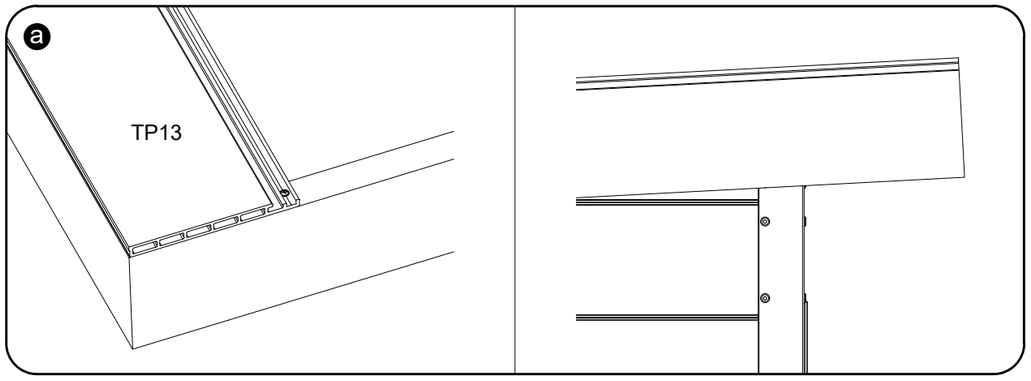

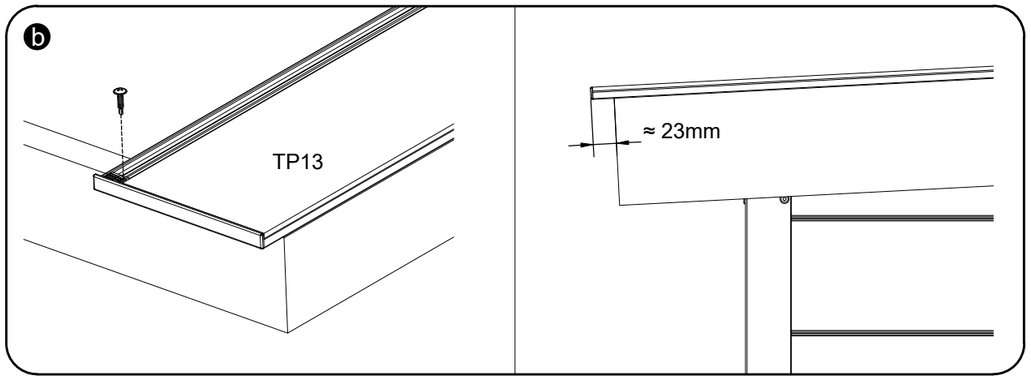

Schritt 19 :

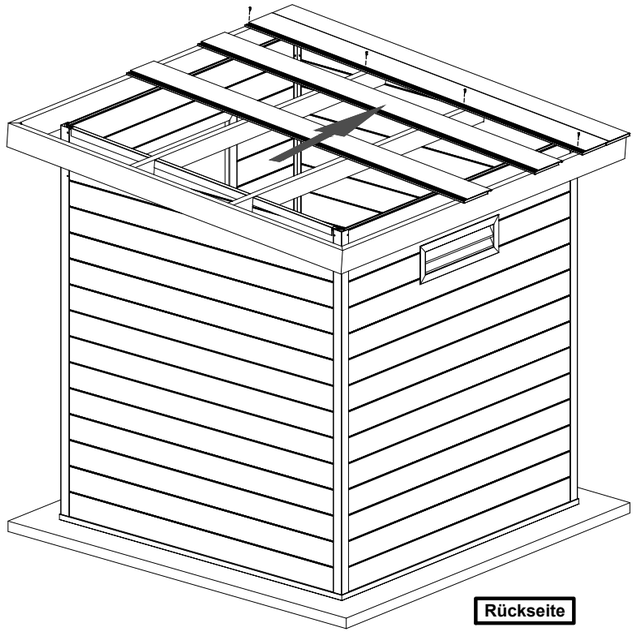

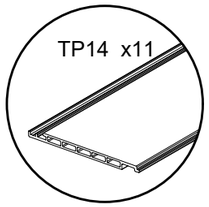

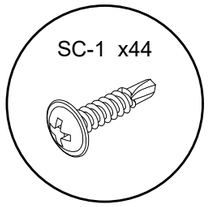

Schritt 20 :

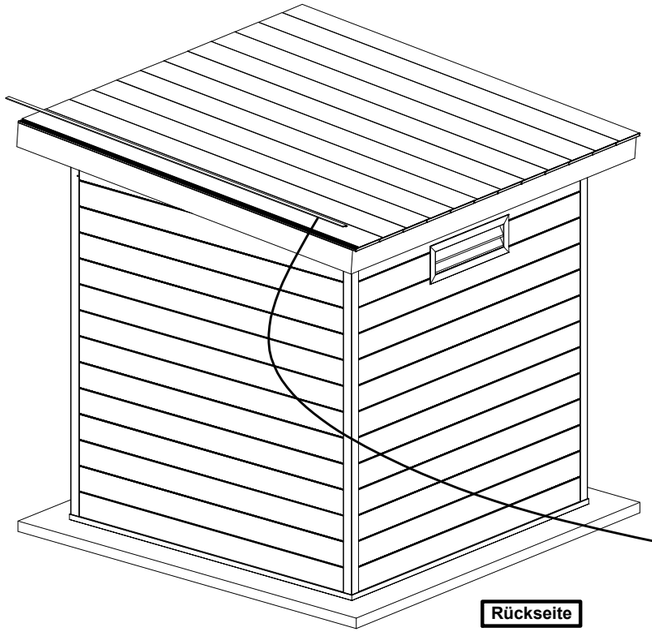

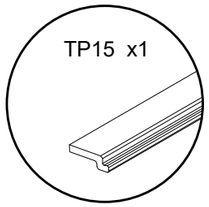

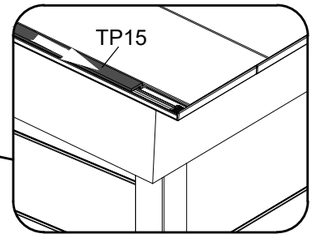

Schritt 21:

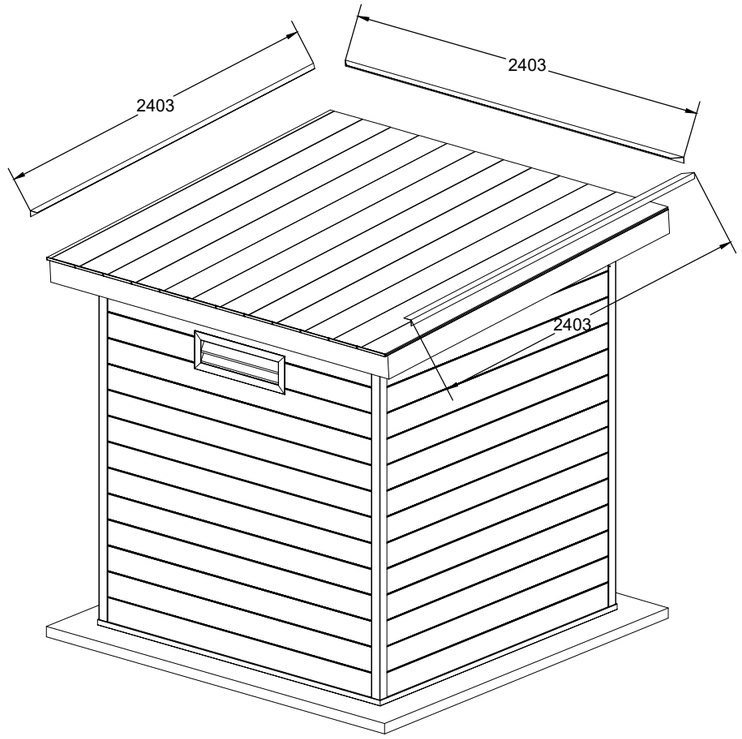

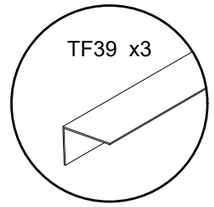

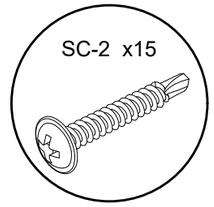

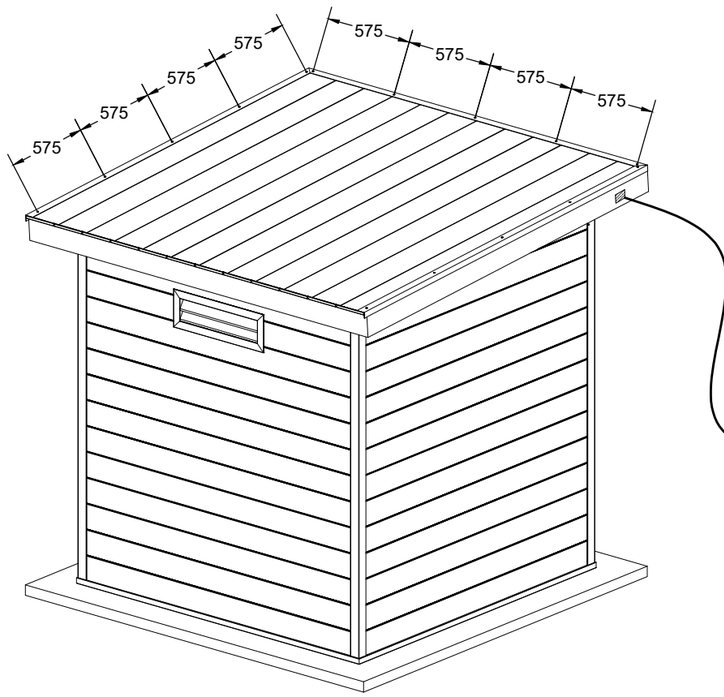

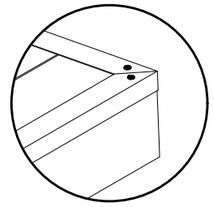

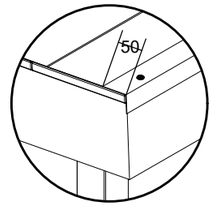

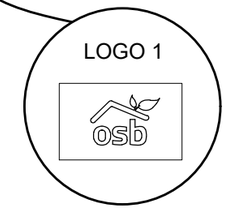

Schritt 22 : Tür und Schloss

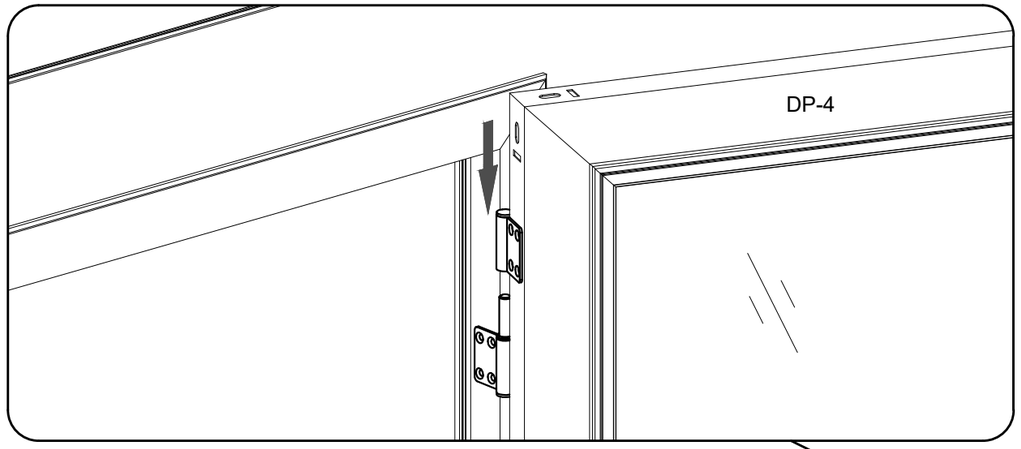

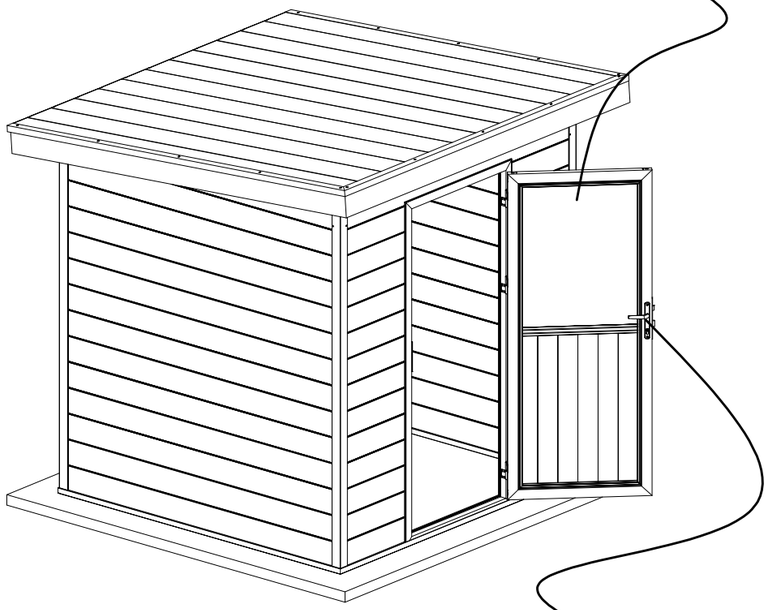

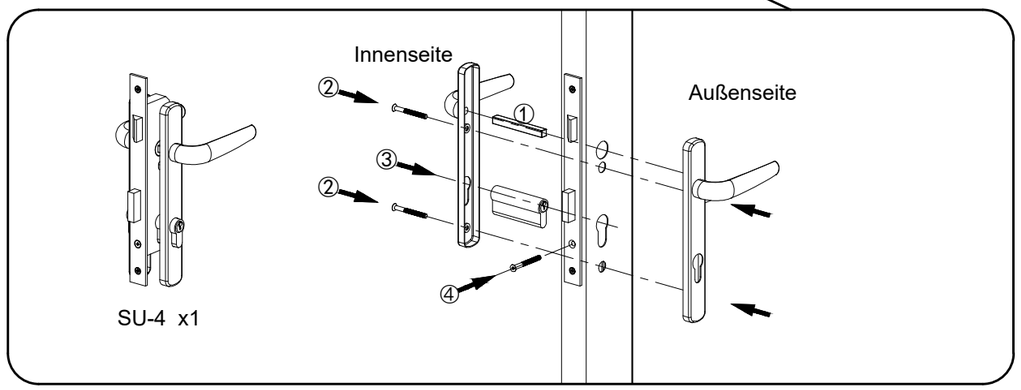

Schritt 23 : Verbindung befestigen

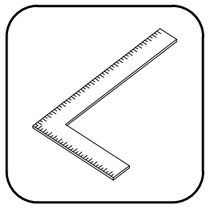

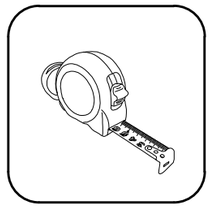

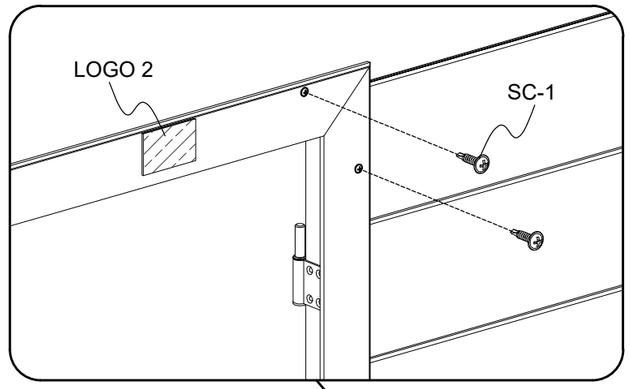

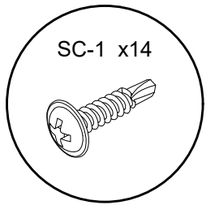

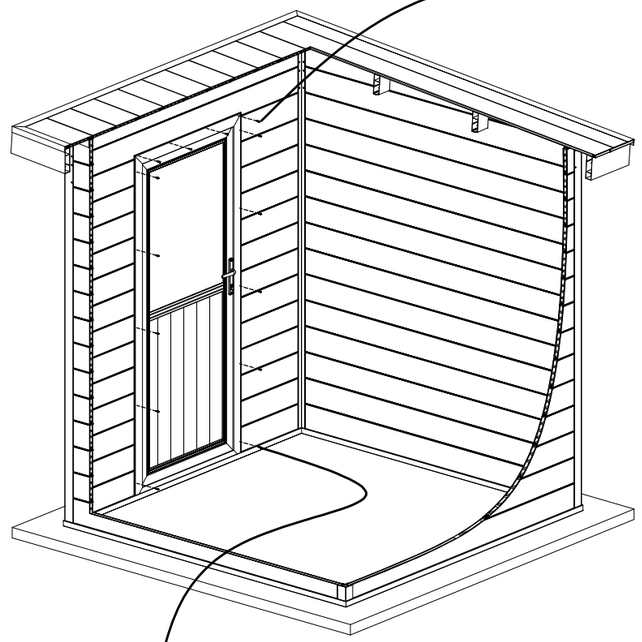

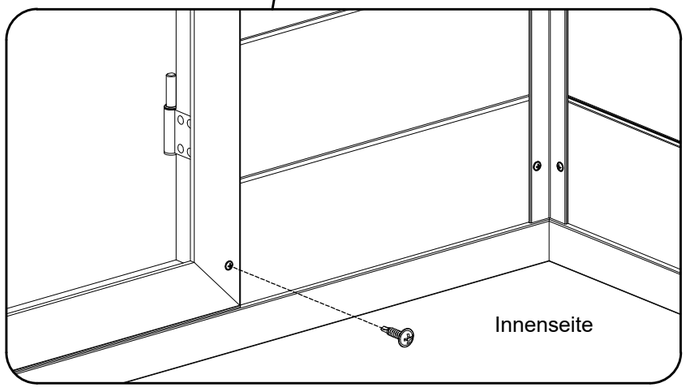

Schritt 24 : Dachrinne und Fallrohr

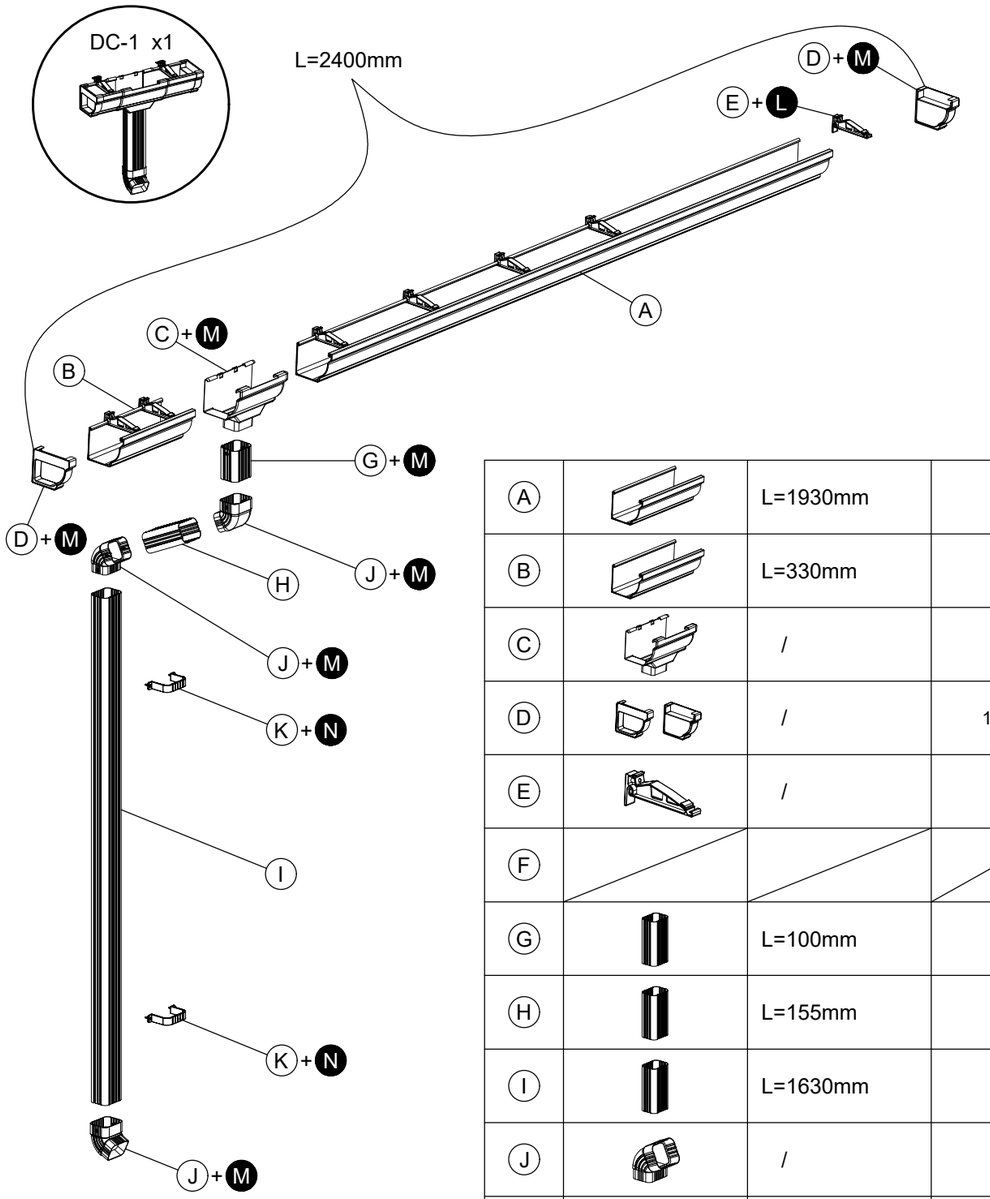

A		L=1930mm	1
B		L=330mm	1
C		/	1
D		/	1+1
E		/	8
F			
G		L=100mm	1
H		L=155mm	1
I		L=1630mm	1
J		/	3
K		/	2
L		M4.2x50mm	12
M		M4.2x20mm	30
N		M4x25mm	6

Schritt 25 : Installation Dachrinne

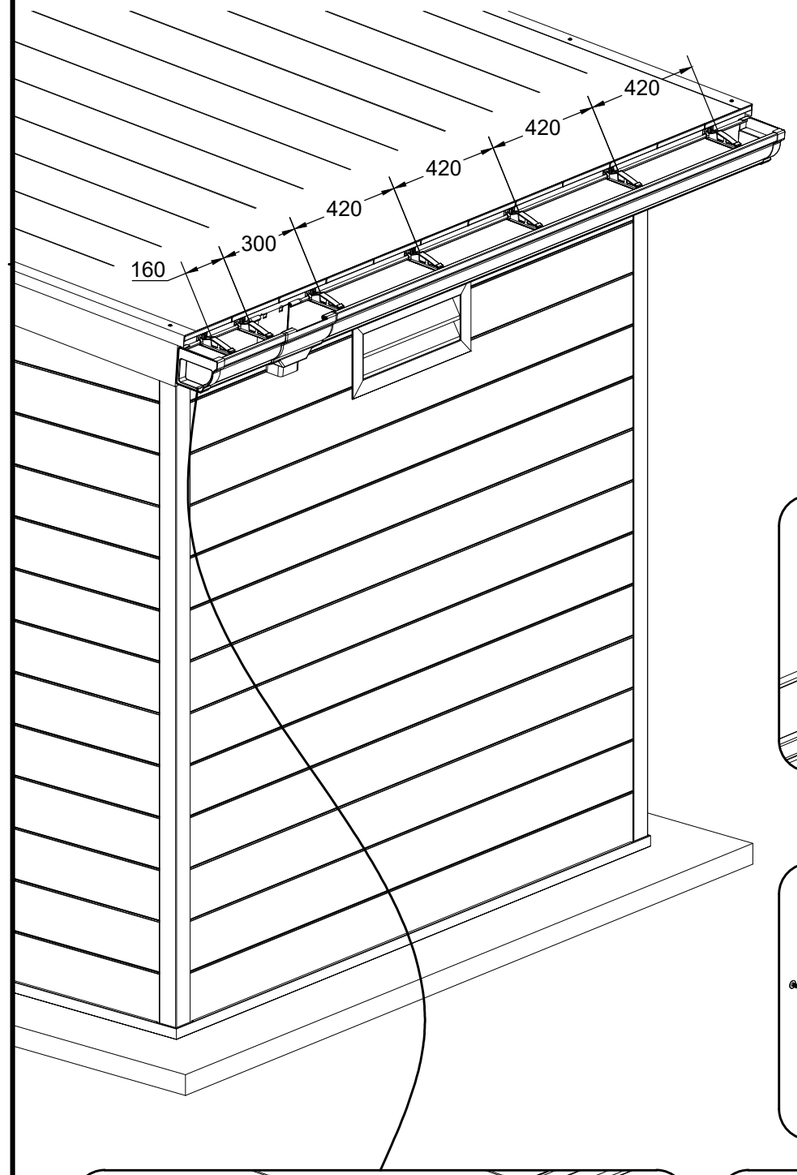

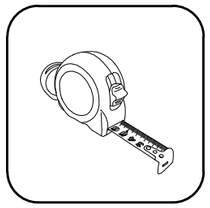

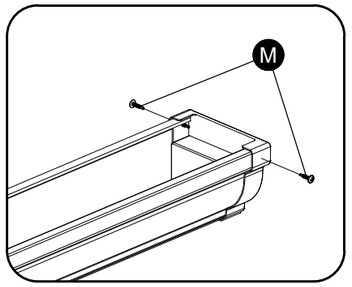

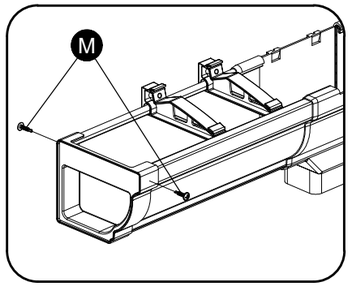

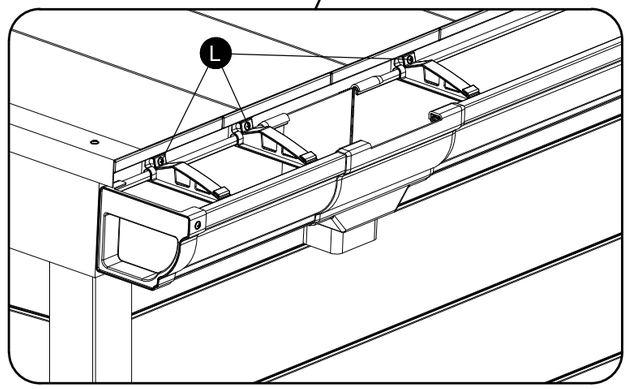

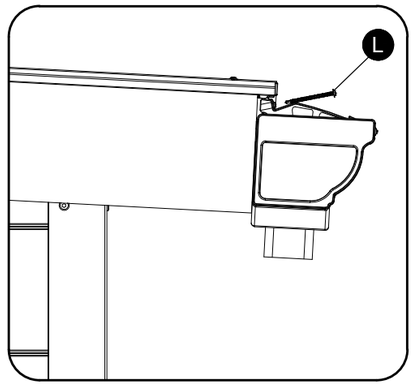

Schritt 26 : Installation Fallrohr

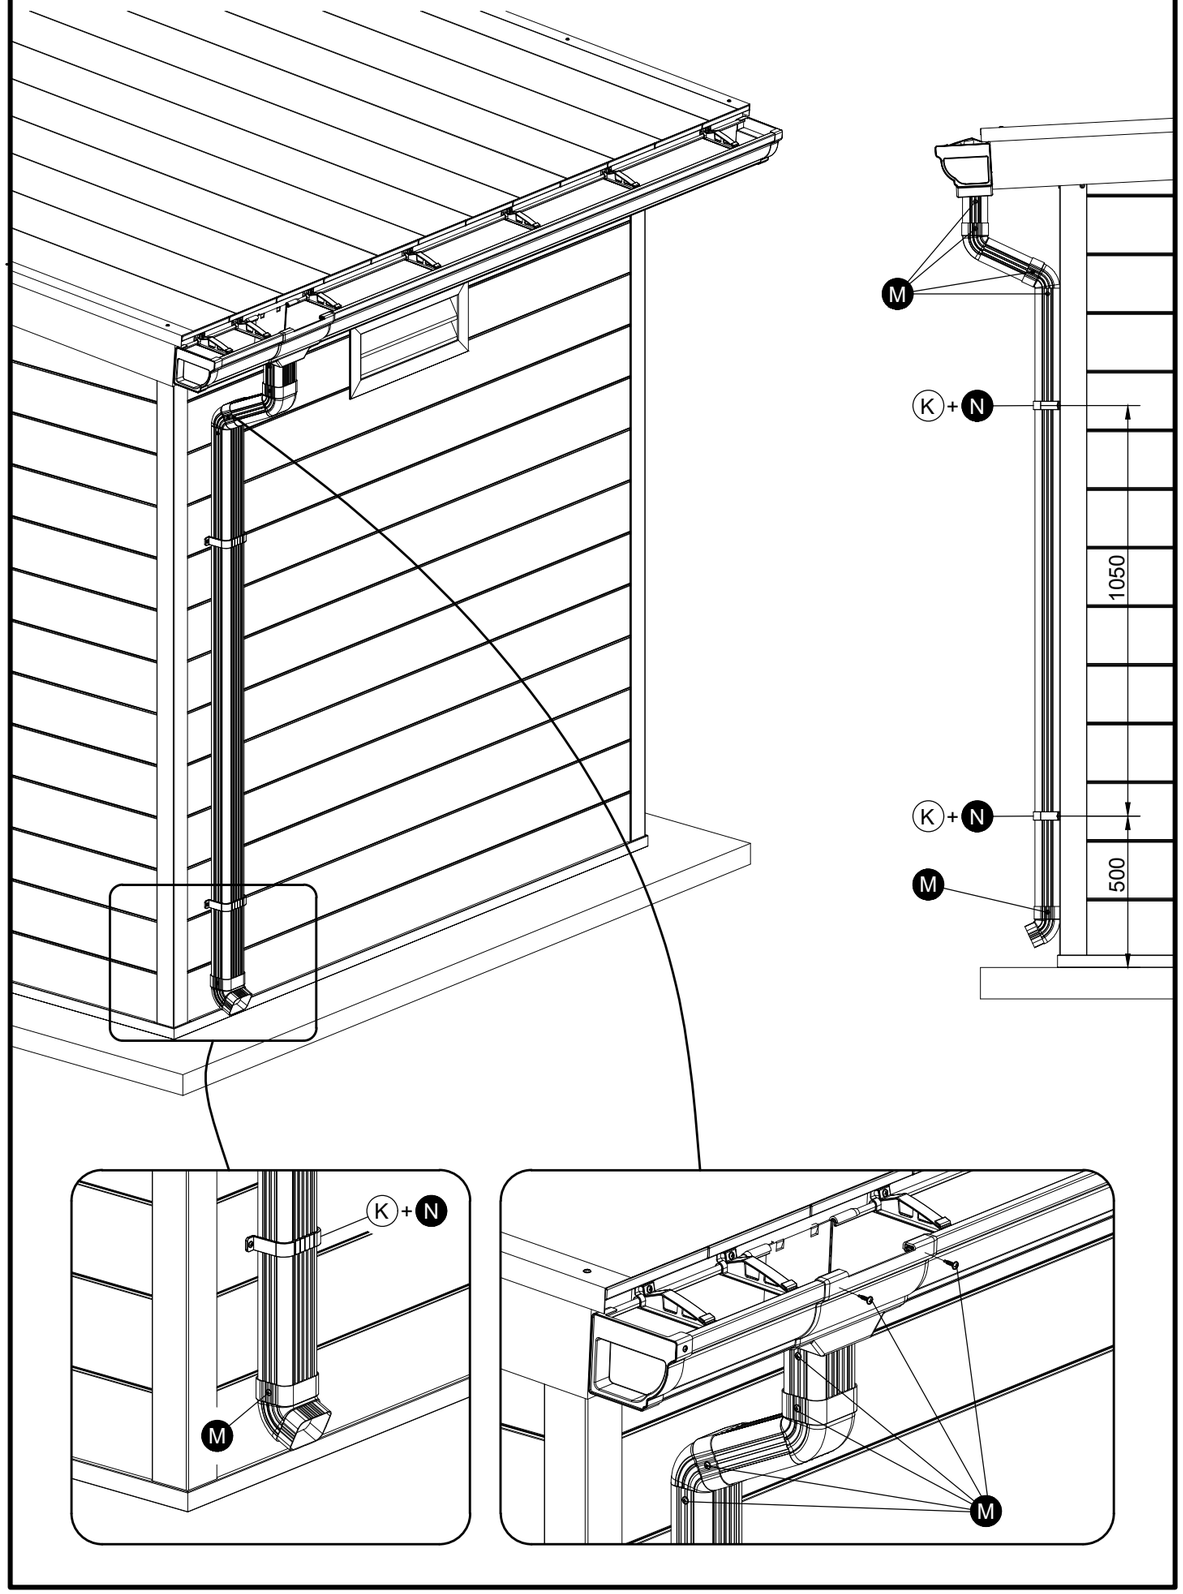

Schritt 27 : Fugen an Verbindungsstellen ziehen (wird nicht mitgeliefert)

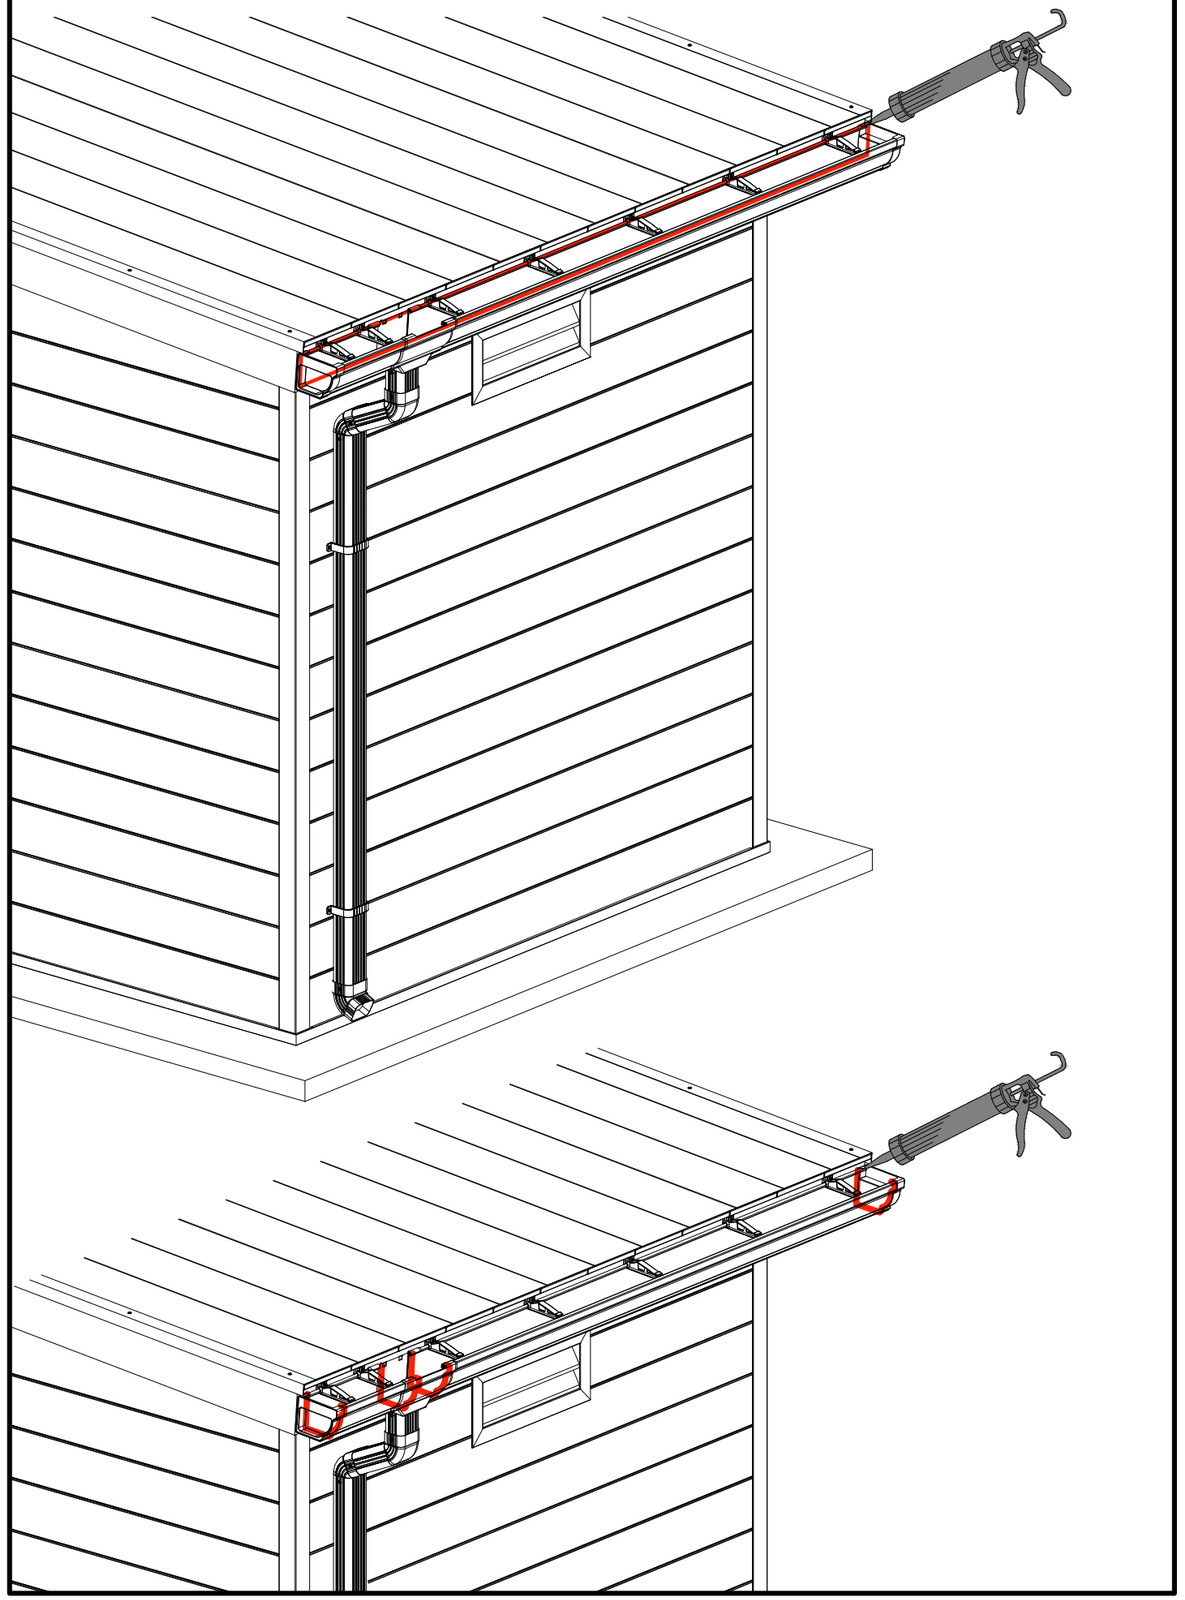

Optional ergänzendes Produkt : WPC-Bodenfliesen

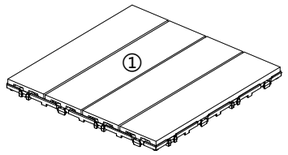

400x400x23mm
x16

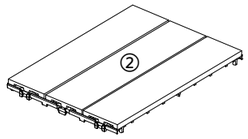

300x400x23mm
x4

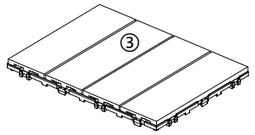

400x300x23mm
x4



300x300x23mm
x1

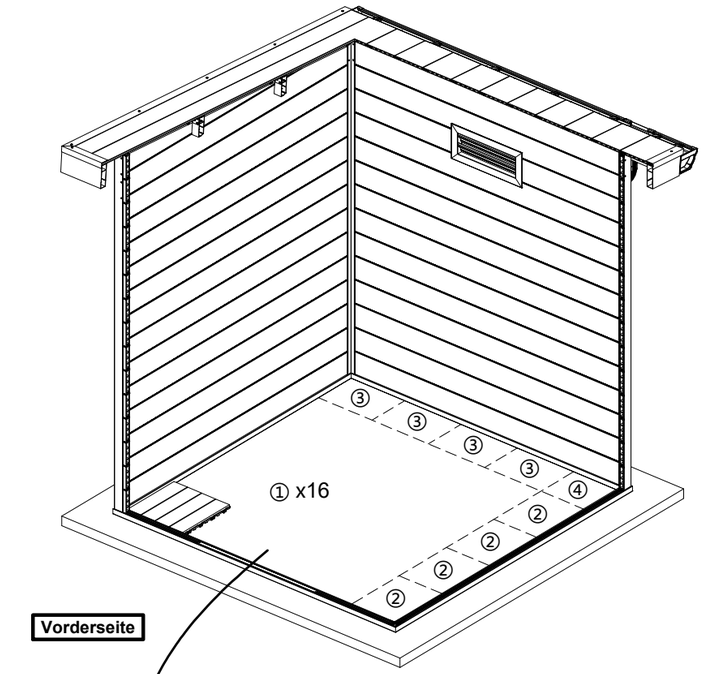

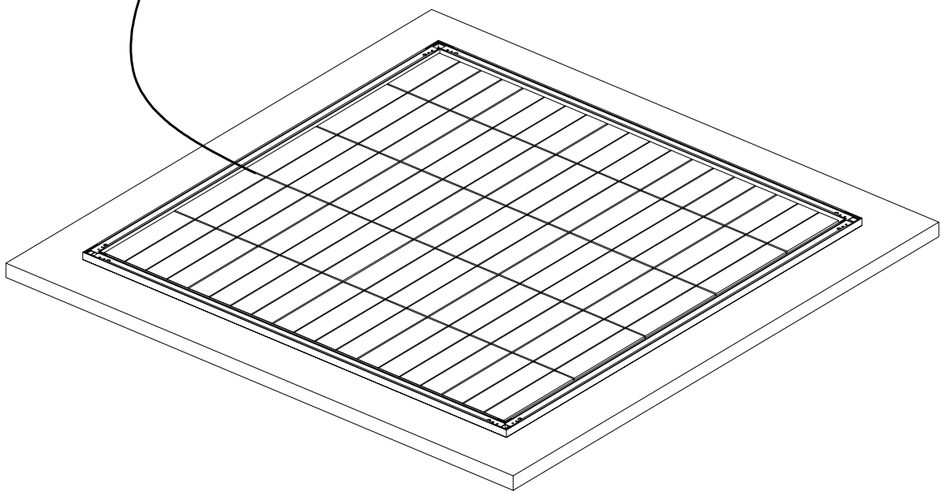

Anleitung Dacheindeckung*

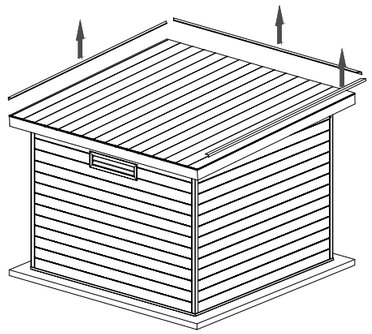

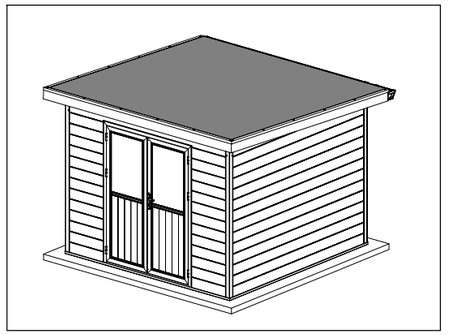

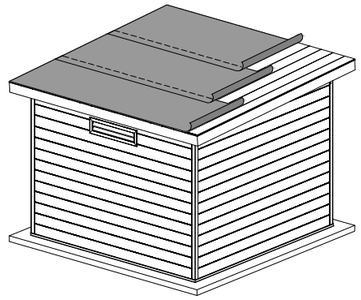

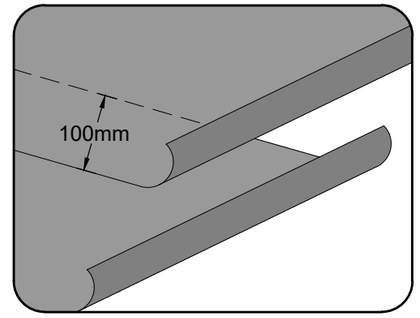

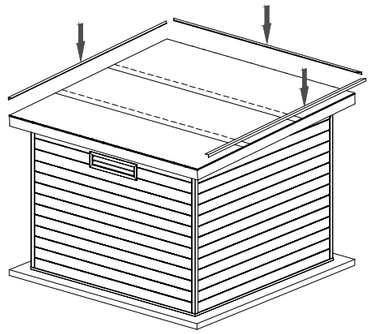

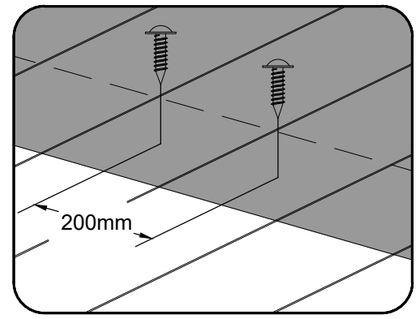

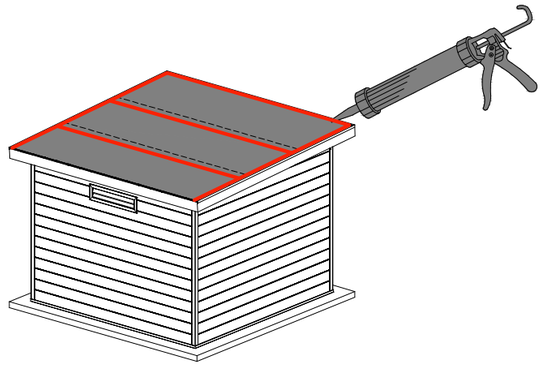

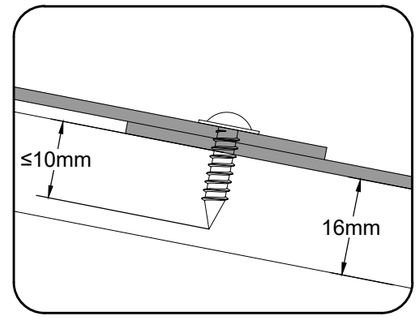
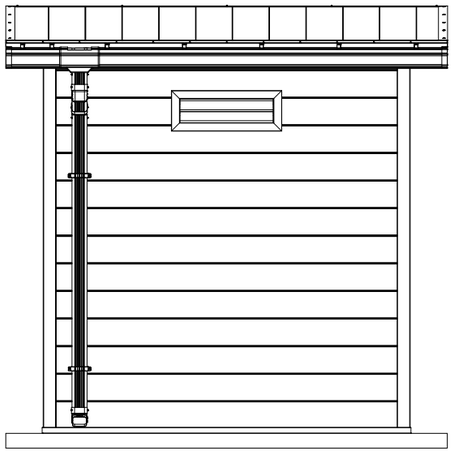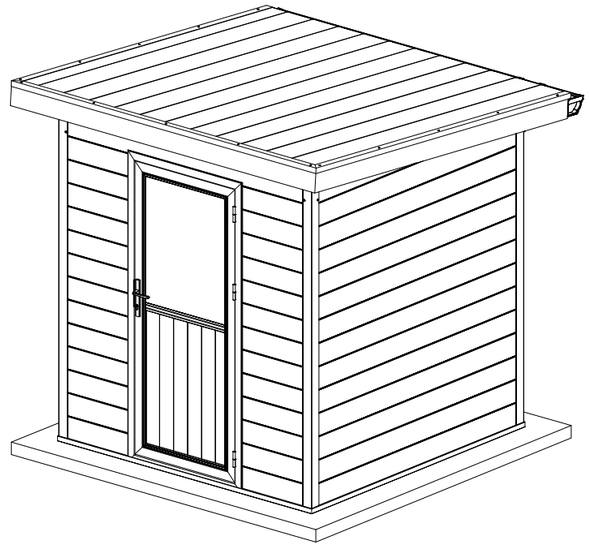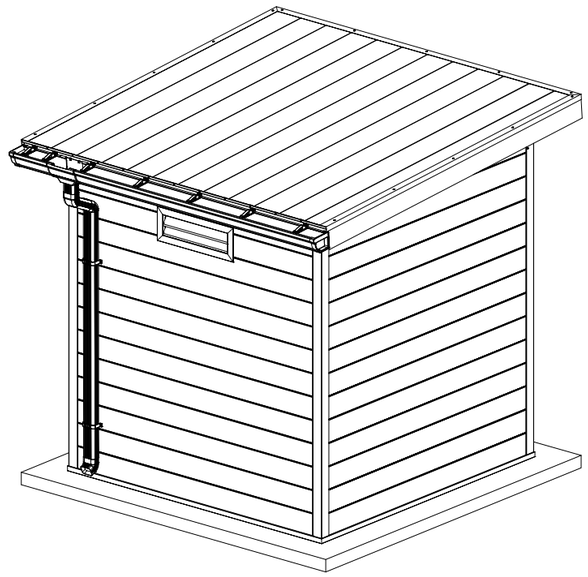
*nicht im Standardlieferumfang enthalten