


## Montageanleitung für WPC Gartenhaus Linia 2824 - W110101

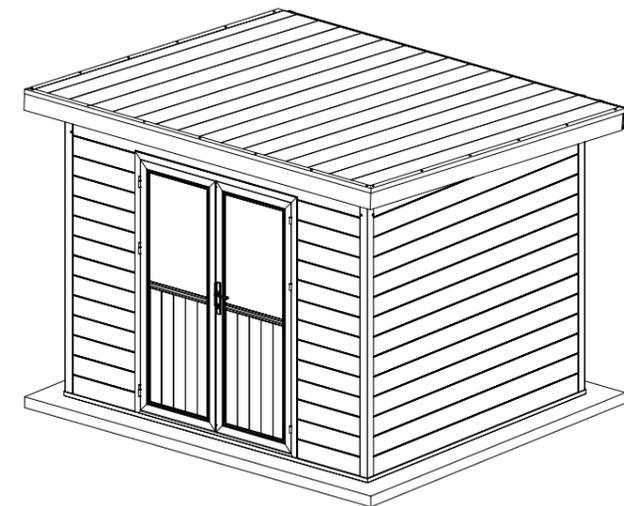

**osb onlineshop-baumarkt GmbH**

Adresse:  
Steinbacher Straße 62  
64658 Fürth  
Deutschland

Tel: 0049 6253 979920  
Email: [service@onlineshop-baumarkt.de](mailto:service@onlineshop-baumarkt.de)



---

**osb onlineshop-baumarkt GmbH**

Website: [www.onlineshop-baumarkt.de](http://www.onlineshop-baumarkt.de)  
E-mail: [service@onlineshop-baumarkt.de](mailto:service@onlineshop-baumarkt.de)

## Allgemeine Informationen

### 1. Kondenswasserbildung:

WPC nimmt weniger Wasser auf als andere Materialien. Daher kann es bei Temperaturunterschieden zur Bildung von Kondenswasser kommen. Es ist wichtig regelmäßig zu Lüften, sowie Türen und Fenster zu öffnen, um die Luftzirkulation zu verbessern und Kondenswasser zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass sich Kondenswasser nicht zu lange an einer Stelle sammelt und Wischen Sie dieses ggf. mit einem Tuch ab. Vorbeugend können Sie optional ein Antikondensvlies (nicht im Lieferumfang enthalten) anbringen.

### 2. Ersteindeckung:

Das Dach des WPC-Hauses muss mit einer geeigneten Dacheindeckung eingedeckt werden. Wir empfehlen die optional erhältliche selbstklebende Dachfolie. Der Aufbau des Hauses sollte erst erfolgen, wenn die Ersteindeckung angebracht werden kann.

### 3. Gebrauchsspuren:

WPC kann wie Holz Kratzer bekommen. Mechanische Belastungen können die Oberfläche verdichten und glätten, was zu dunklen Spuren führen kann. Diese verschwinden jedoch oft durch UV-Licht und Wasser.

### 4. Wartung und Pflege:

WPC-Gartenhäuser sind pflegeleicht, dennoch ist es ratsam diese regelmäßig zu reinigen, um Flecken und Schmutz zu entfernen. Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Chemikalien. Zudem können Sie ein WPC-Pflegeöl verwenden, um das WPC-Haus vor dem Verbleichen durch UV-Strahlung zu schützen.

### 5. Sturmsicherung:

Achten Sie darauf das WPC-Haus fest am Fundament zu verankern, um es vor starken Winden zu schützen. Eine Sturmsicherung ist oft nicht im Lieferumfang enthalten und sollte separat erworben werden.

### 6. Belüftung:

Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig, wenn feuchtigkeitsempfindliche Gegenstände im Haus gelagert werden.


### Erscheinungsbild & Abmessungen :



Das WPC Gartenhaus hat zweifarbige Wandbohlen: Dunkelgrau und Hellgrau. Bestimmen Sie beim Aufbau, welche Farbe nach Außen und welche Innen ausgerichtet sein soll.

### Voraussetzung für die Installation:

















Das Fundament ist gemäß Fundamentplan zu erstellen. Für die Montage des WPC-Hauses ist ein ebenes, hartes und tragfähiges Fundament ohne Gefälle erforderlich. Bitte stellen Sie auch sicher, dass der Standort eine gute Belüftung und Entwässerung vorweist.

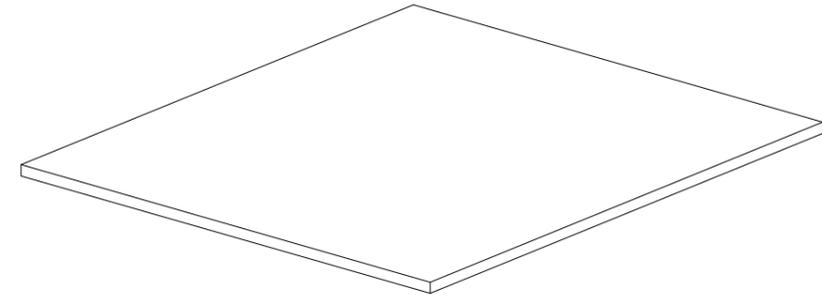










Bei jeder Art von Bauprojekt ist es notwendig eine geeignete Sicherheitsausrüstung zu tragen, um jedwedes Verletzungsrisiko zu vermeiden. Empfohlen wird, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, folgende Ausrüstung bei der Handhabung, beim Schneiden und bei der Montage des WPC-Hauses: Handschuhe, Augenschutz, Atemschutzmaske, lange Ärmel und Hosen, Sicherheitsschuhe.

<p>Elektrische Schlagbohrmaschine</p>	<p>Gehrungssäge</p>	<p>Akkuschrauber</p>
<p>Klebeband &amp; Hammer</p>	<p>Wasserwaage</p>	<p>Winkelmaß</p>
<p>Sicherheitshelm &amp; Schutzbrille</p>	<p>Arbeitskleidung, Handschuhe &amp; Sicherheitsschuhe</p>	<p>Leiter</p>





**Materialliste:**
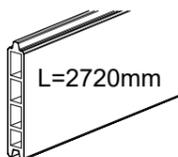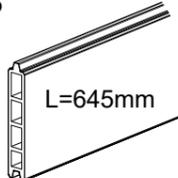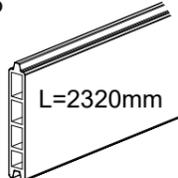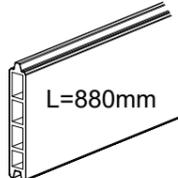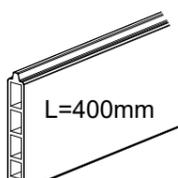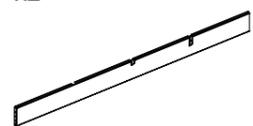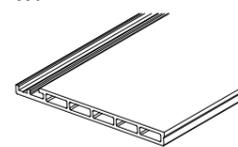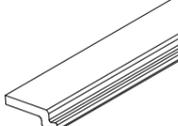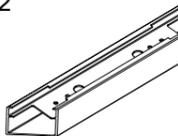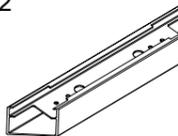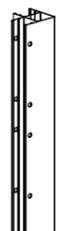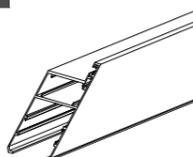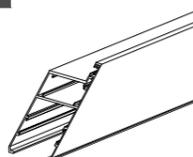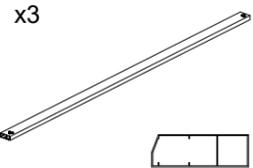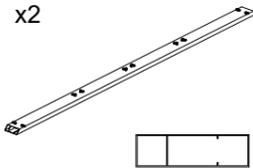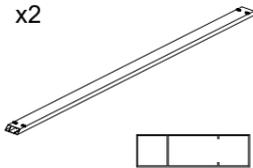
<b>WP11</b> x15 + Ersatzteile 1  L=2720mm	<b>WP12</b> x26  L=645mm	<b>WP16</b> x26  L=2320mm	<b>WP60</b> x1  L=880mm
<b>WP61</b> x2  L=400mm	<b>WP25</b> x2  L=2320mm	<b>WP26</b> x2  L=2320mm	<b>TP7</b> x1  L=2800mm
<b>TP8</b> x15 + Ersatzteile 1  L=2800mm	<b>TP9</b> x1  L=2800mm	<b>BF5</b> x2  L=2805mm	<b>BF6</b> x2  L=2405mm
<b>MF6</b> x1 	<b>MF7</b> x1 	<b>MF8</b> x1 	<b>MF9</b> x1 
<b>DF1</b> x1  L=1965mm	<b>DF2</b> x1  L=1965mm	<b>DF3</b> x1  L=1500mm	<b>DF4</b> x1  L=1430mm
<b>TF9</b> x3  L=3120mm	<b>TF14</b> x2  L=2780mm	<b>TF11</b> x2  L=3200mm	<b>TF79</b> x3 




**Materialliste:**
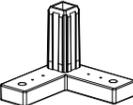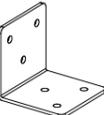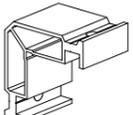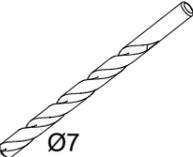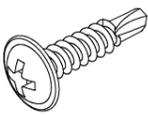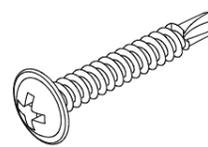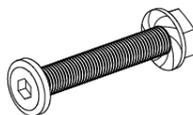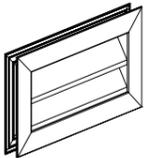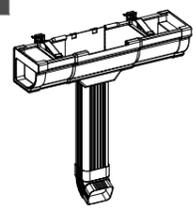
<b>CL-1</b> x4 	<b>CL-3</b> x8 	<b>CL-4</b> x28 + Ersatzteile 2 	<b>CL-8</b> x4 
<b>CL-9</b> x4 + Ersatzteile 2 	<b>Drill 1</b> x1  Ø2.8	<b>Drill 2</b> x1  Ø7	
<b>SC-1</b> x378 + Ersatzteile 122  M4.2x19mm	<b>SC-2</b> x19 + Ersatzteile 5  M4.2x30mm	<b>SC-4</b> x24 + Ersatzteile 4  M6x40mm	<b>SC-5</b> x8 + Ersatzteile 1  Ø8x80mm
<b>SC-7</b> x8 + Ersatzteile 2  M6	<b>LOGO 1</b> x1  80x50mm	<b>LOGO 2</b> x1  80x50mm	
<b>DP-1</b> x1 	<b>WD3</b> x2 	<b>SU-4</b> x1  8530	<b>Weitere Ersatzteile</b> x5 
<b>DC-3</b> x1  L=3200mm			










Schritt 1 :

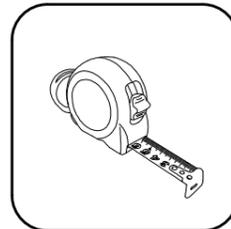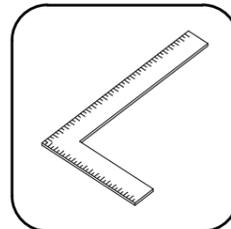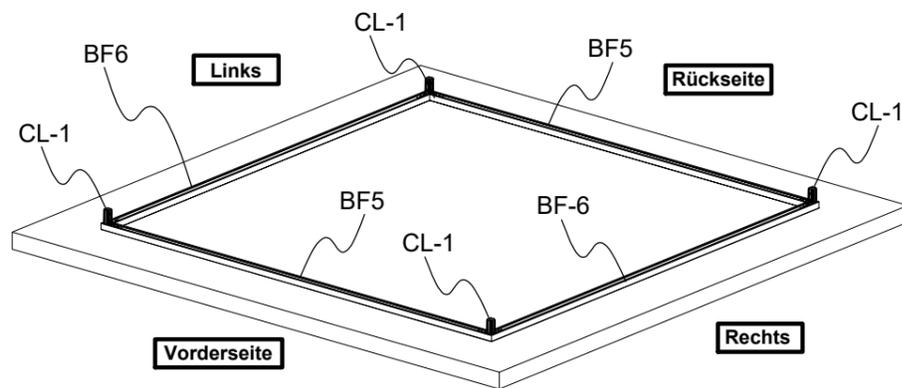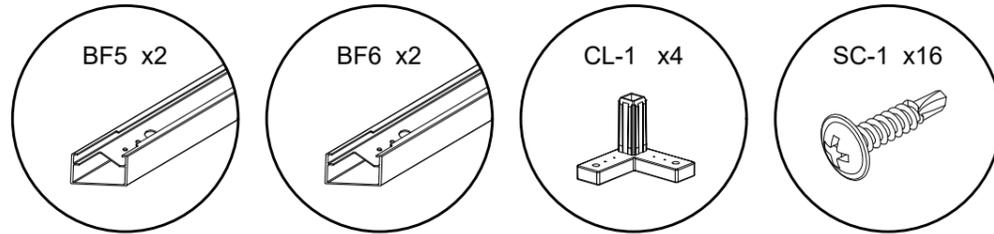








Abmessung:

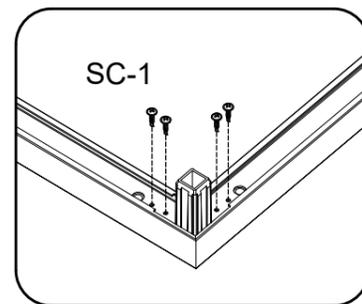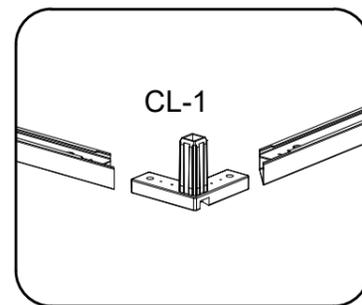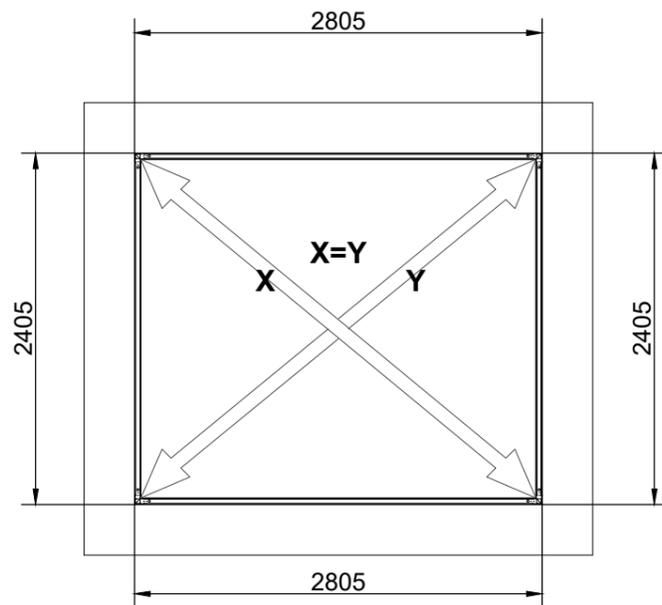











Schritt 2: Dehnschrauben

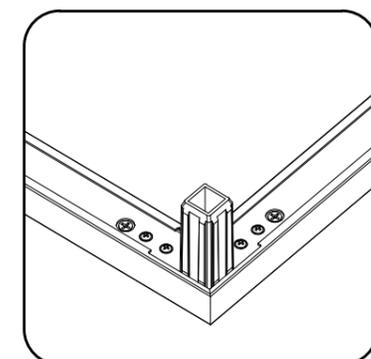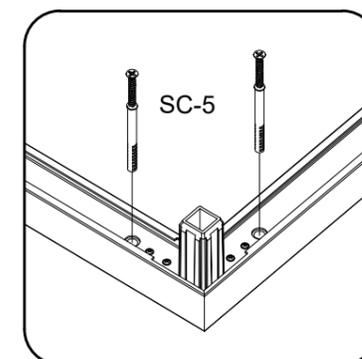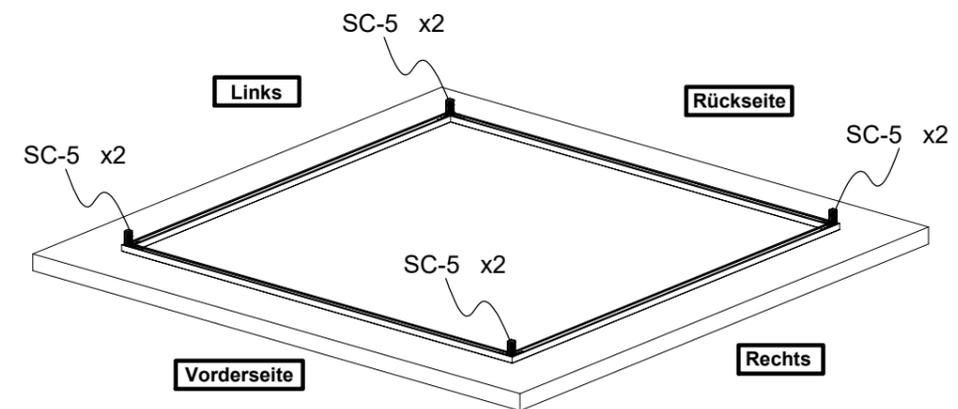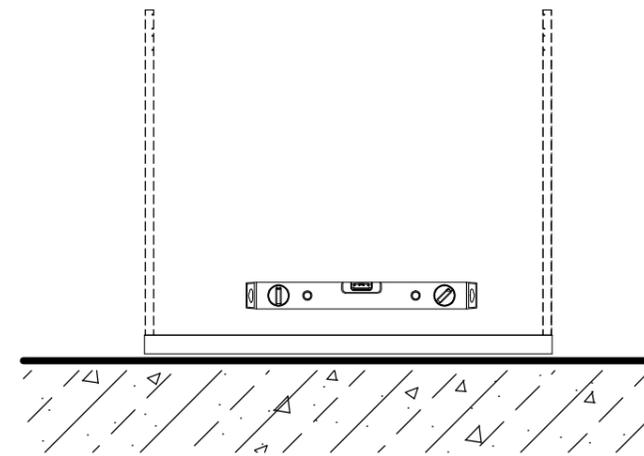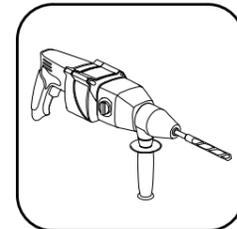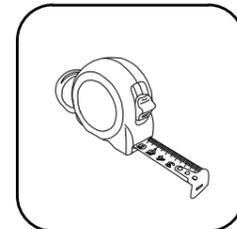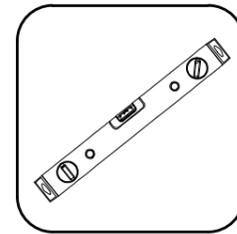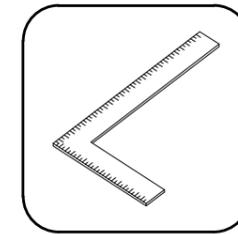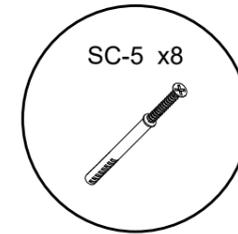






Schritt 3 :

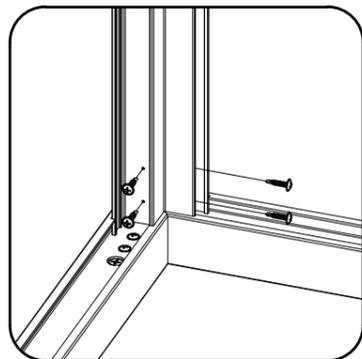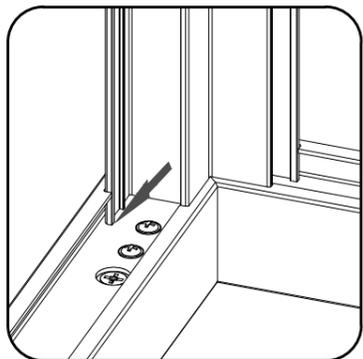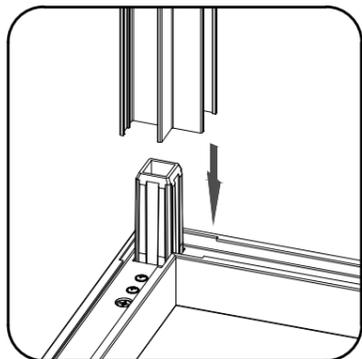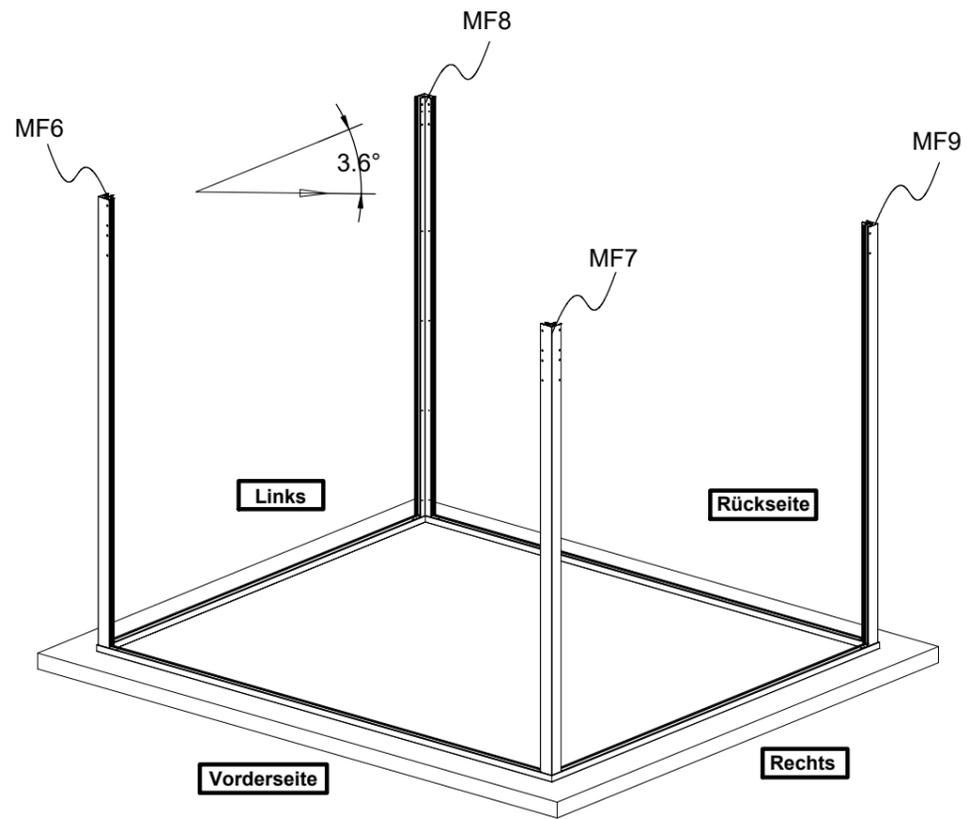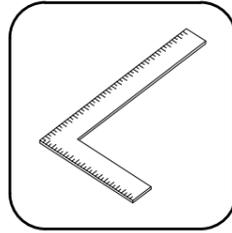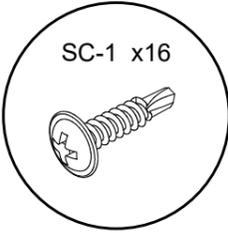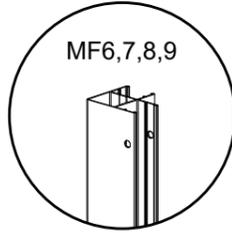






Schritt 4 :

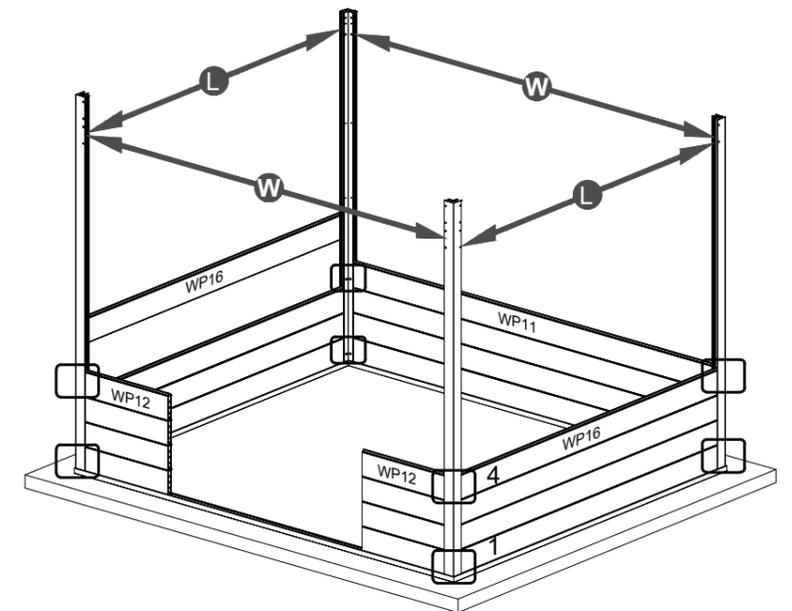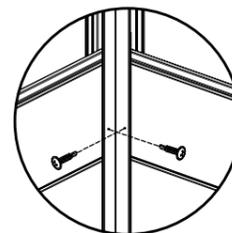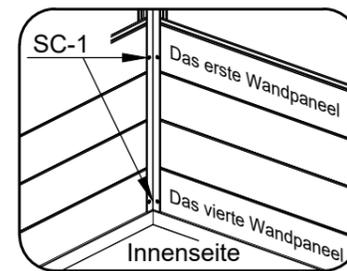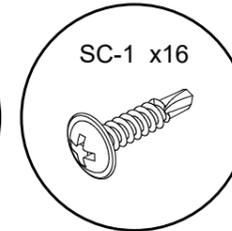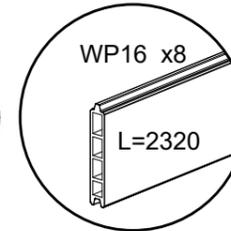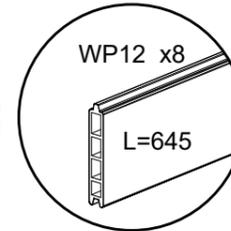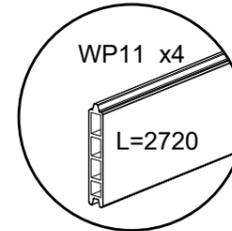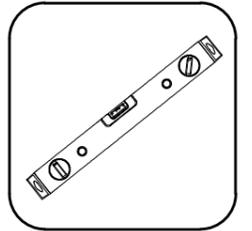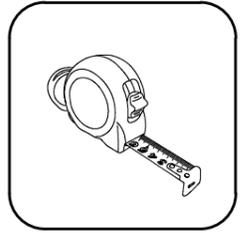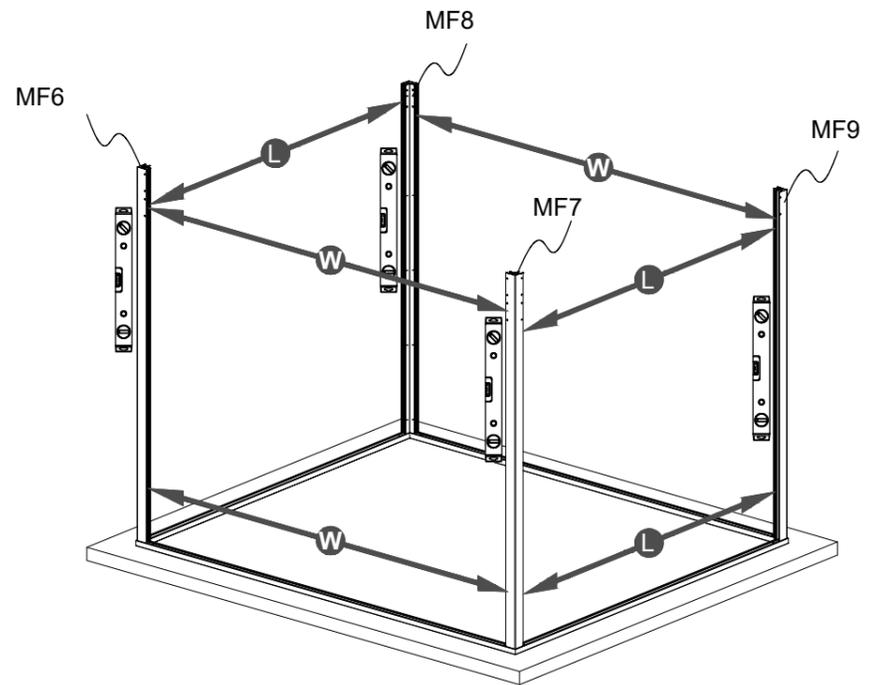






Schritt 5 :

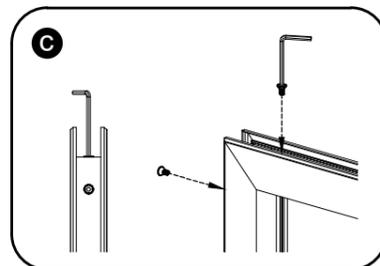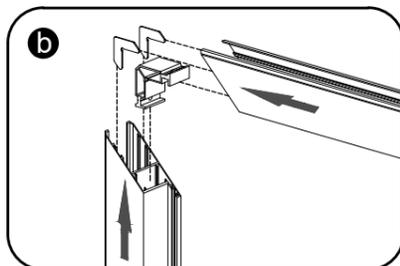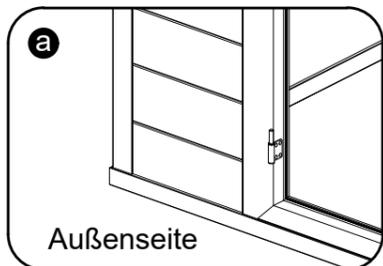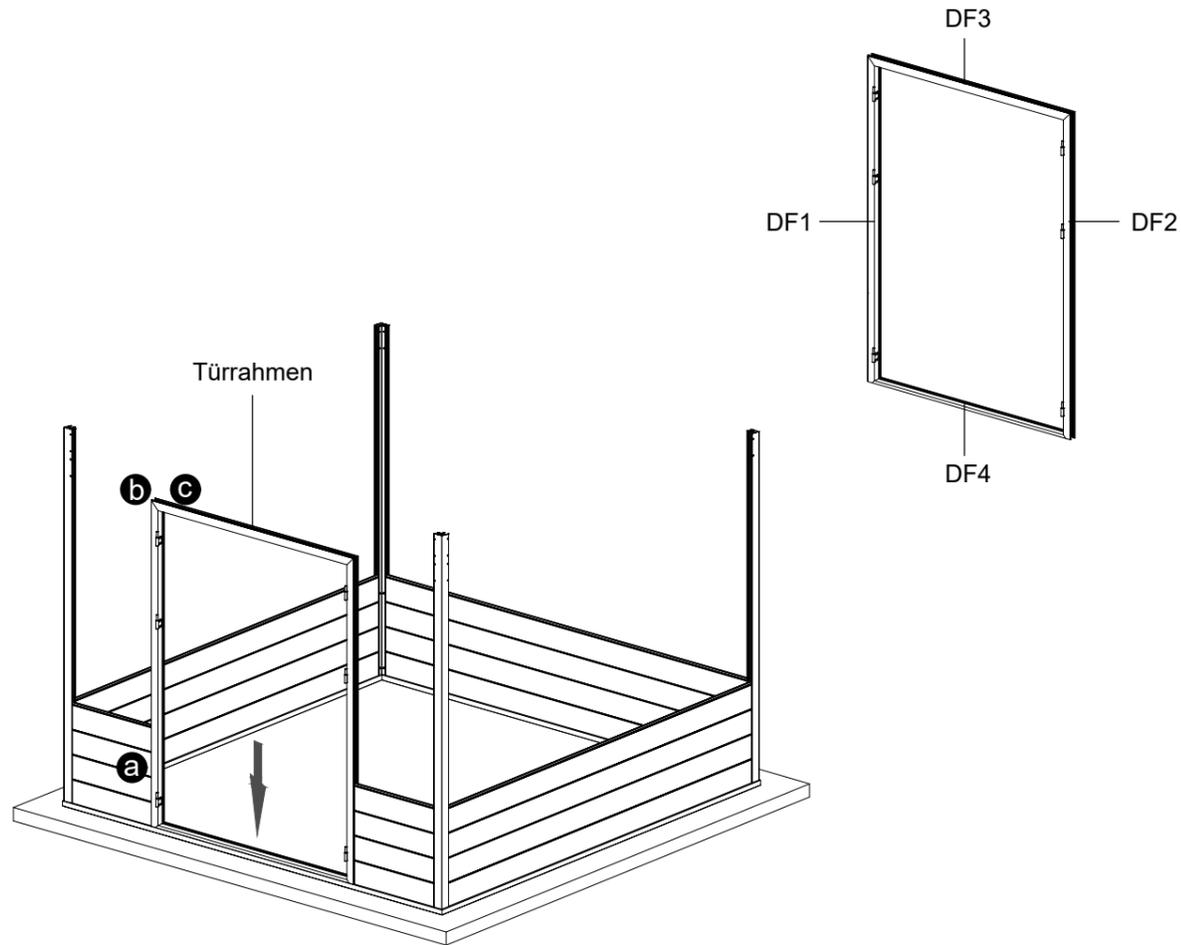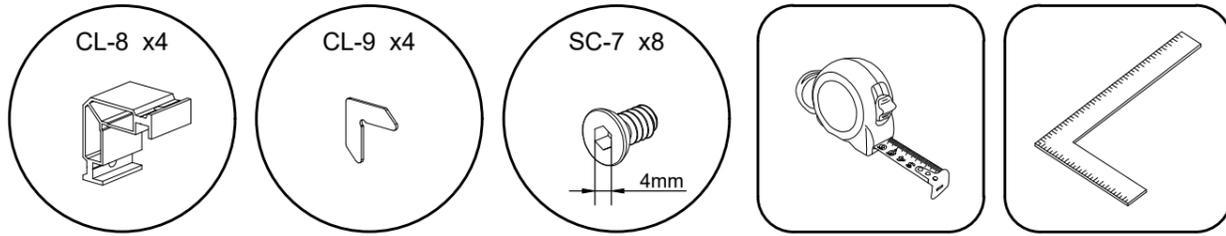








Schritt 6 :

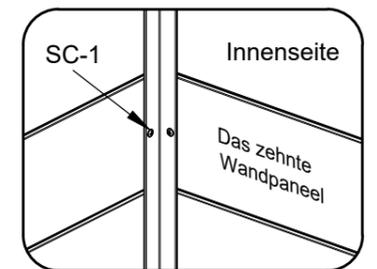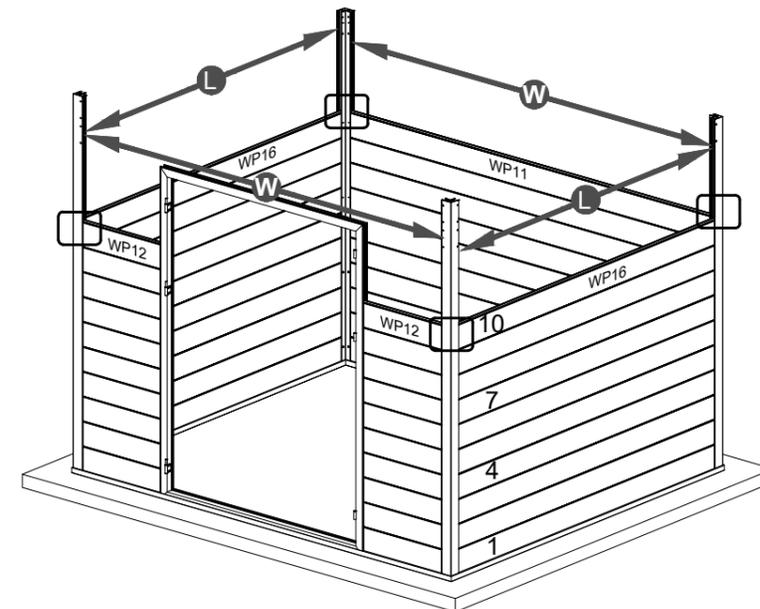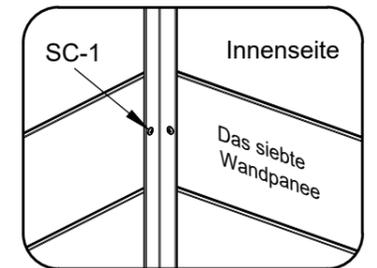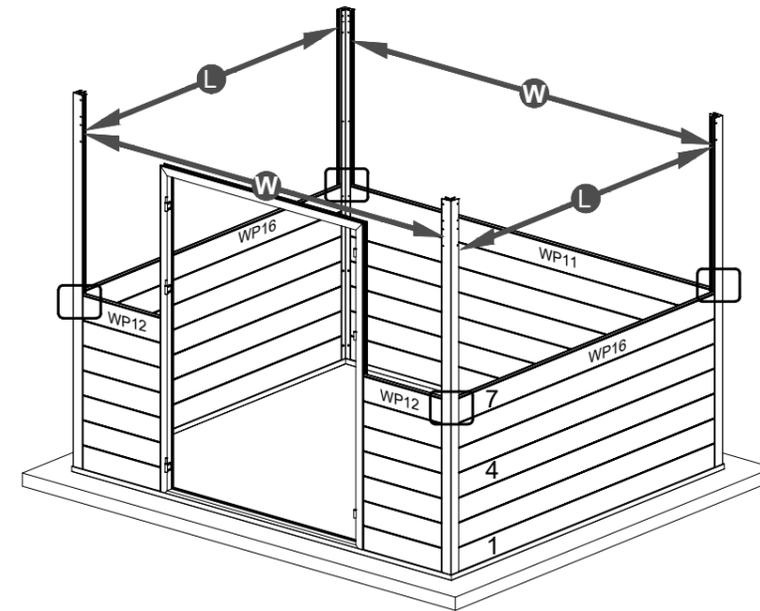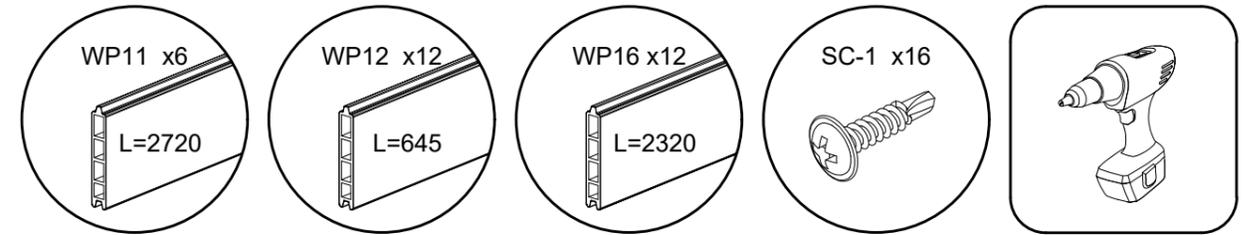

Schritt 7 :

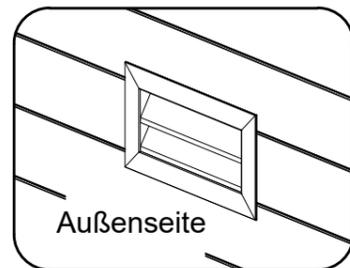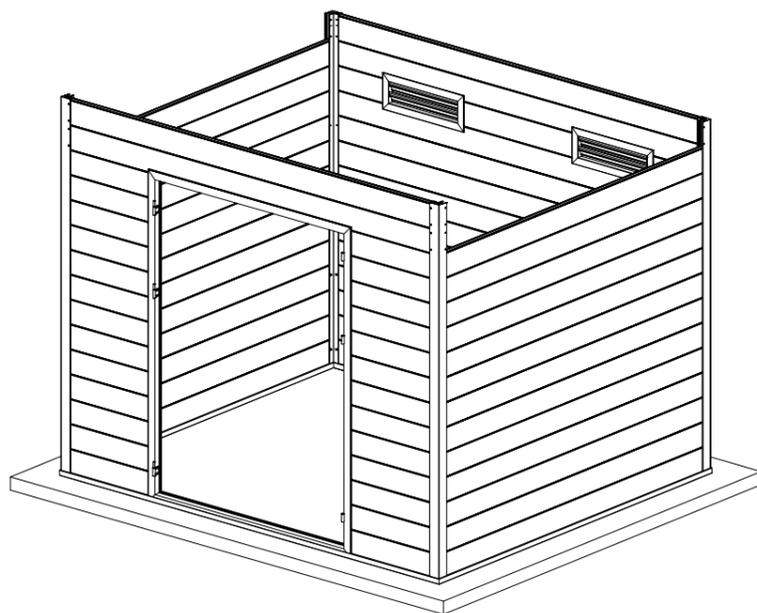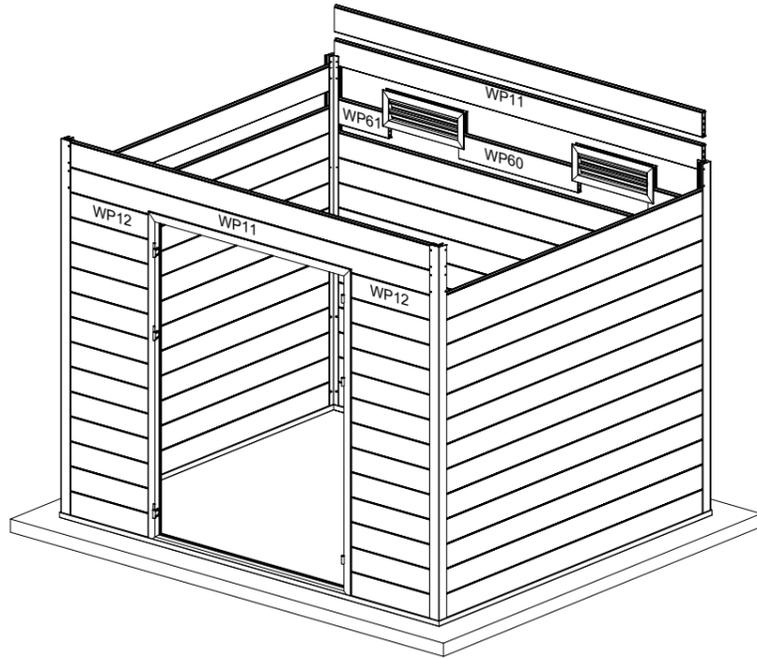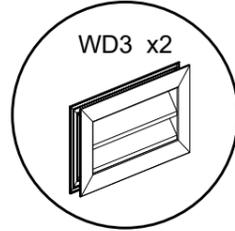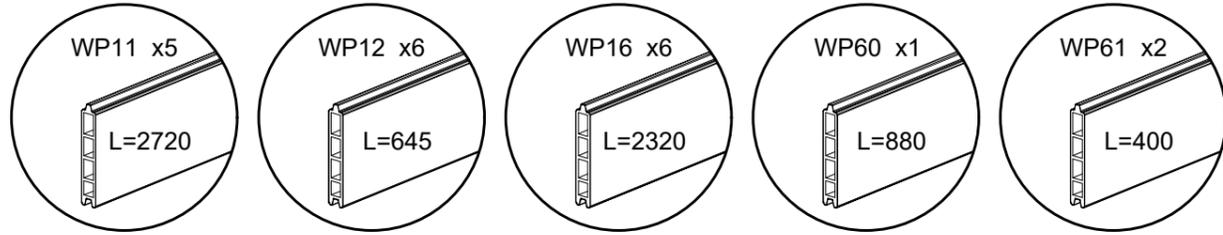


Schritt 8 :

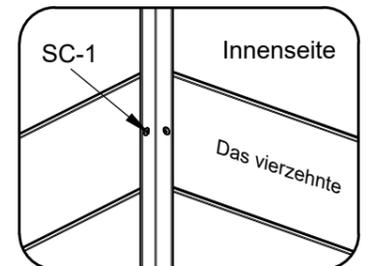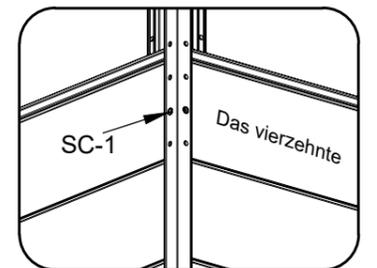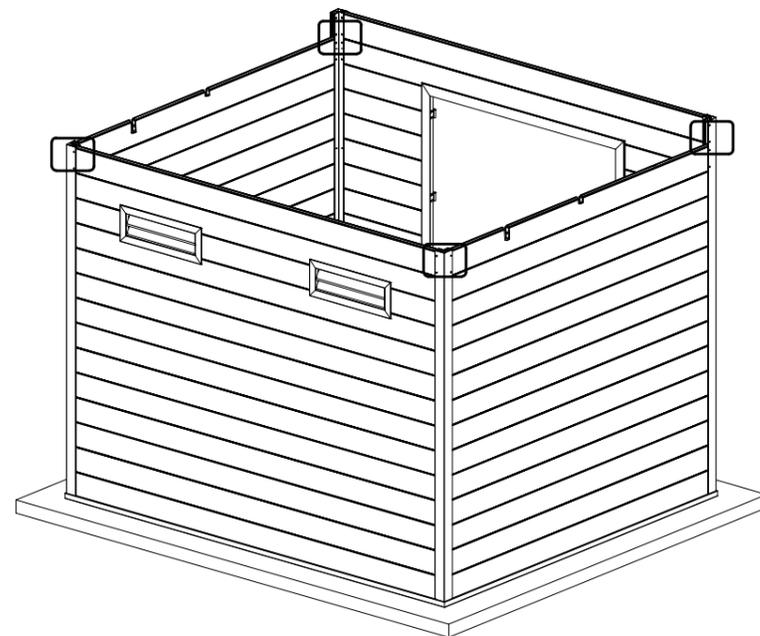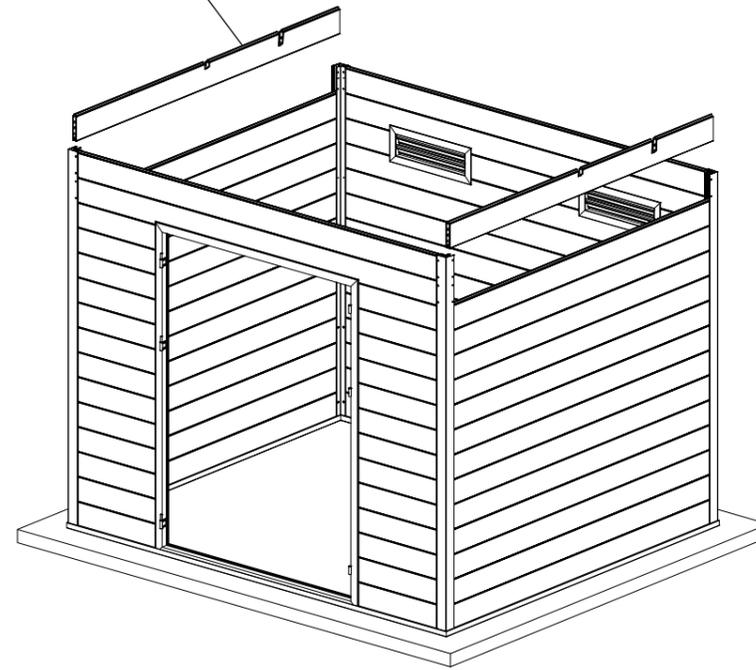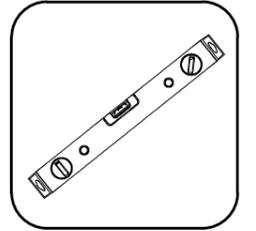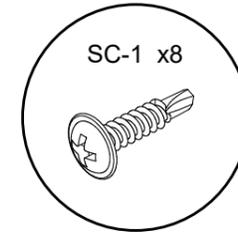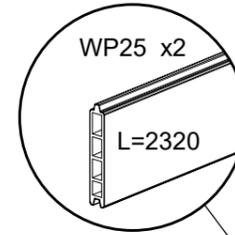

Schritt 9 :

WP26 x2


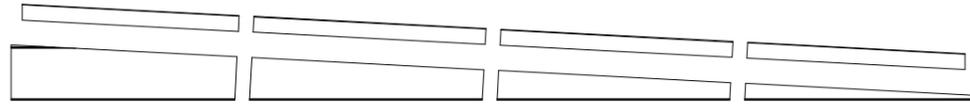


WP26-1






WP26-2  
(Schritt 15)

WP26-3  
(Schritt 15)

WP26-4  
(Schritt 15)



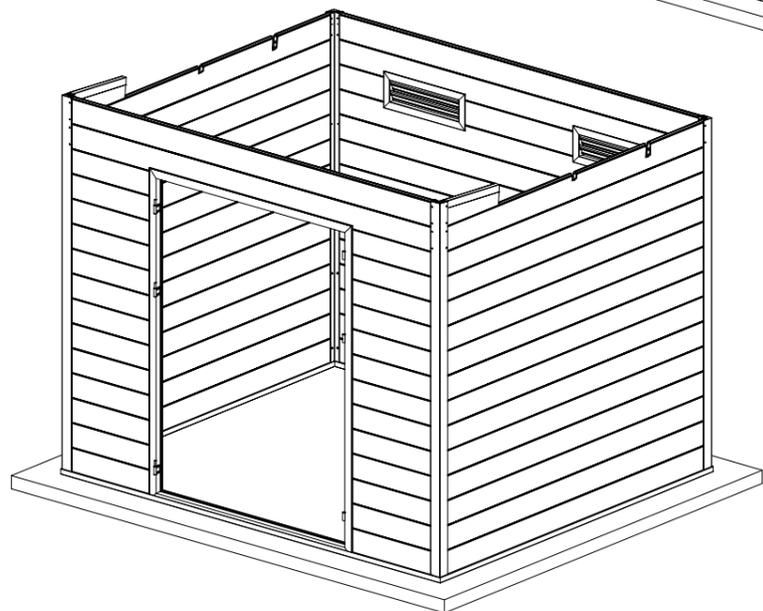
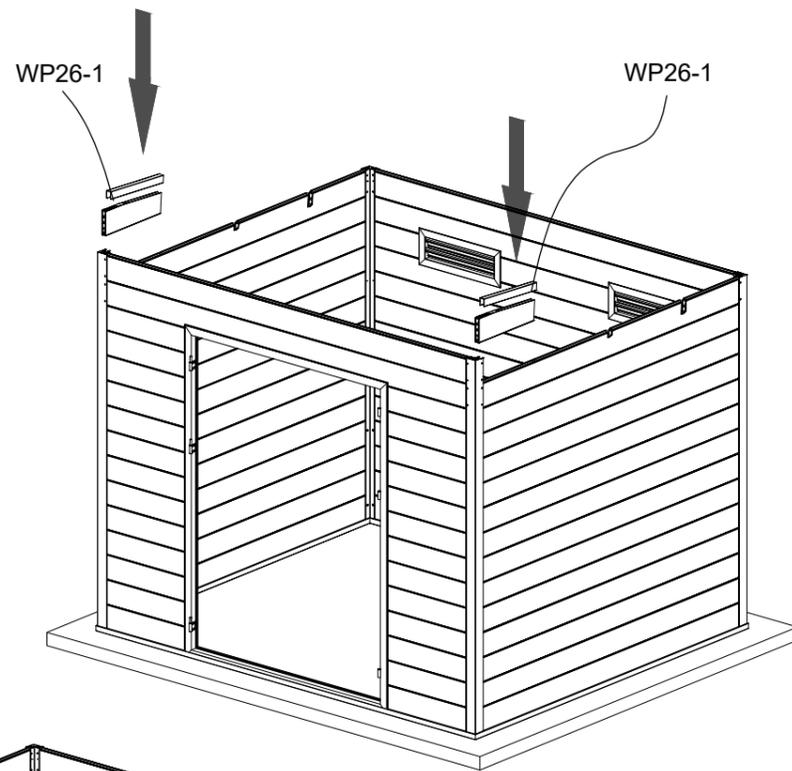


Schritt 10 :

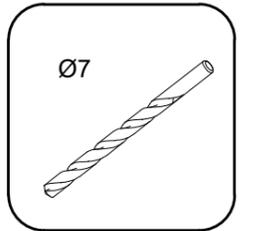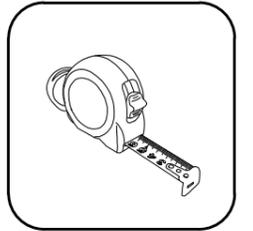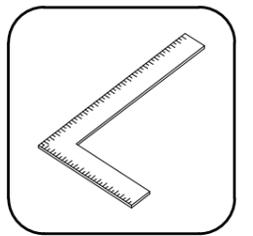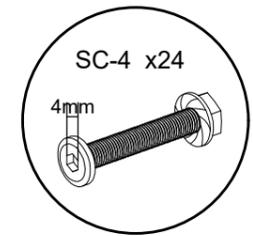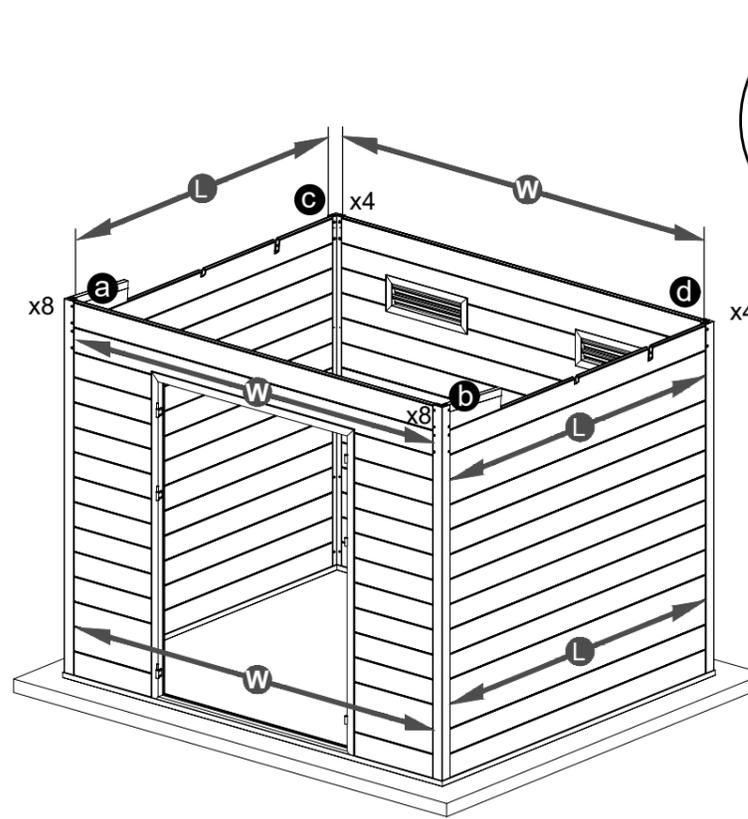



Löcher bitte erst vorbohren

Detail:

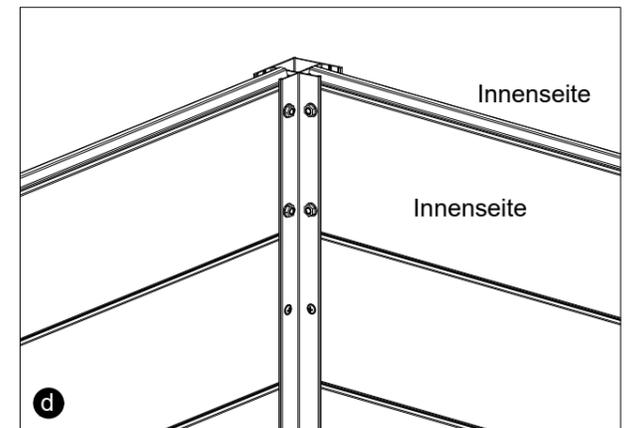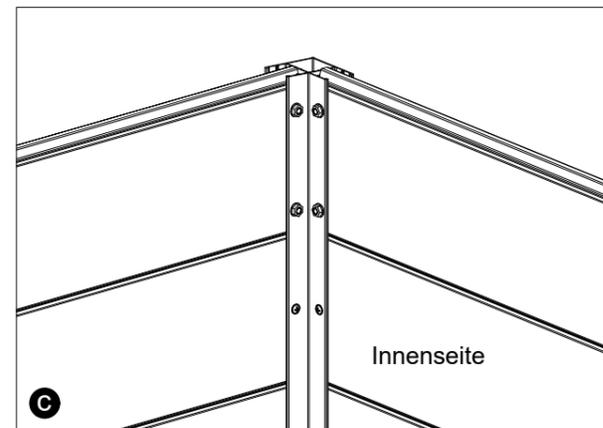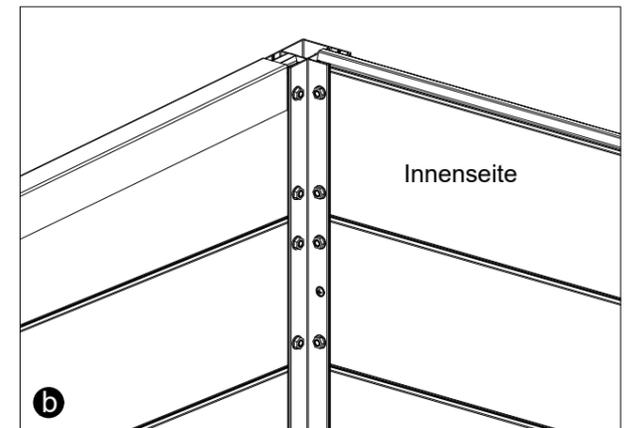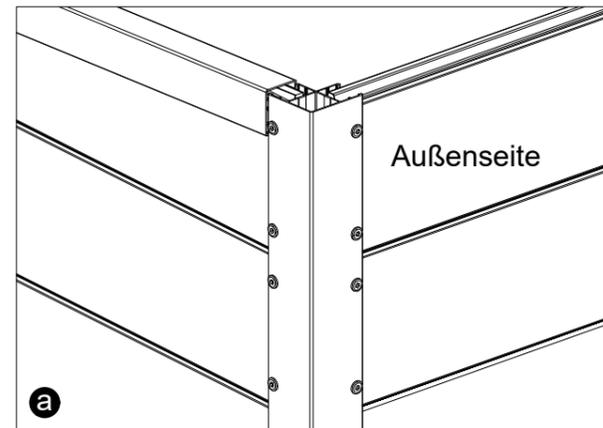





Schritt 14 :

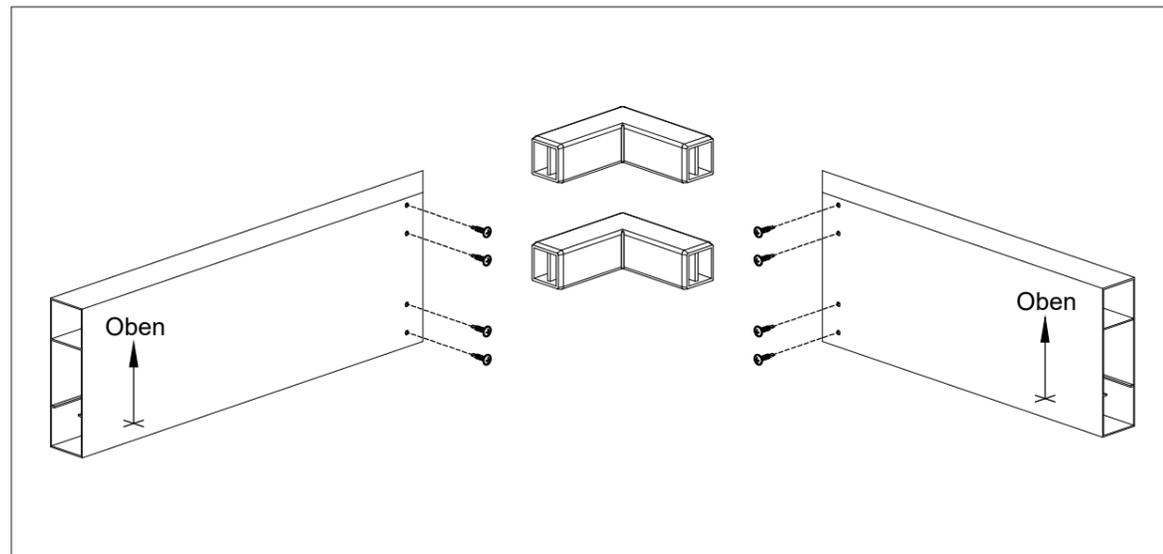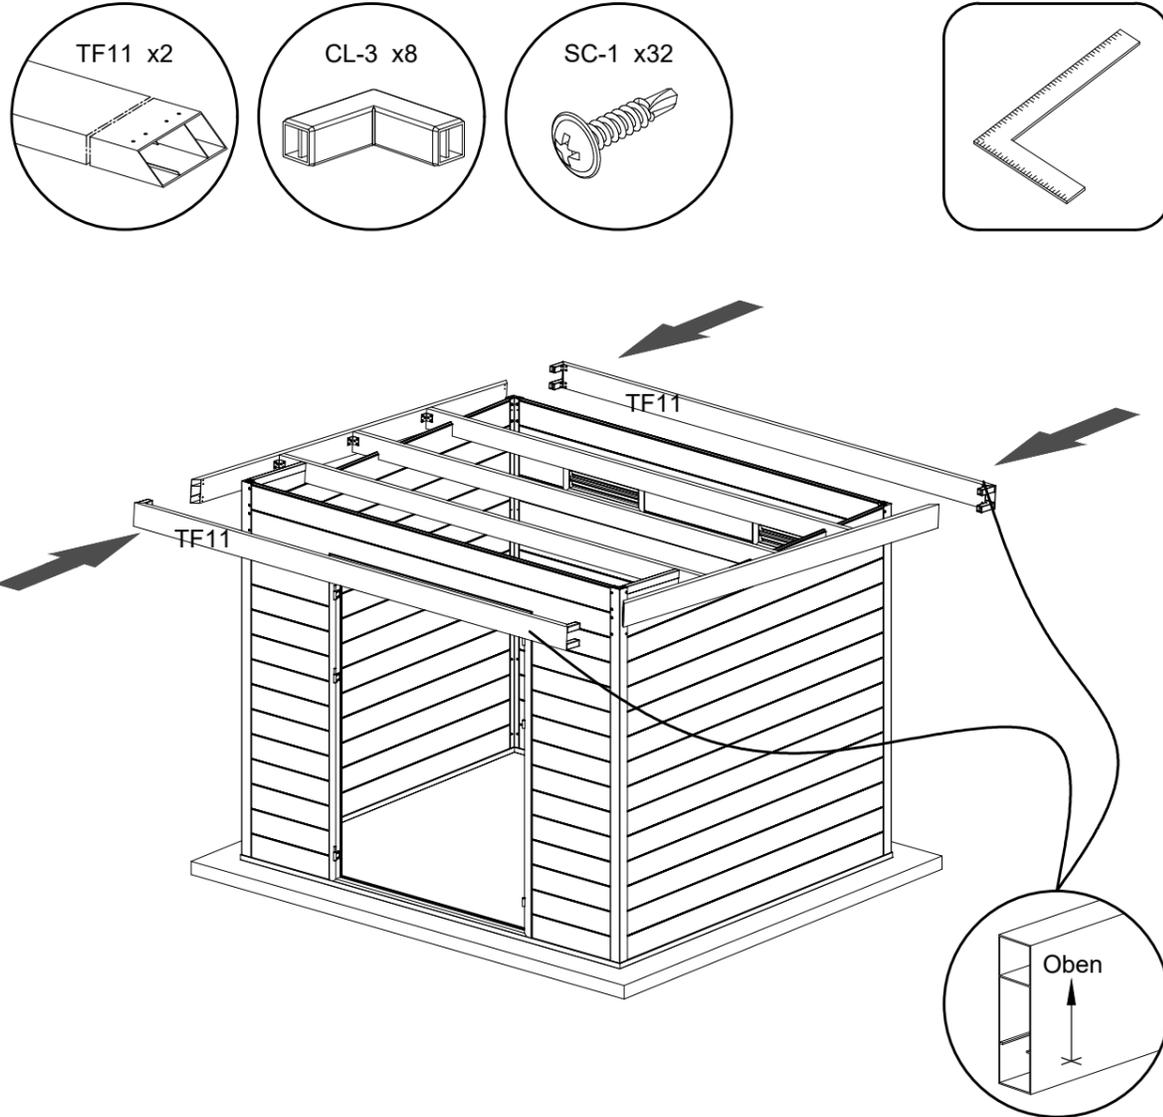


Schritt 15 :

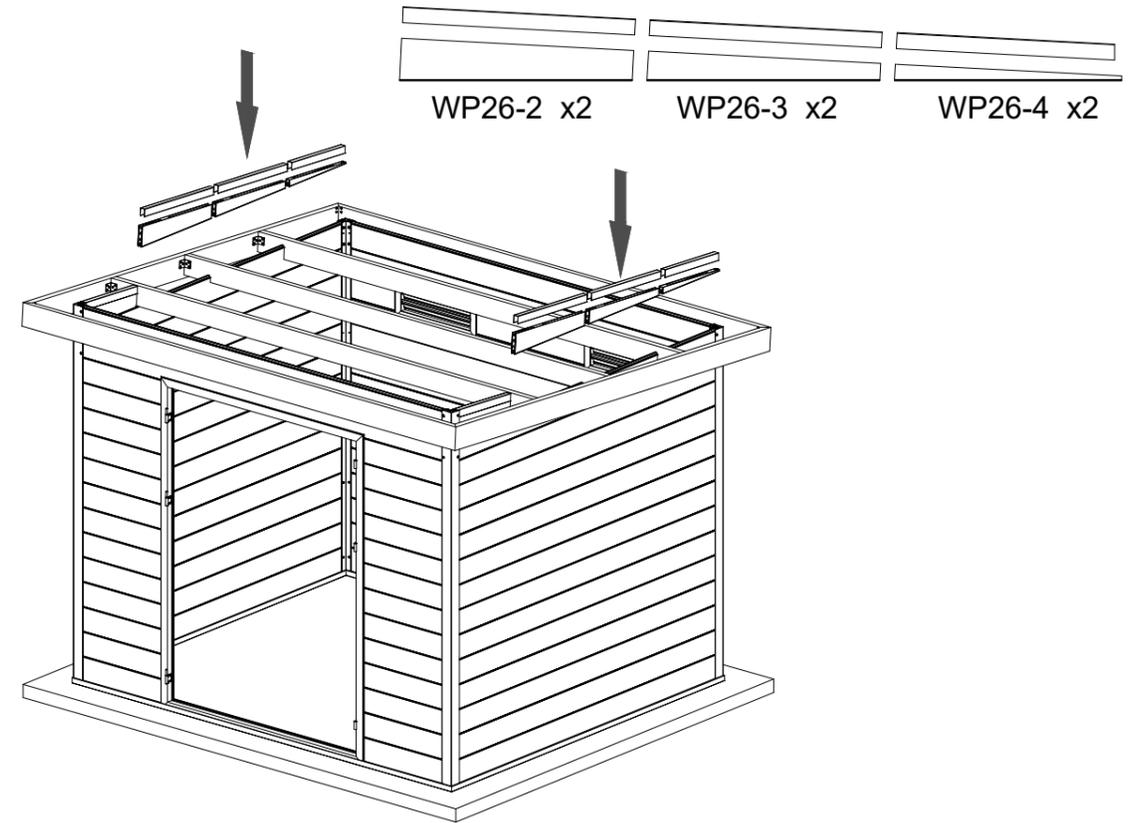


Schritt 16 : Zusammenfügen

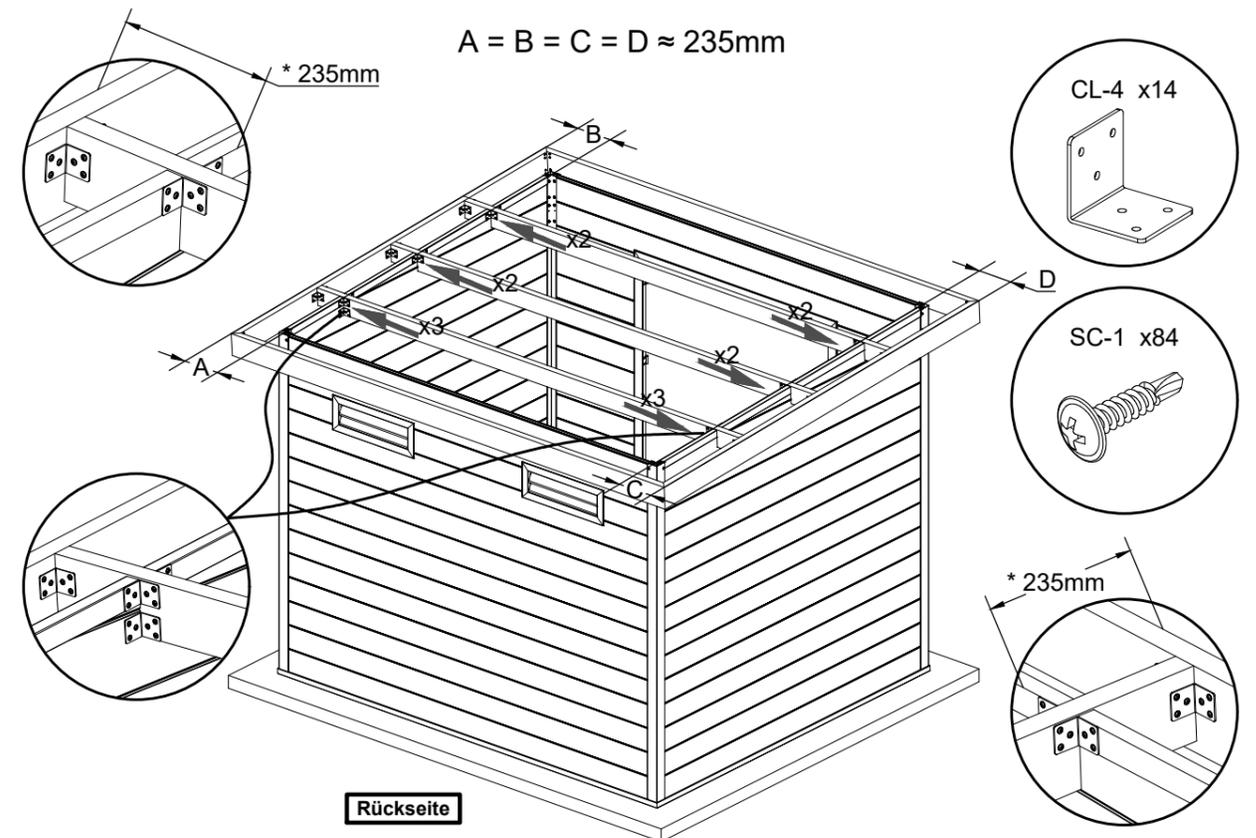




Schritt 17 : Verbindung befestigen

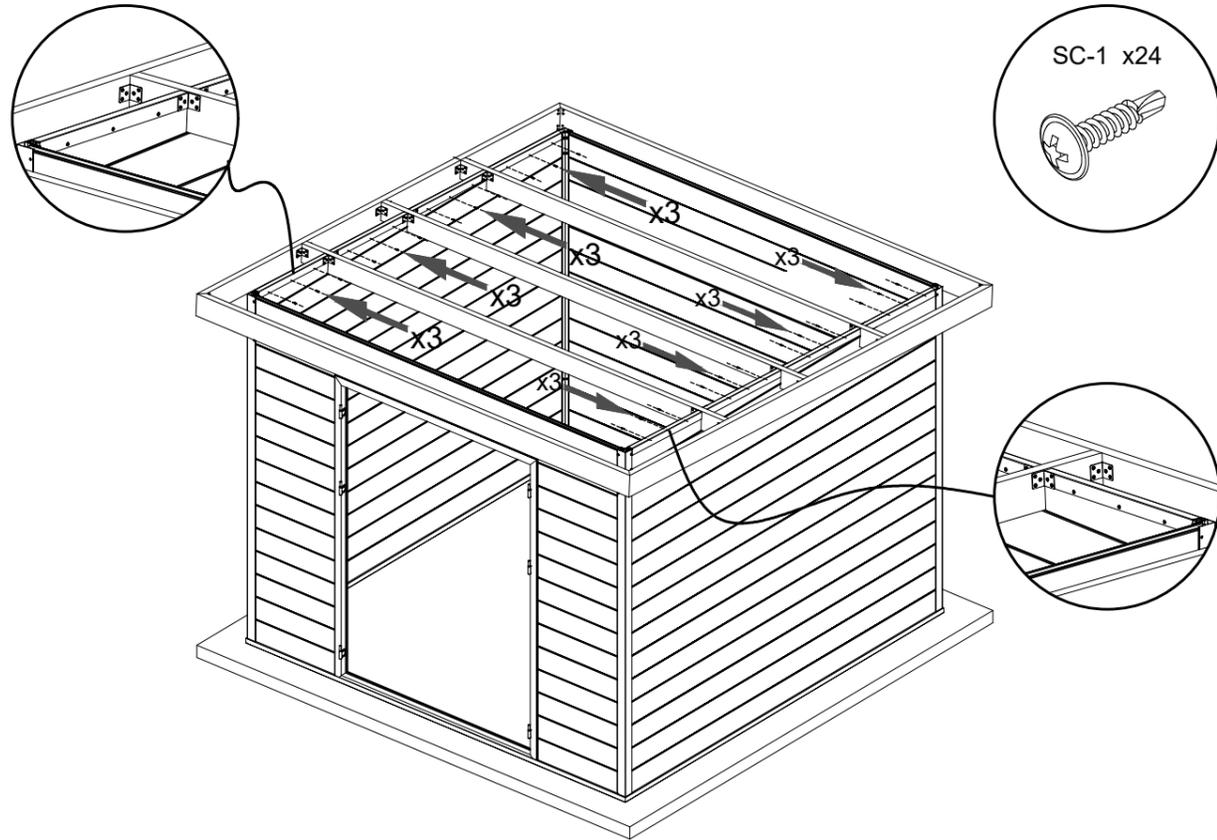




Die obere Dachplatte:

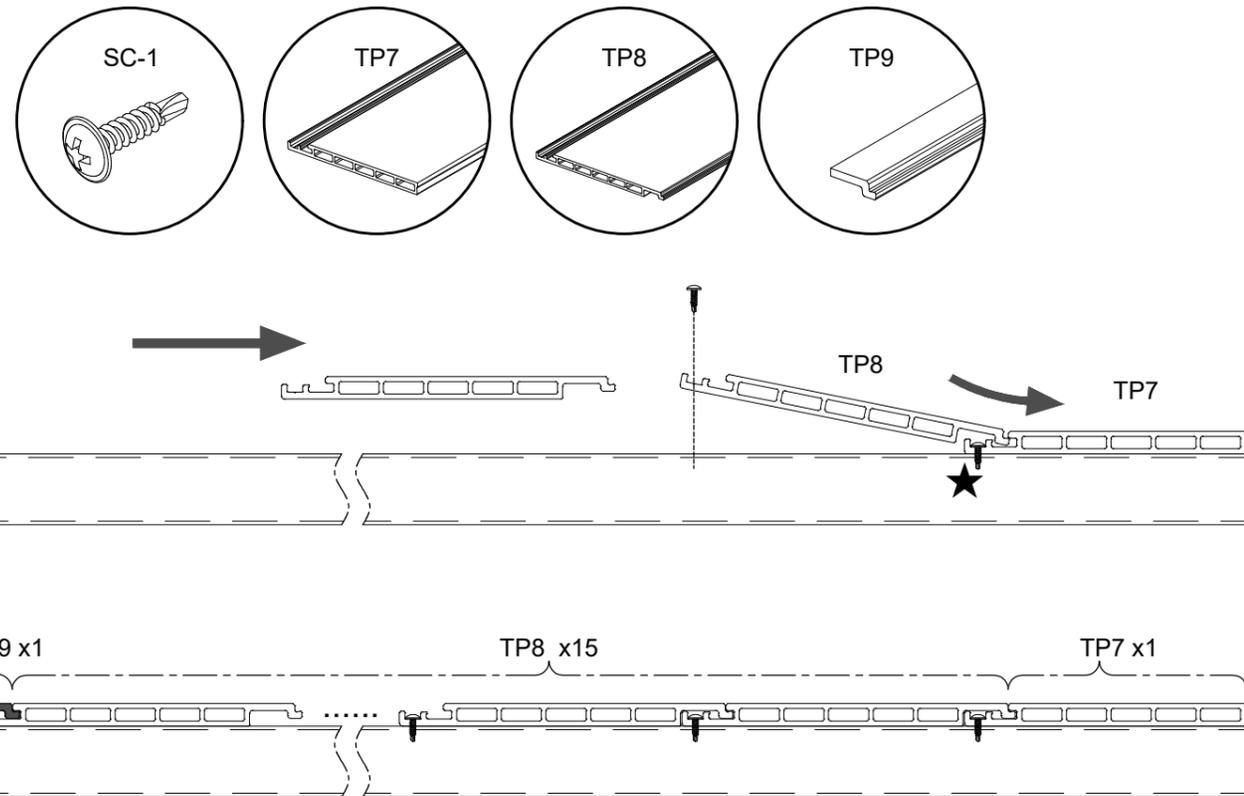




Schritt 18 : Installation der oberen Dachplatte

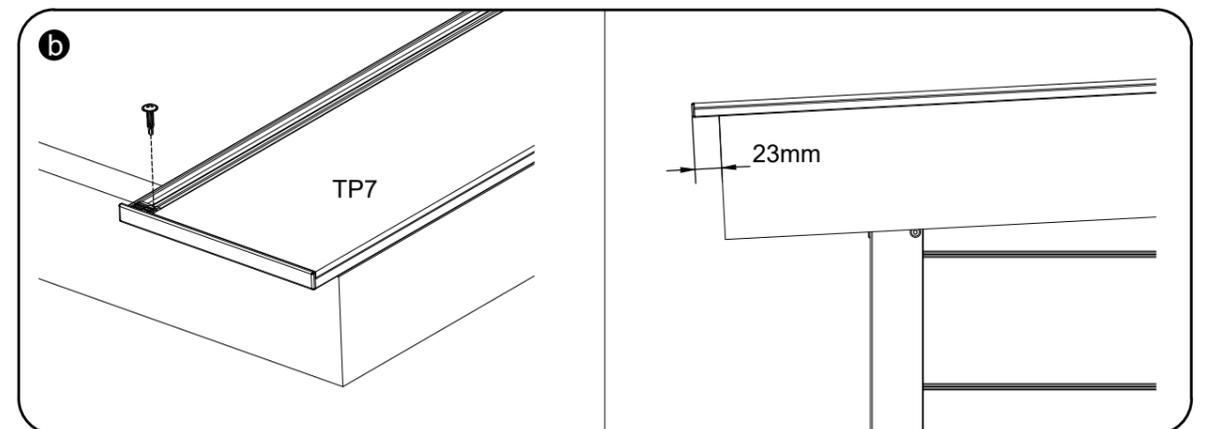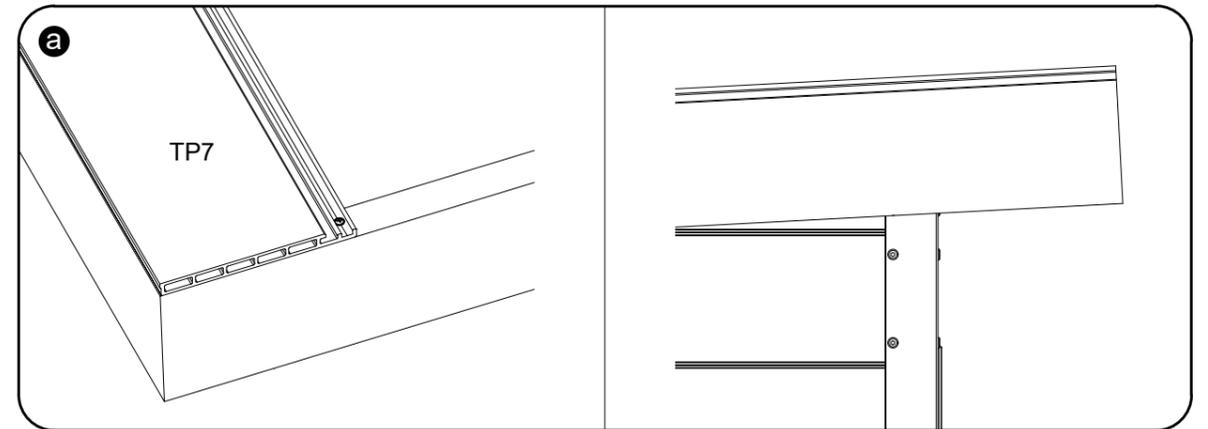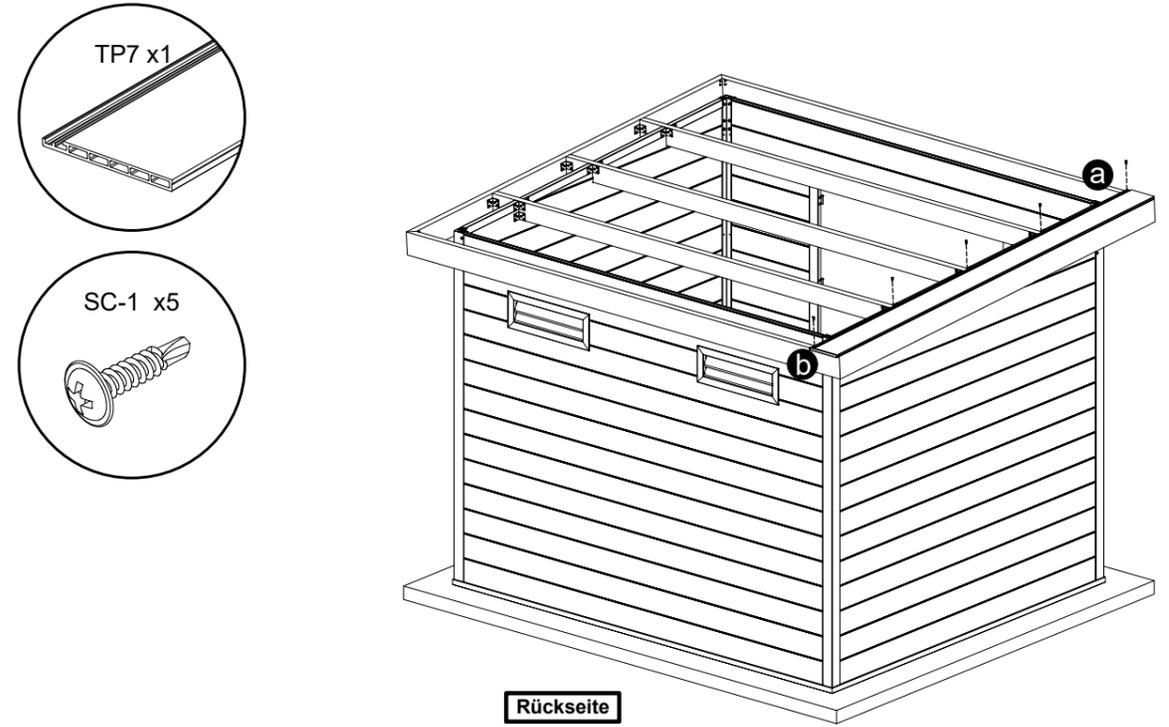






Schritt 19 :

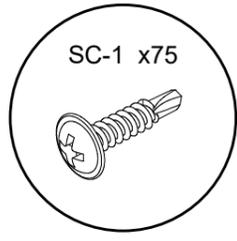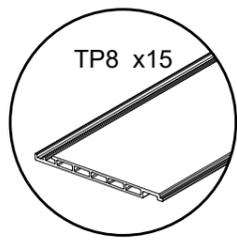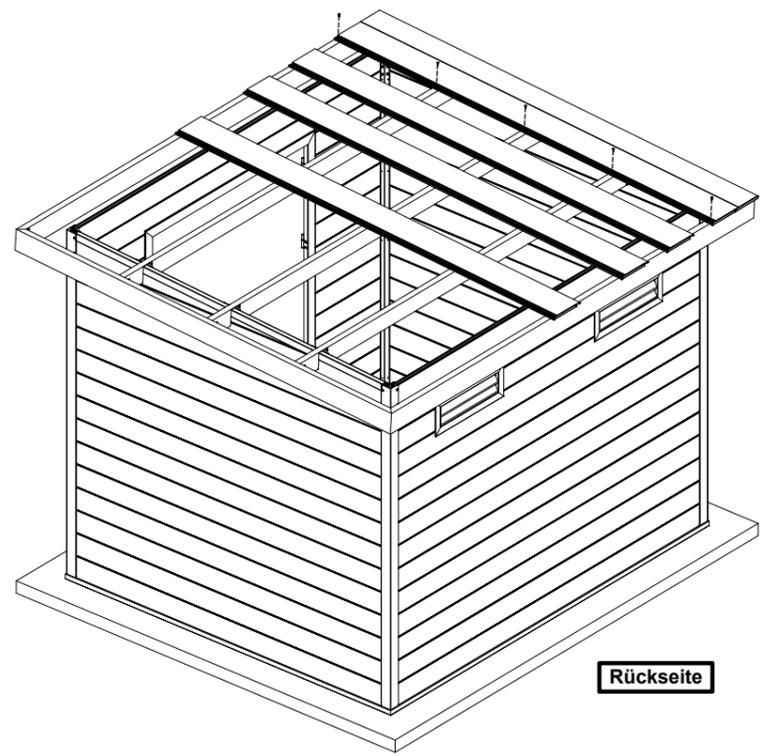




Schritt 20 :

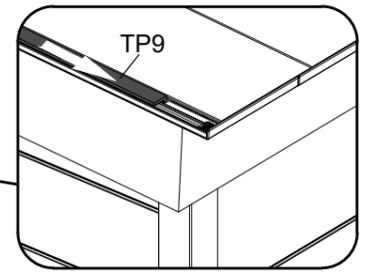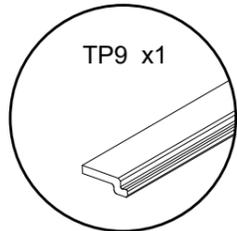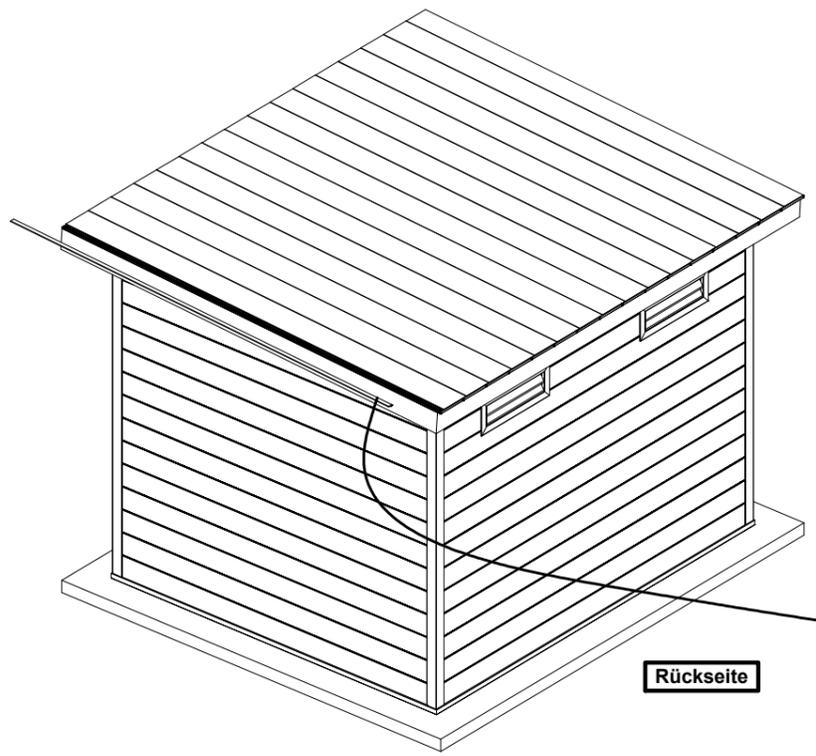







Schritt 21:

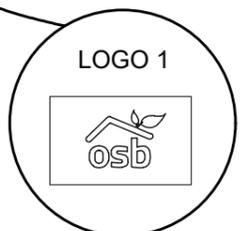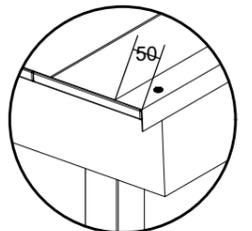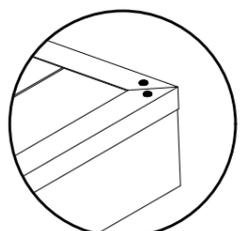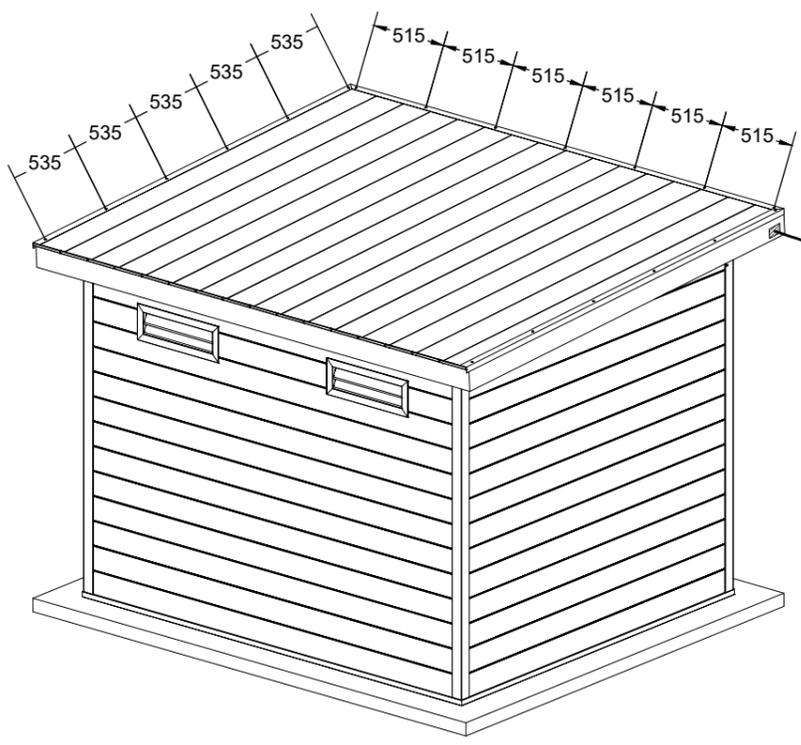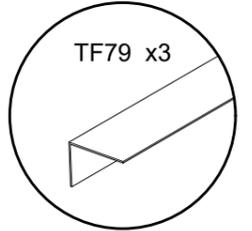


Schritt 22 : Tür und Schloss

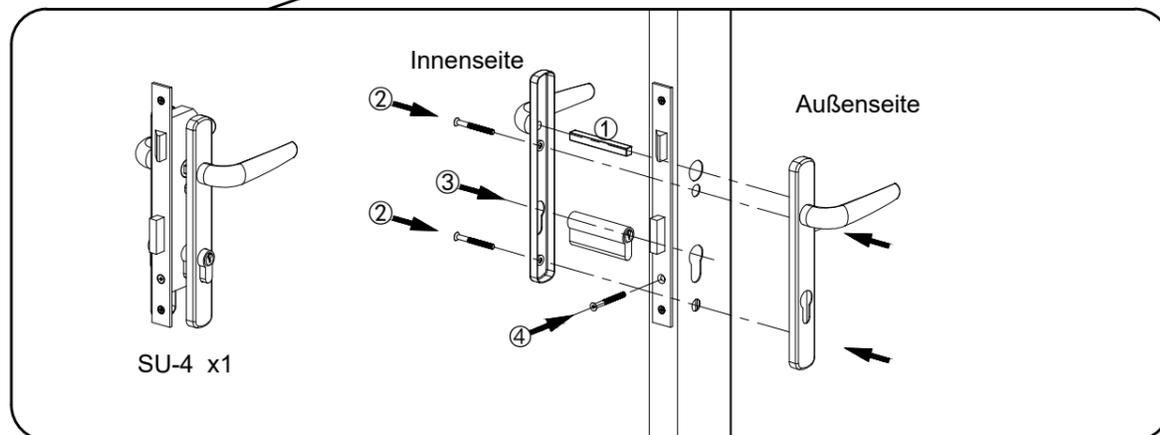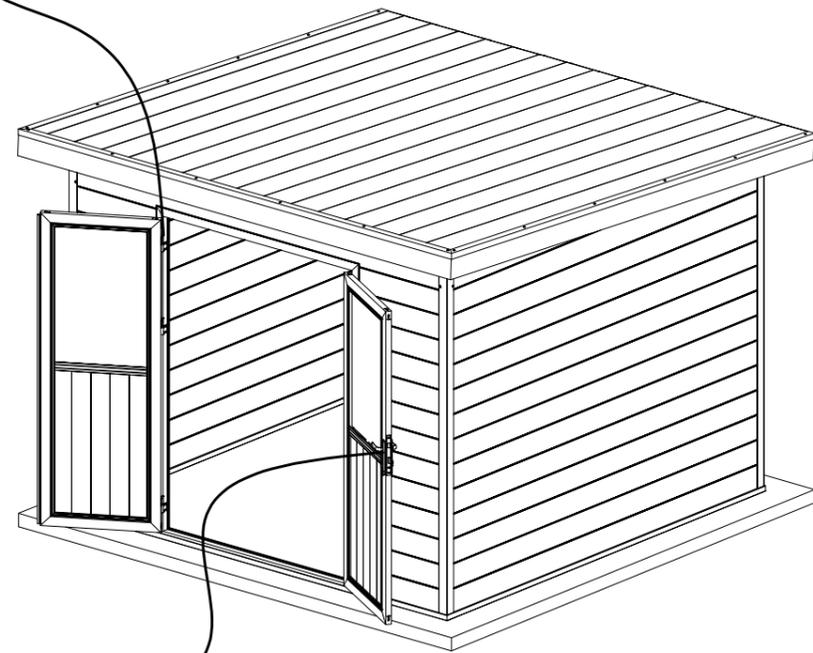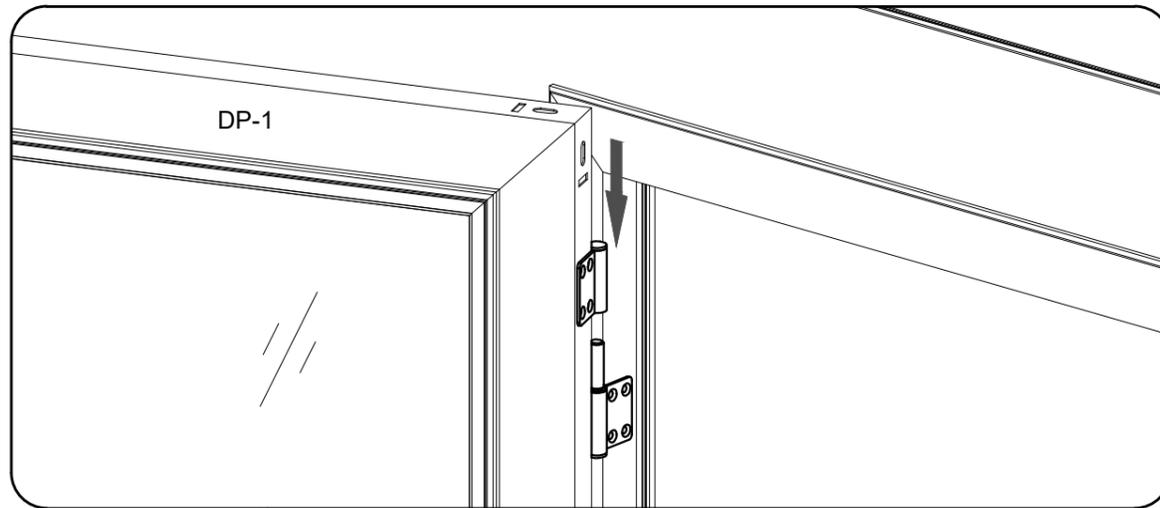

Schritt 23 : Verbindung befestigen

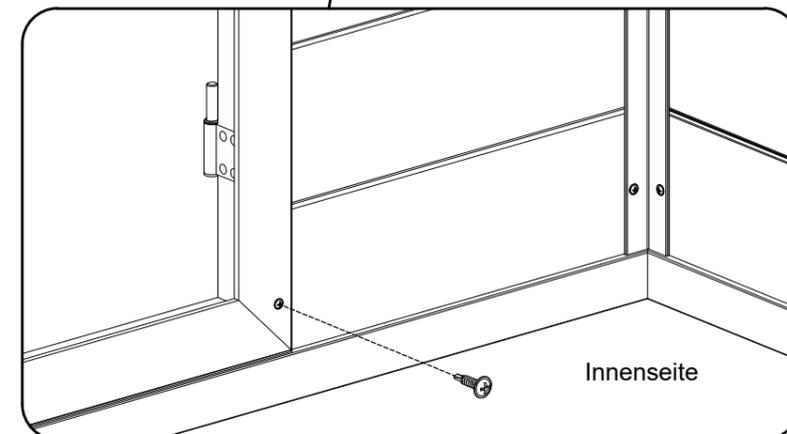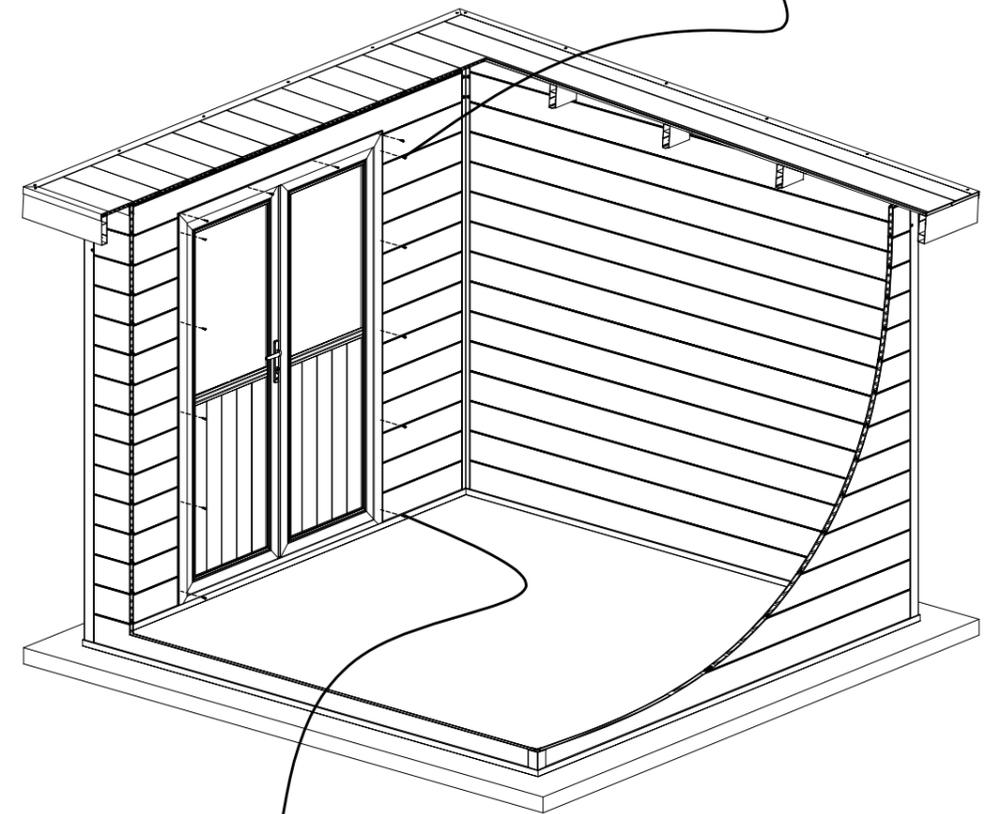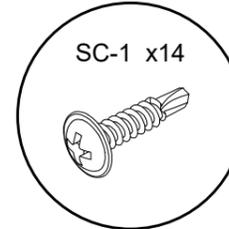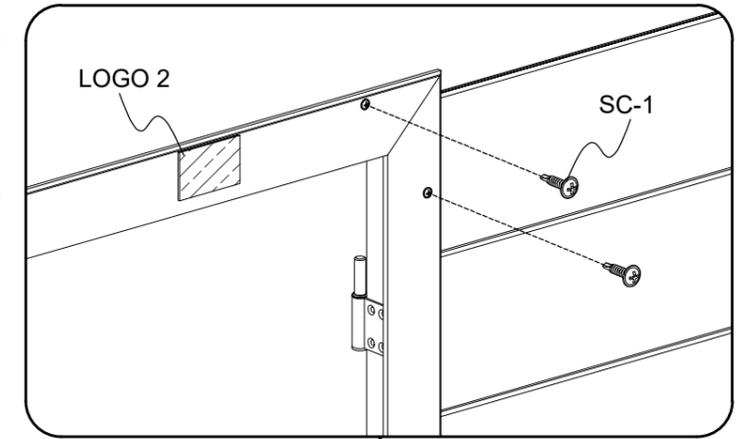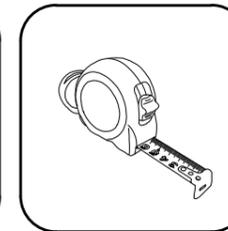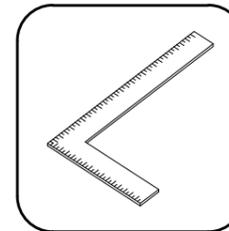


### Schritt 24 : Dachrinne und Fallrohr

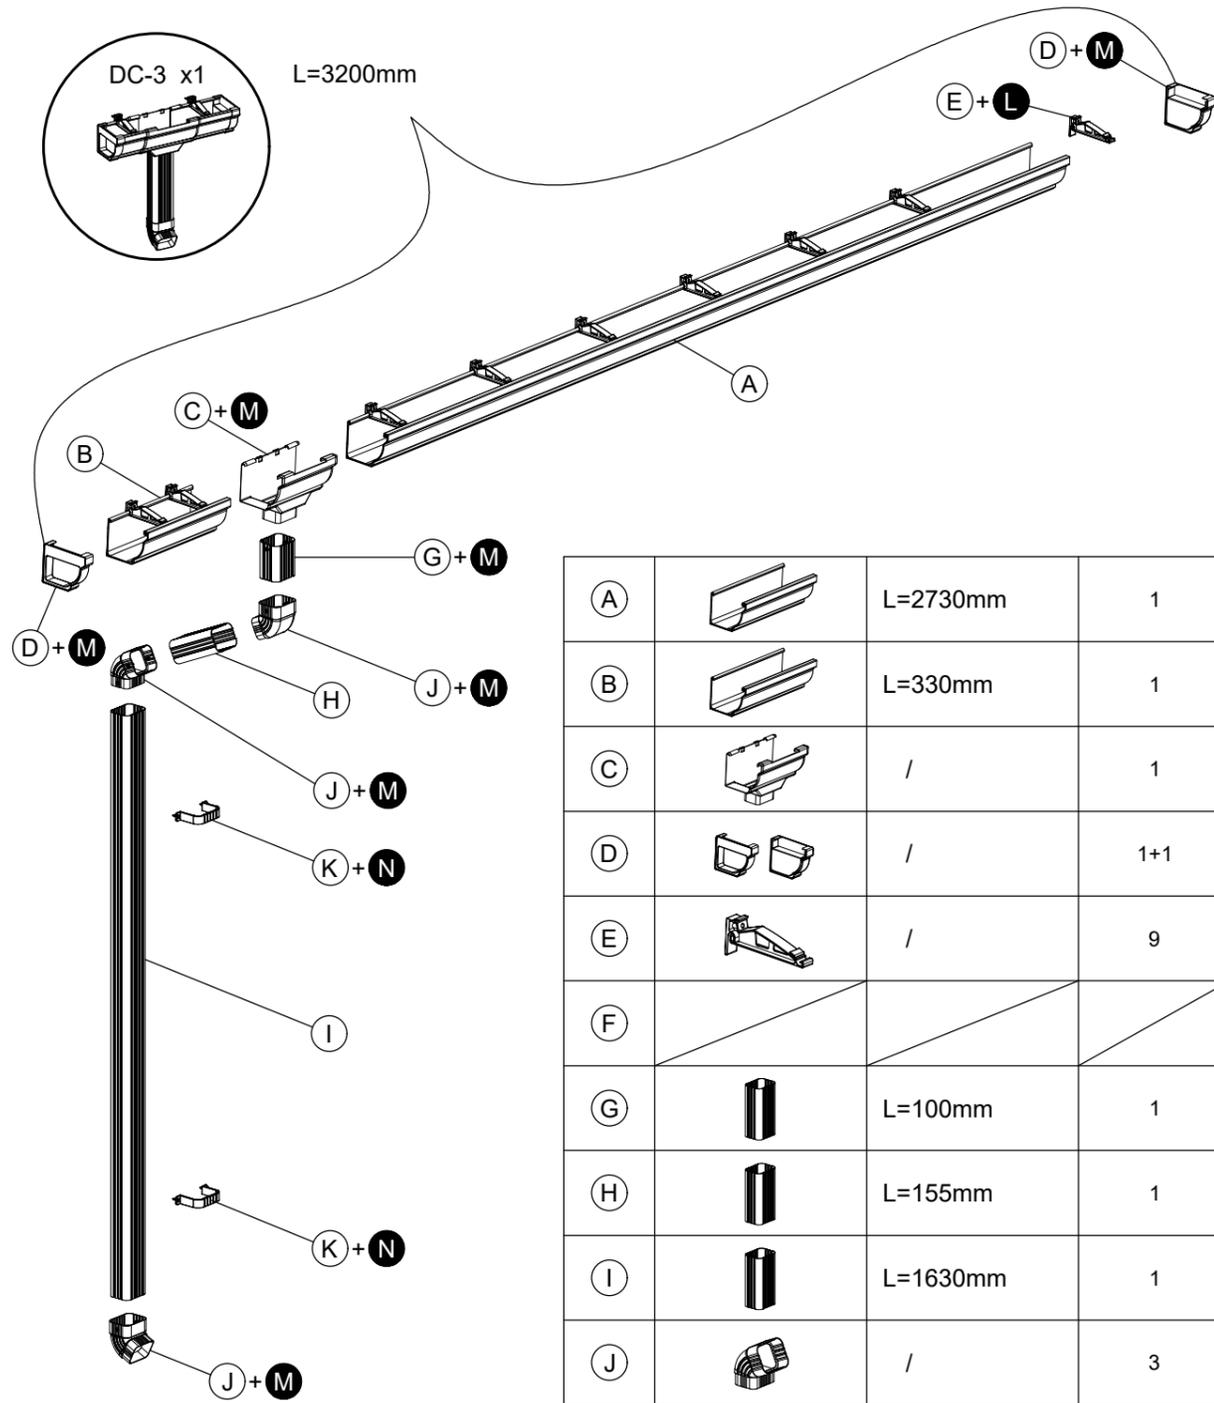


(A)		L=2730mm	1
(B)		L=330mm	1
(C)		/	1
(D)		/	1+1
(E)		/	9
(F)			
(G)		L=100mm	1
(H)		L=155mm	1
(I)		L=1630mm	1
(J)		/	3
(K)		/	2
(L)		M4.2x50mm	12
(M)		M4.2x20mm	30
(N)		M4x25mm	6


### Schritt 25 : Installation Dachrinne

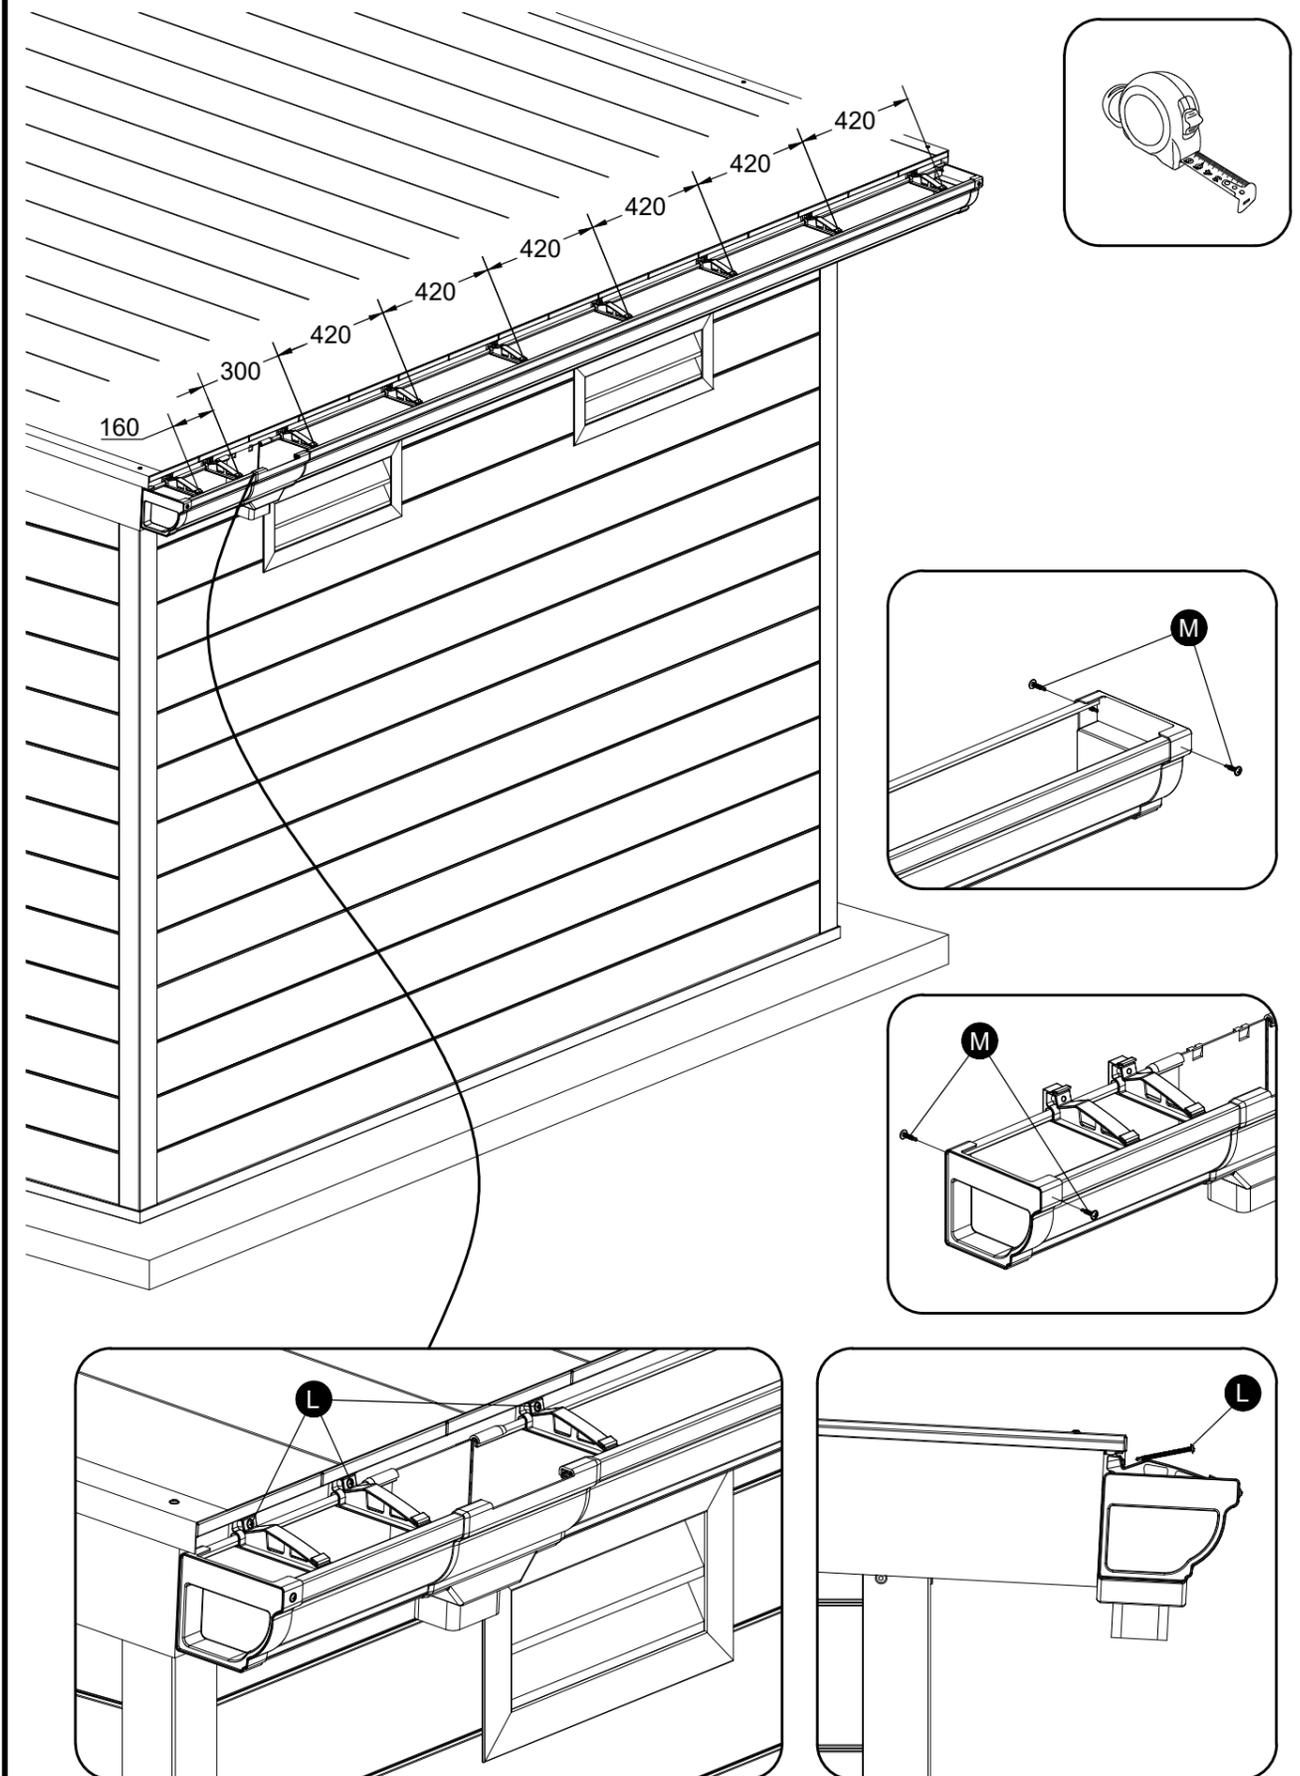



Schritt 27 : Installation Fallrohr

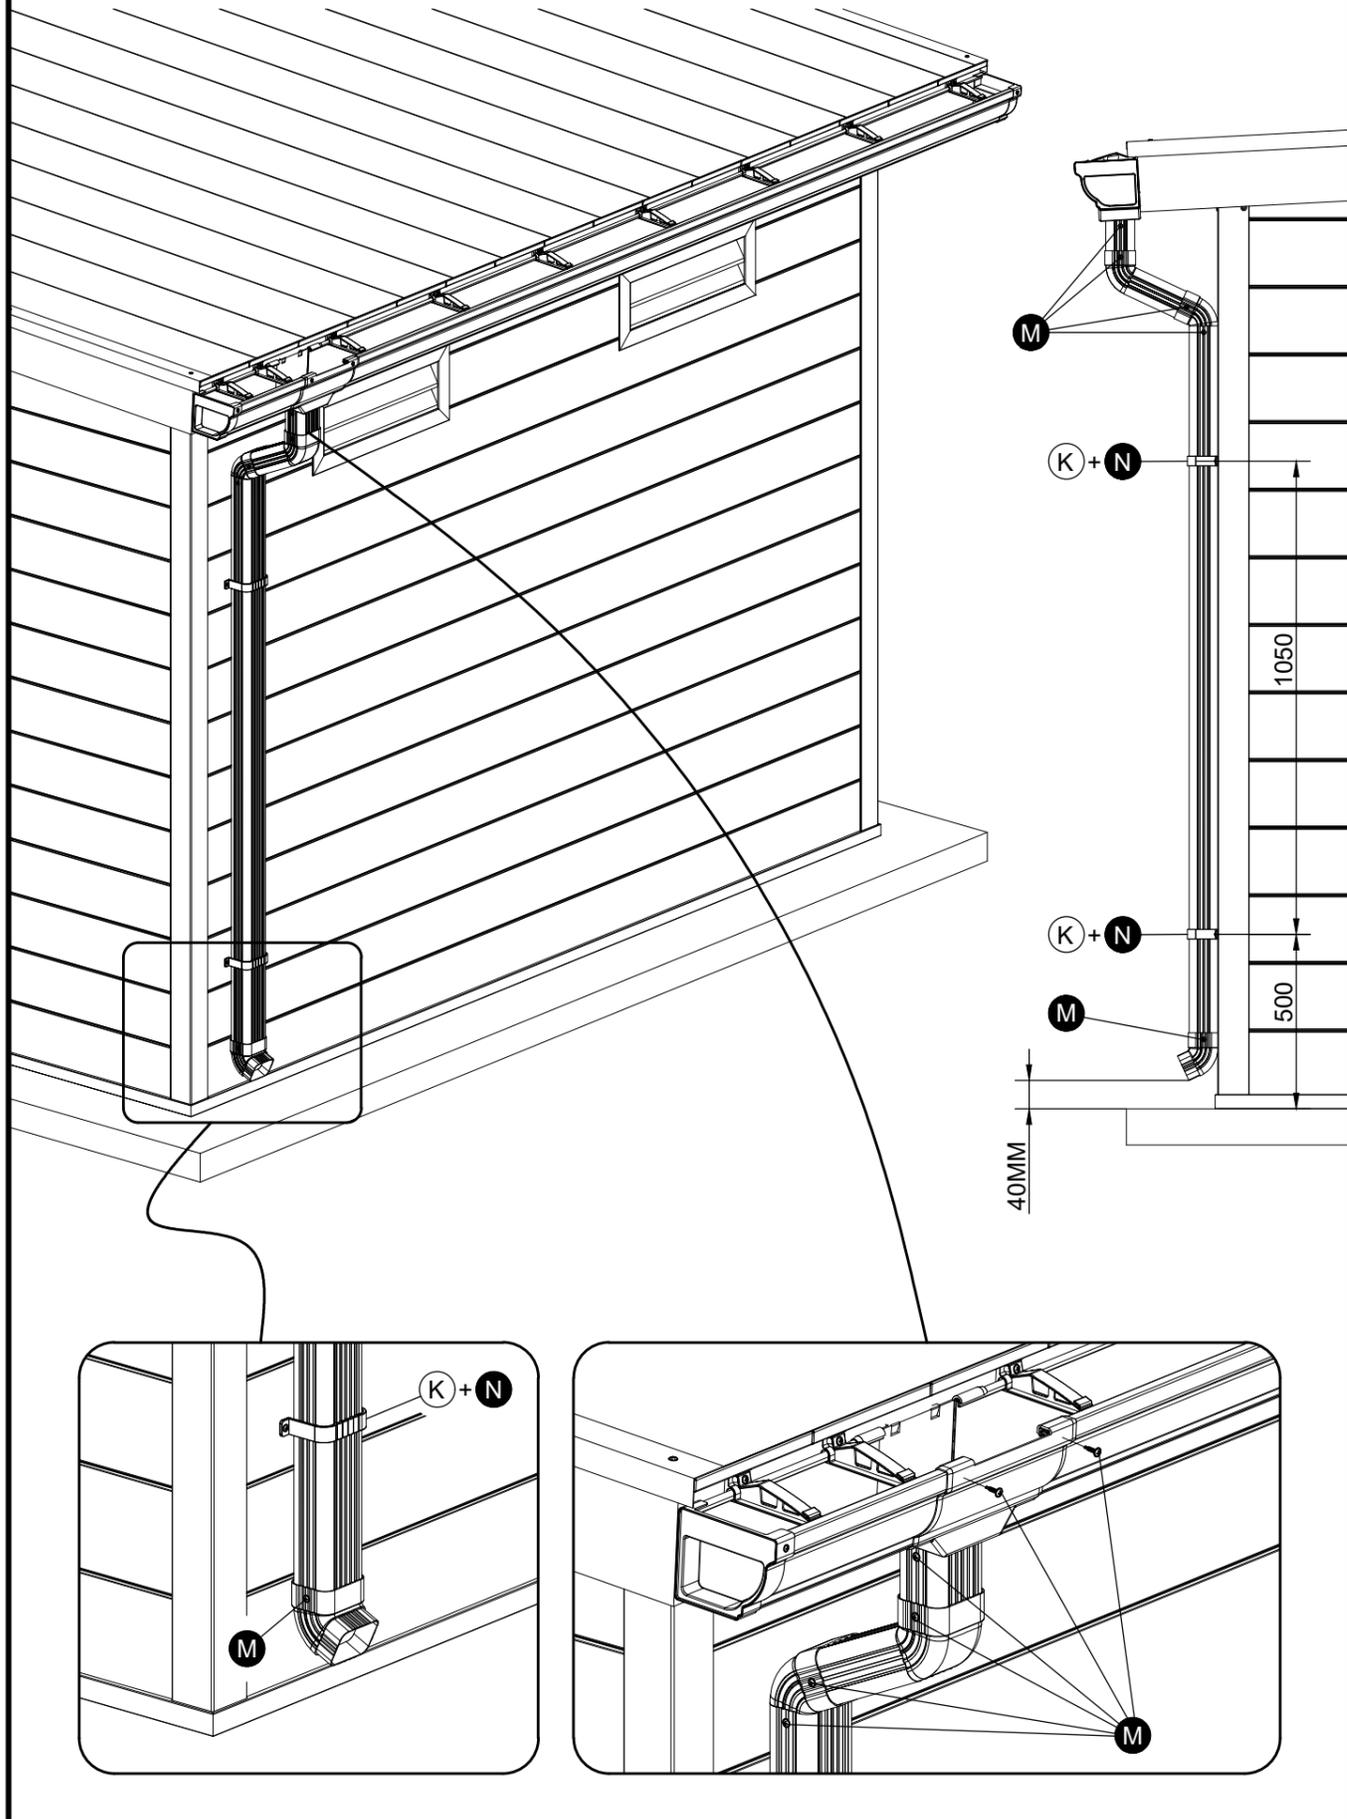










Schritt 28 : Fugen an Verbindungsstellen ziehen (wird nicht mitgeliefert)

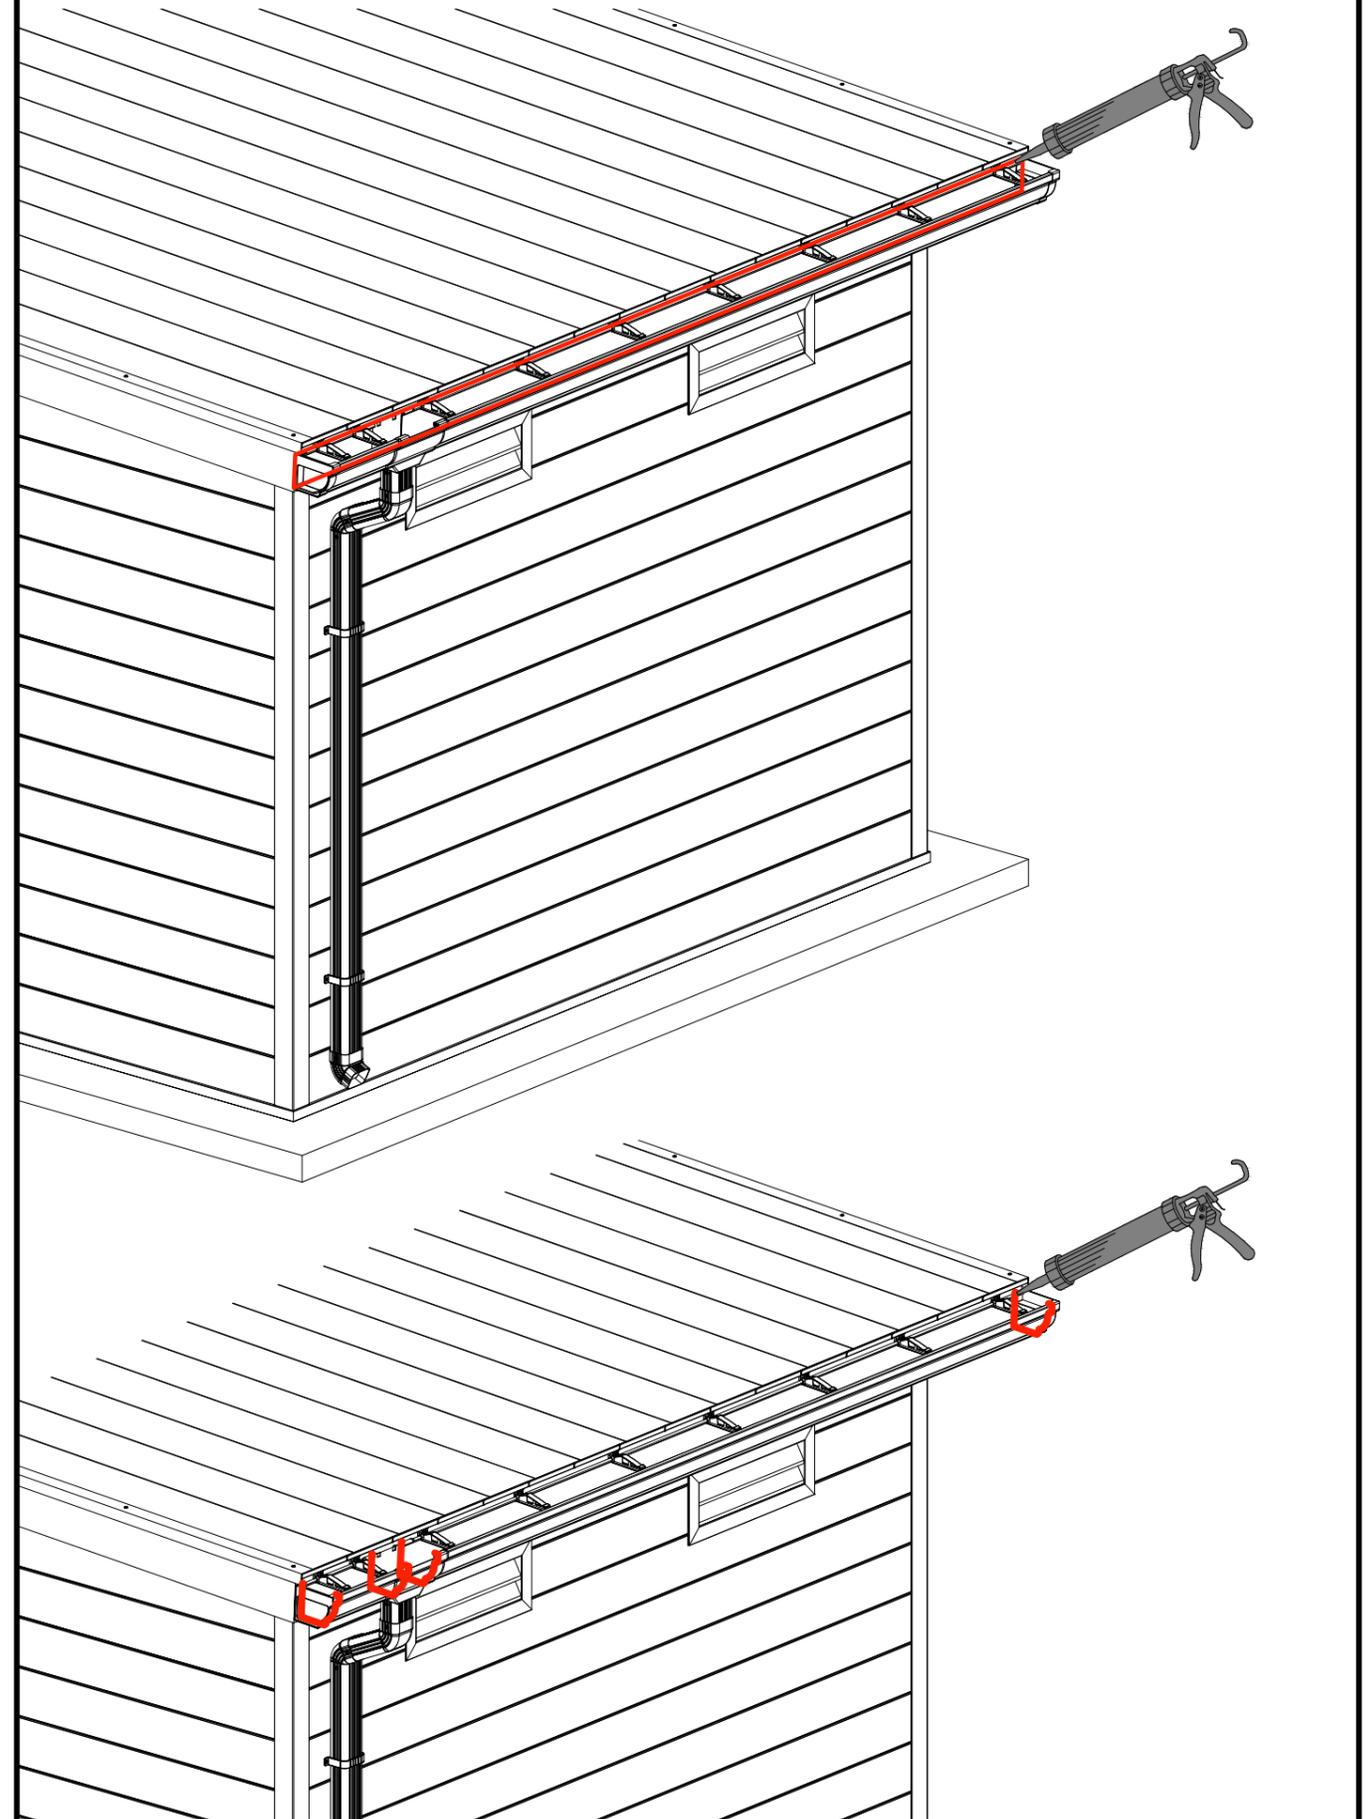

Optional ergänzendes Produkt : WPC-Bodenfliesen

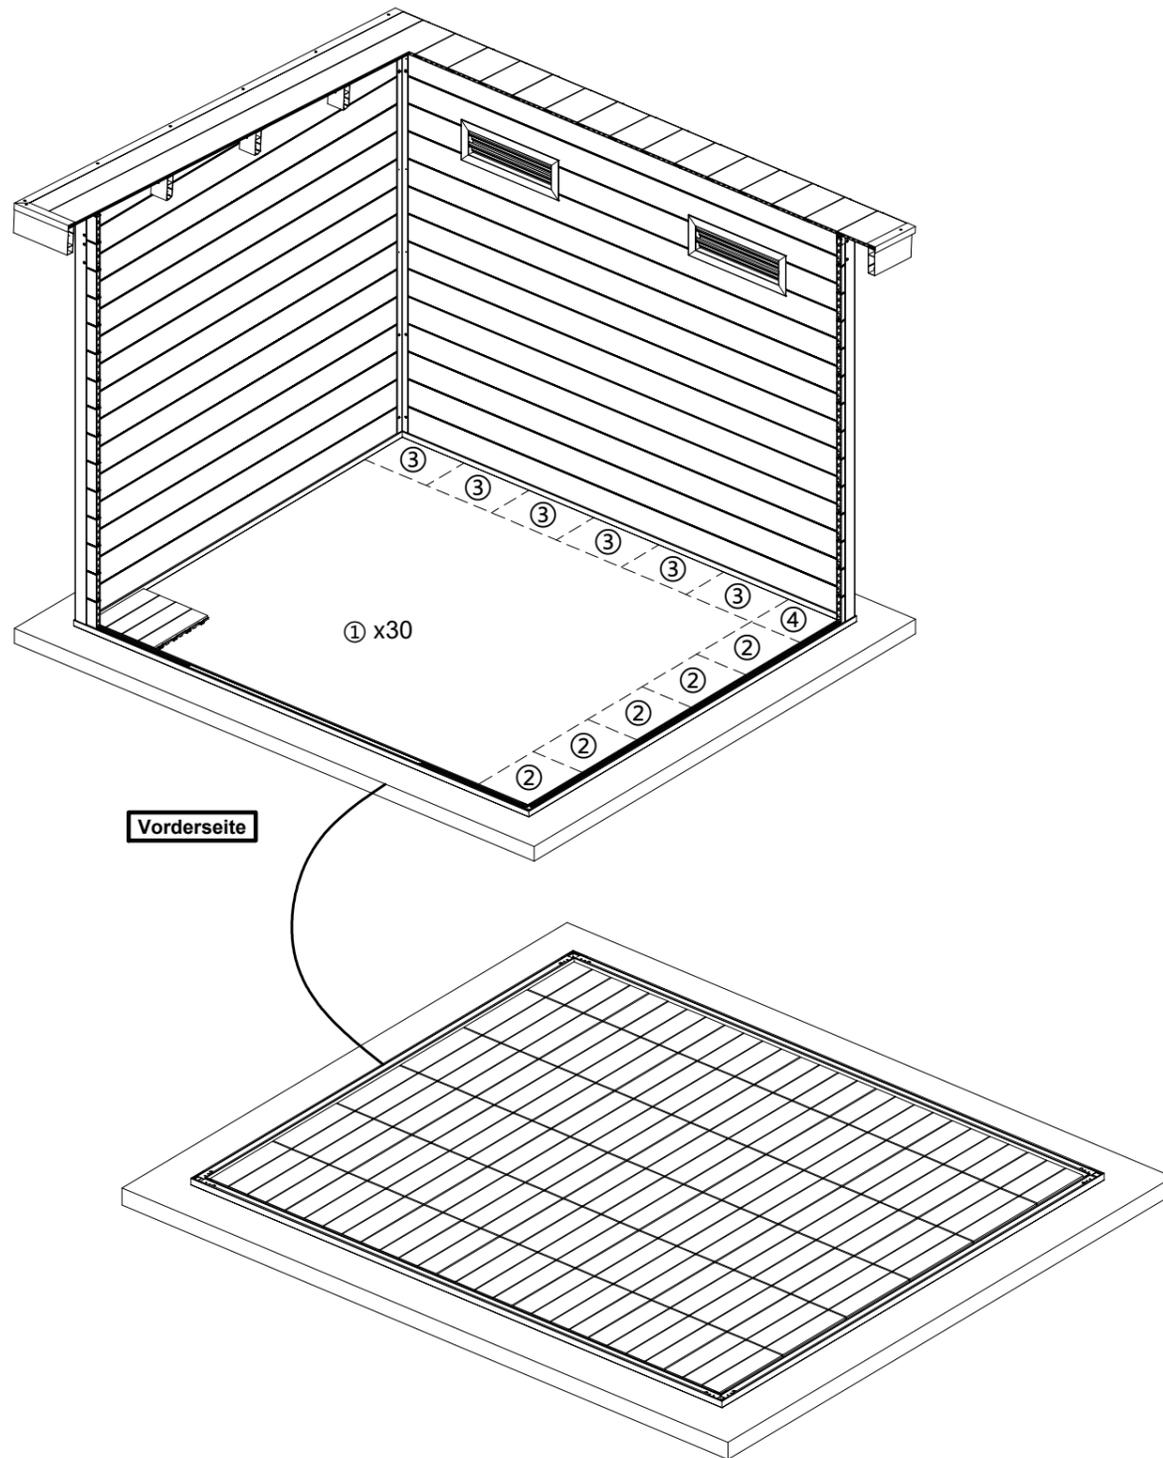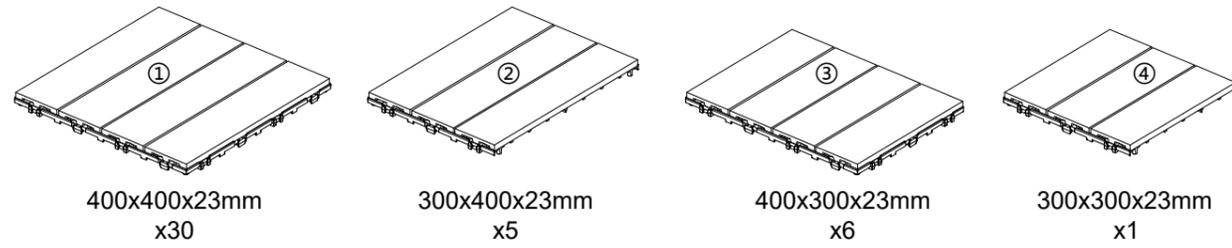

Anleitung Dacheindeckung\*

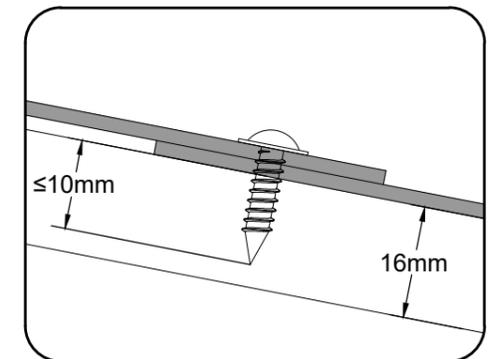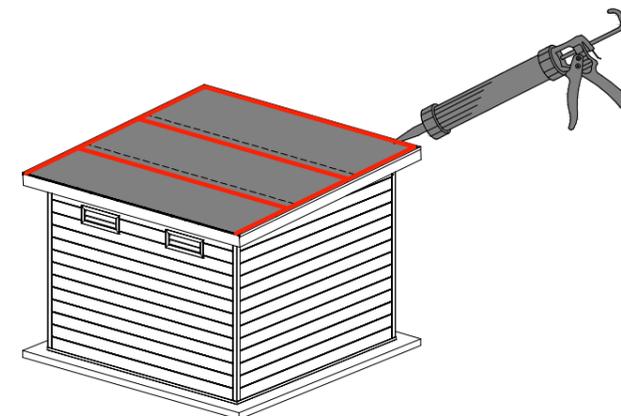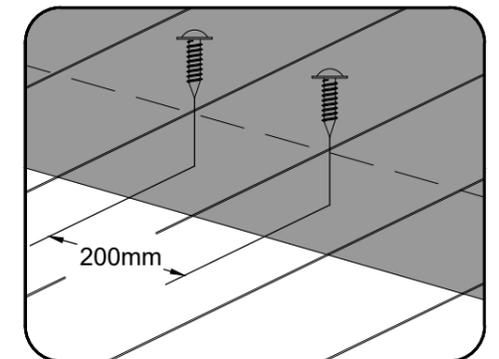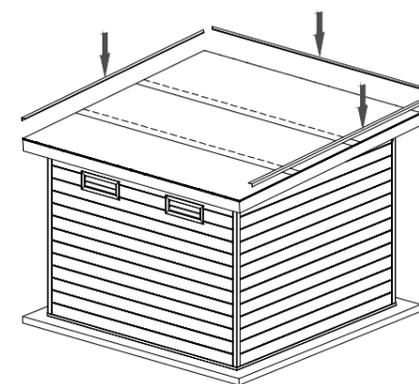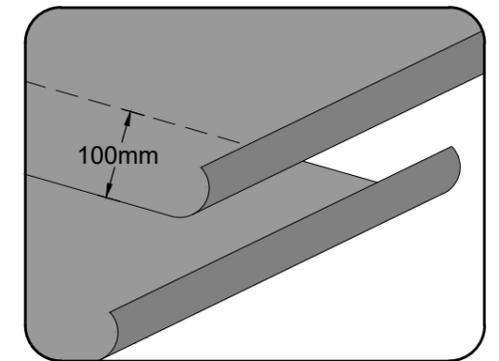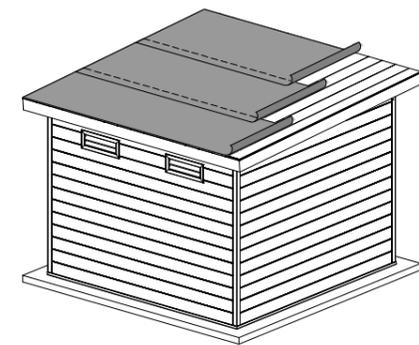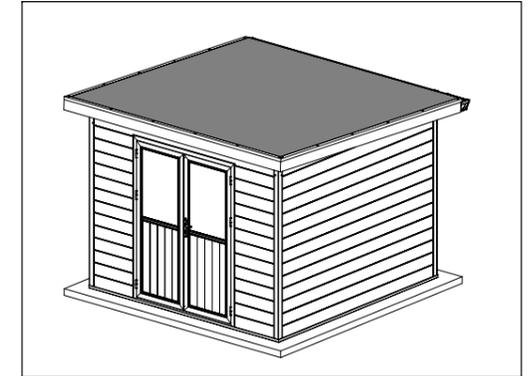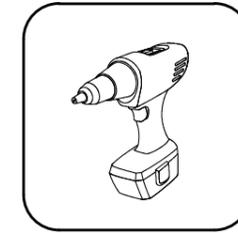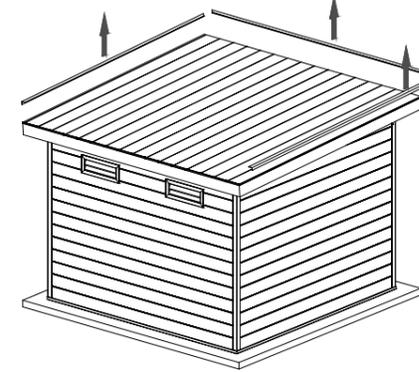

\*nicht im Standardlieferungsumfang enthalten

