


Montageanleitung für WPC Gartenhaus Linia 2424 - W110100

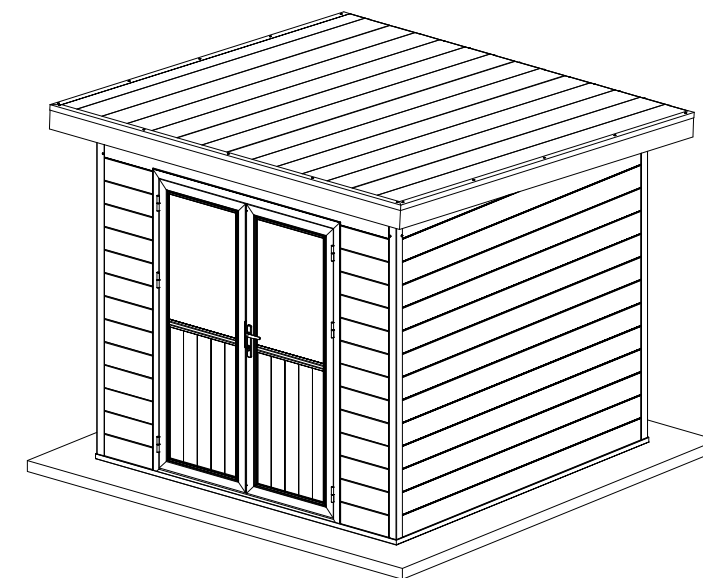

osb onlineshop-baumarkt GmbH

Adresse:
Steinbacher Straße 62
64658 Fürth
Deutschland

Tel: 0049 6253 979920
Email: service@onlineshop-baumarkt.de



osb onlineshop-baumarkt GmbH

Website: www.onlineshop-baumarkt.de
E-mail: service@onlineshop-baumarkt.de

Allgemeine Informationen

1. Kondenswasserbildung:

WPC nimmt weniger Wasser auf als andere Materialien. Daher kann es bei Temperaturunterschieden zur Bildung von Kondenswasser kommen. Es ist wichtig regelmäßig zu Lüften, sowie Türen und Fenster zu öffnen, um die Luftzirkulation zu verbessern und Kondenswasser zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass sich Kondenswasser nicht zu lange an einer Stelle sammelt und Wischen Sie dieses ggf. mit einem Tuch ab. Vorbeugend können Sie optional ein Antikondensvlies (nicht im Lieferumfang enthalten) anbringen.

2. Ersteindeckung:

Das Dach des WPC-Hauses muss mit einer geeigneten Dacheindeckung eingedeckt werden. Wir empfehlen die optional erhältliche selbstklebende Dachfolie. Der Aufbau des Hauses sollte erst erfolgen, wenn die Ersteindeckung angebracht werden kann.

3. Gebrauchsspuren:

WPC kann wie Holz Kratzer bekommen. Mechanische Belastungen können die Oberfläche verdichten und glätten, was zu dunklen Spuren führen kann. Diese verschwinden jedoch oft durch UV-Licht und Wasser.

4. Wartung und Pflege:

WPC-Gartenhäuser sind pflegeleicht, dennoch ist es ratsam diese regelmäßig zu reinigen, um Flecken und Schmutz zu entfernen. Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Chemikalien. Zudem können Sie ein WPC-Pflegeöl verwenden, um das WPC-Haus vor dem Verbleichen durch UV-Strahlung zu schützen.


5. Sturmsicherung:

Achten Sie darauf das WPC-Haus fest am Fundament zu verankern, um es vor starken Winden zu schützen. Eine Sturmsicherung ist oft nicht im Lieferumfang enthalten und sollte separat erworben werden.

6. Belüftung:

Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig, wenn feuchtigkeitsempfindliche Gegenstände im Haus gelagert werden.


Erscheinungsbild & Abmessungen :

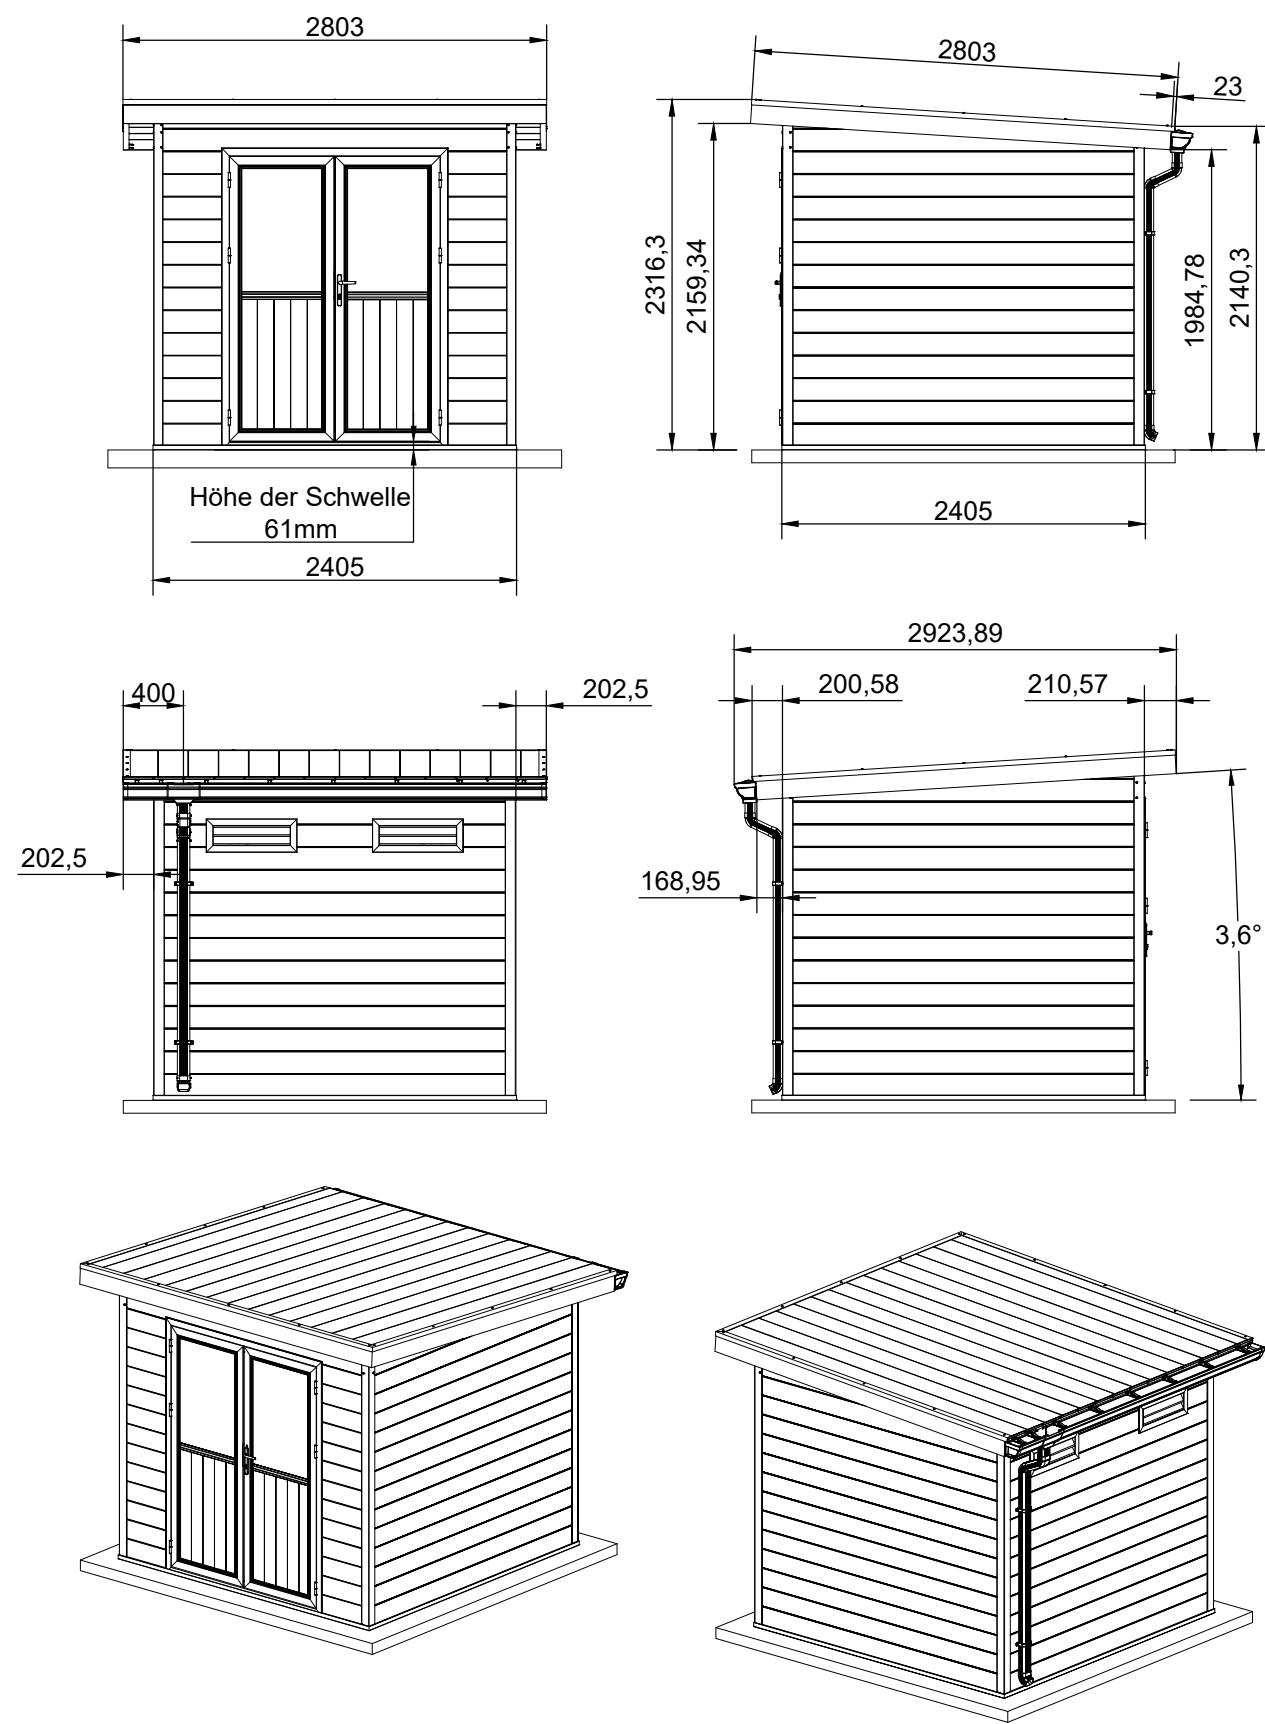

Das WPC Gartenhaus hat zweifarbige Wandbohlen: Dunkelgrau und Hellgrau. Bestimmen Sie beim Aufbau, welche Farbe nach Außen und welche Innen ausgerichtet sein soll.

Voraussetzung für die Installation:





















Das Fundament ist gemäß Fundamentplan zu erstellen. Für die Montage des WPC-Hauses ist ein ebenes, hartes und tragfähiges Fundament ohne Gefälle erforderlich. Bitte stellen Sie auch sicher, dass der Standort eine gute Belüftung und Entwässerung vorweist.

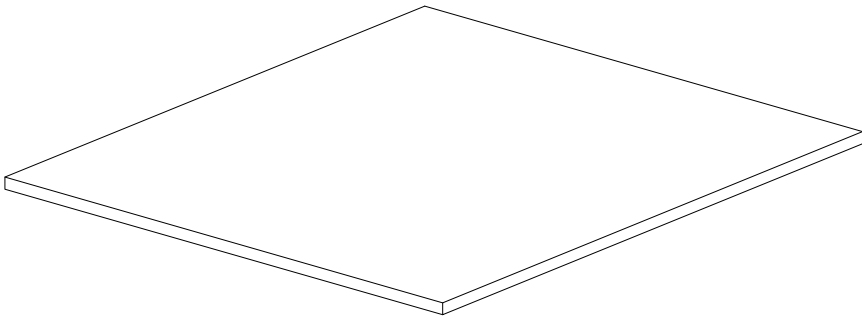
















Bei jeder Art von Bauprojekt ist es notwendig eine geeignete Sicherheitsausrüstung zu tragen, um jedwedes Verletzungsrisiko zu vermeiden. Empfohlen wird, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, folgende Ausrüstung bei der Handhabung, beim Schneiden und bei der Montage des WPC-Hauses: Handschuhe, Augenschutz, Atemschutzmaske, lange Ärmel und Hosen, Sicherheitsschuhe.

Elektrische Schlagbohrmaschine	Gehrungssäge	Akkuschrauber
Klebeband & Hammer	Wasserwaage	Winkelmaß
Sicherheitshelm & Schutzbrille	Arbeitskleidung, Handschuhe & Sicherheitsschuhe	Leiter







Materialliste:

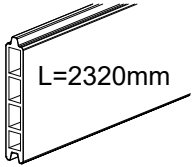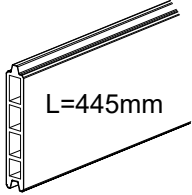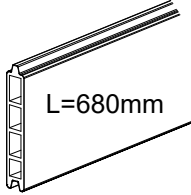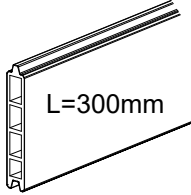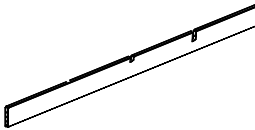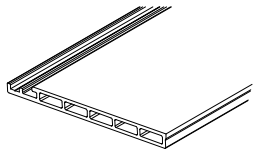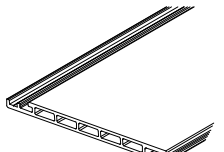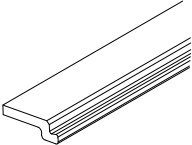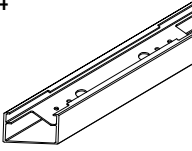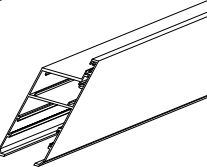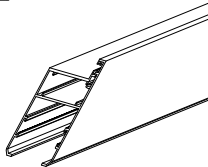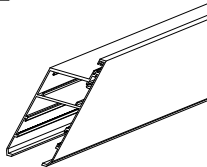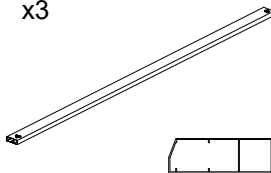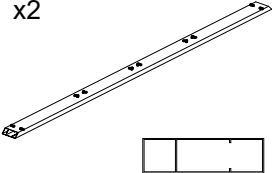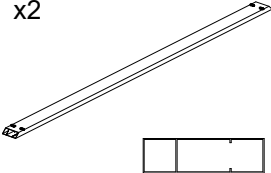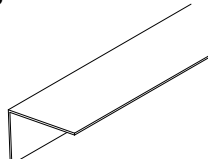WP16 x41 + Ersatzteile 1  L=2320mm	WP17 x26  L=445mm	WP62 x1  L=680mm	WP63 x2  L=300mm
WP25 x2  L=2320mm	WP26 x2  L=2320mm	TP7 x1  L=2800mm	TP8 x13 + Ersatzteile 1  L=2800mm
TP9 x1  L=2800mm	BF6 x4  L=2405mm		
MF6 x1 	MF7 x1 	MF8 x1 	MF9 x1 
DF1 x1  L=1965mm	DF2 x1  L=1965mm	DF3 x1  L=1500mm	DF4 x1  L=1430mm
TF13 x3  L=2720mm	TF14 x2  L=2780mm	TF15 x2  L=2800mm	TF16 x3 




Materialliste:

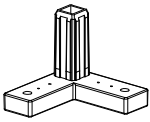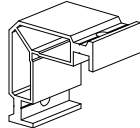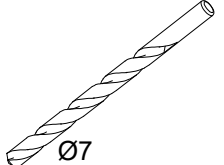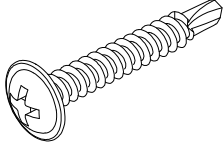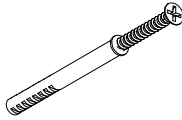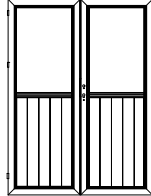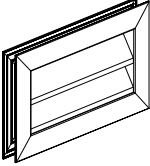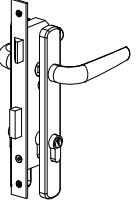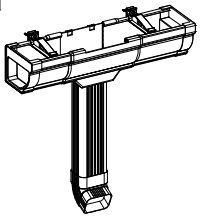CL-1 x4 	CL-3 x8 	CL-4 x24 + Ersatzteile 2 	CL-8 x4 
CL-9 x4 + Ersatzteile 2 	Drill 1 x1  Ø2.8	Drill 2 x1  Ø7	
SC-1 x358 + Ersatzteile 142  M4.2x19mm	SC-2 x18 + Ersatzteile 6  M4.2x30mm	SC-4 x24 + Ersatzteile 4  M6x40mm	SC-5 x8 + Ersatzteile 1  Ø8x80mm
SC-7 x8 + Ersatzteile 2  M6	LOGO 1 x1  80x50mm	LOGO 2 x1  80x50mm	
DP-1 x1 	WD3 x2 	SU-4 x1  8530	Weitere Ersatzteile x5 
DC-2 x1  L=2800mm			










Schritt 1 :

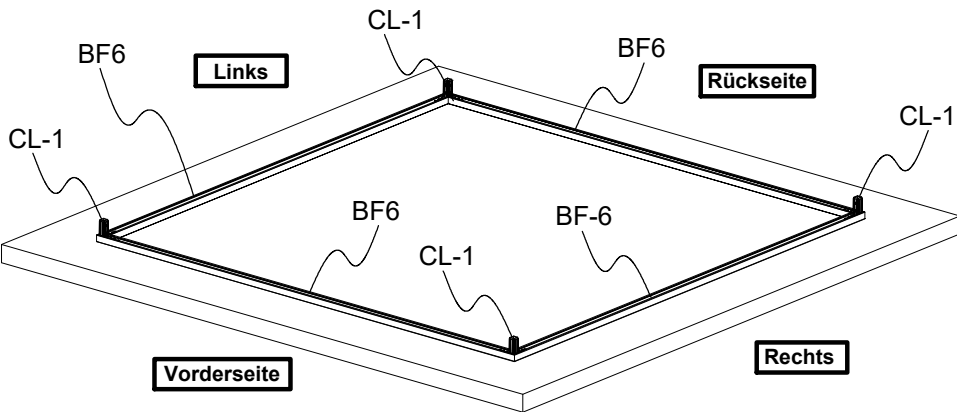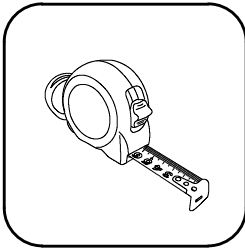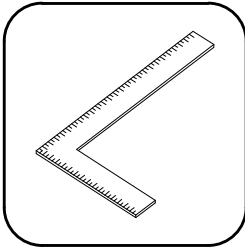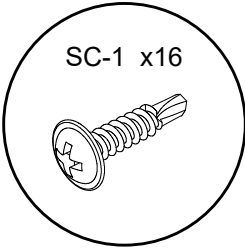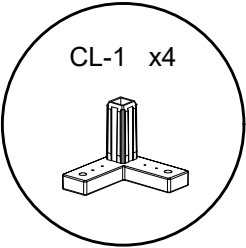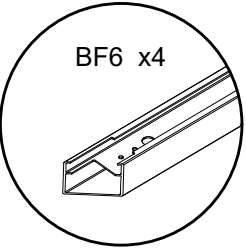









Abmessung:

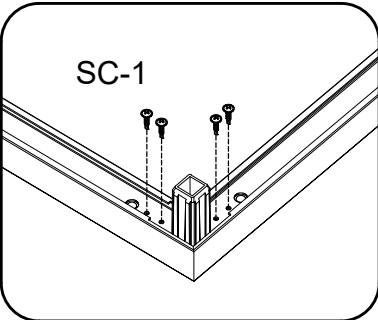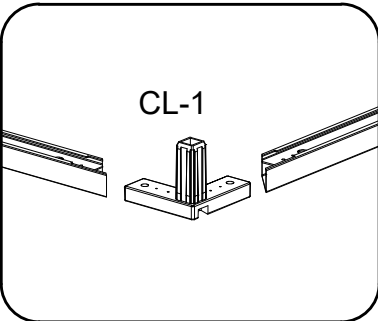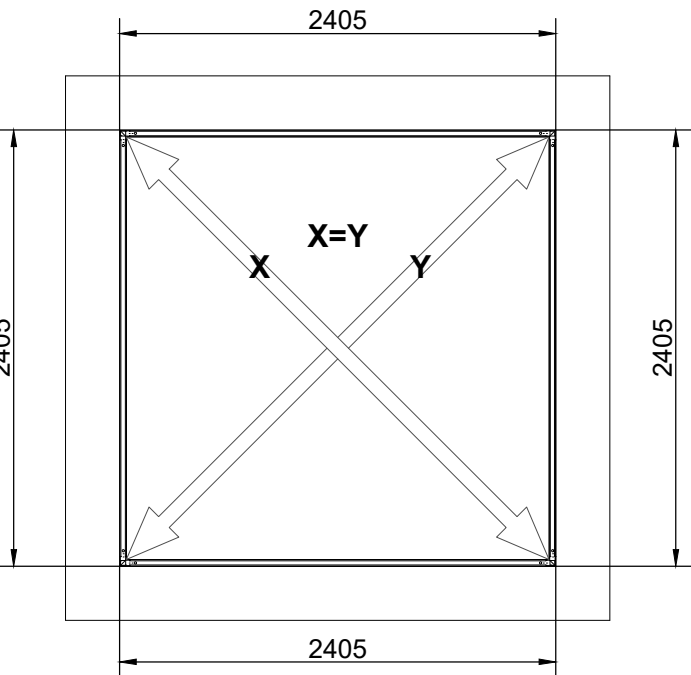











Schritt 2: Dehnschrauben

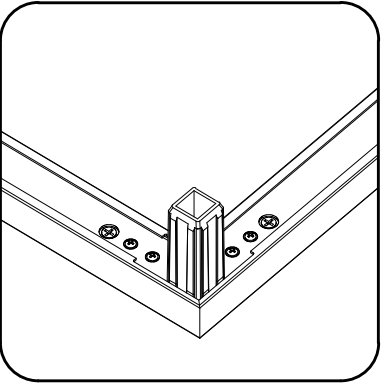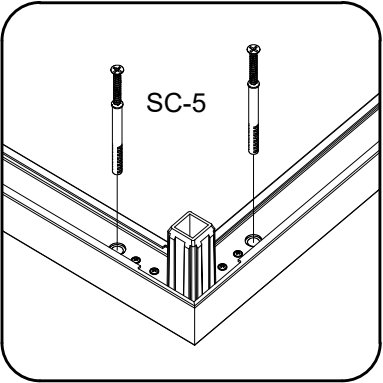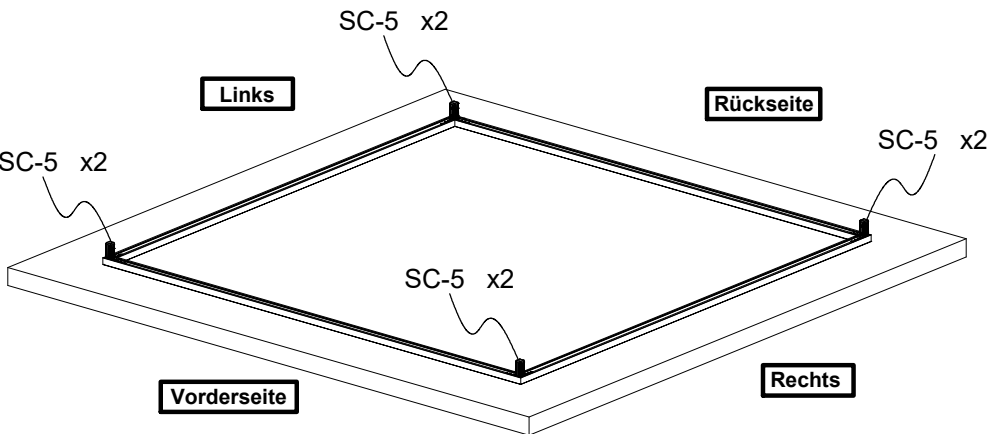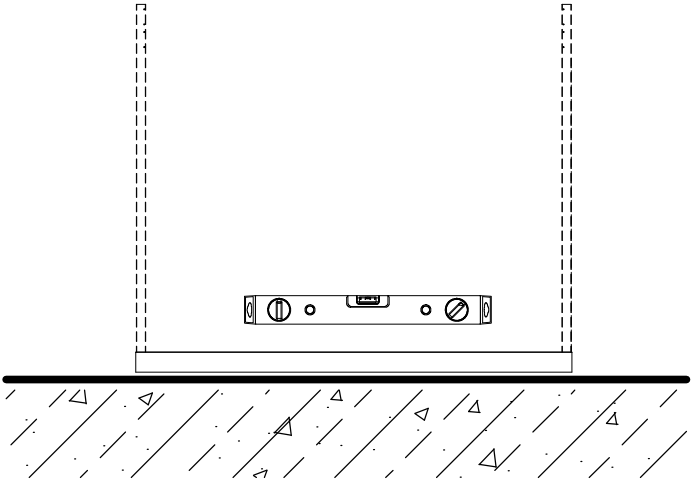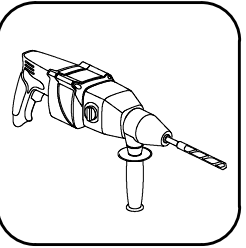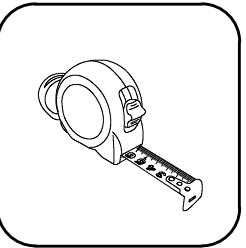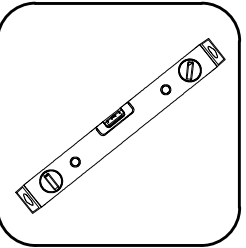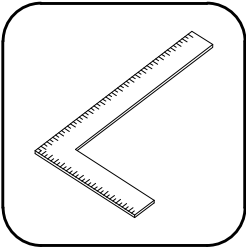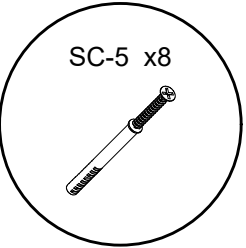






Schritt 3 :

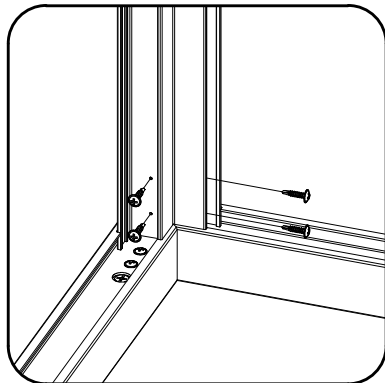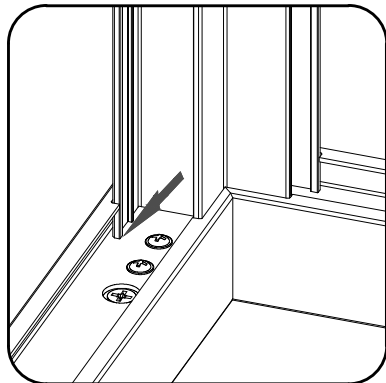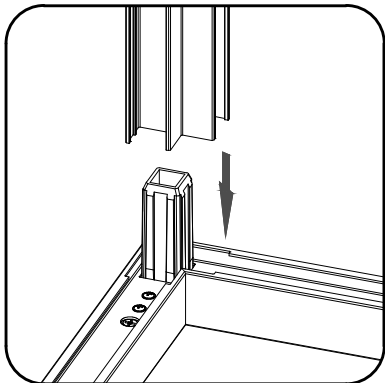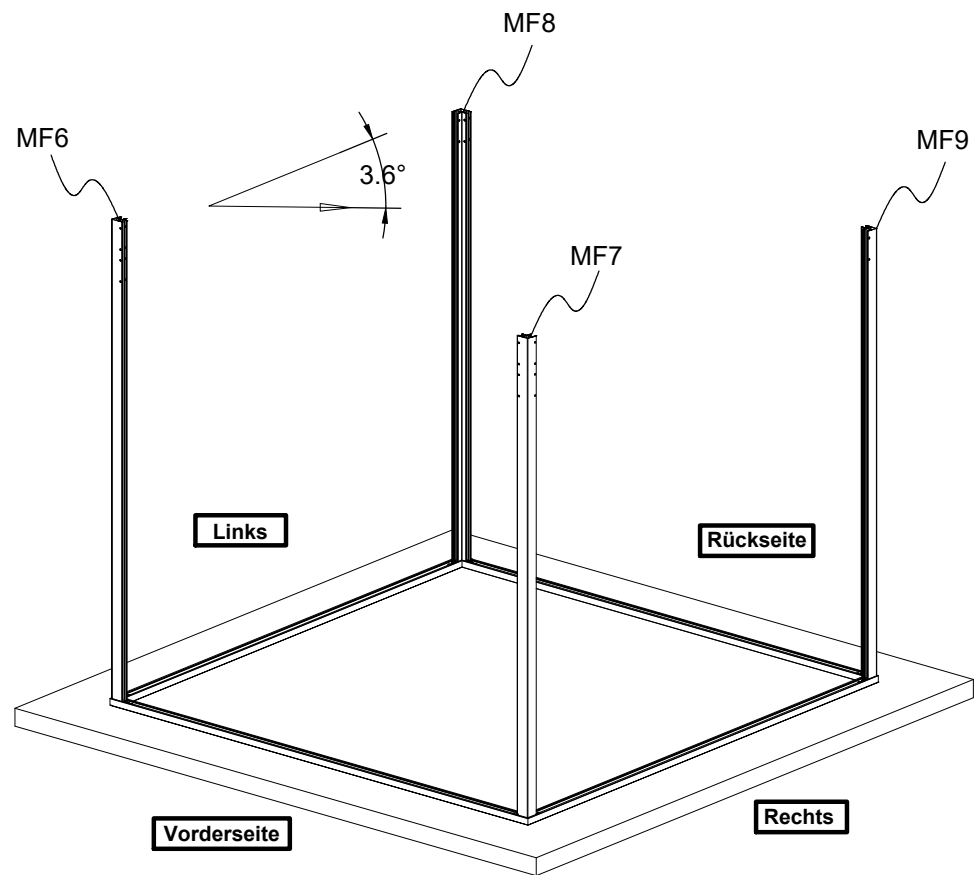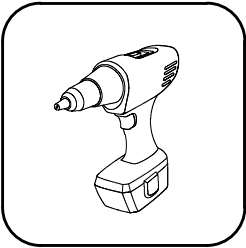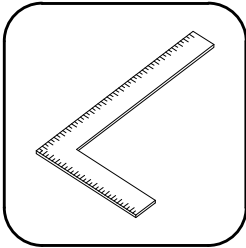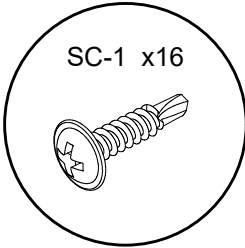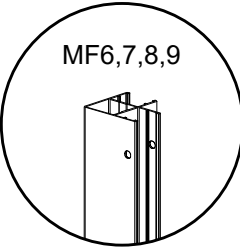








Schritt 4 :

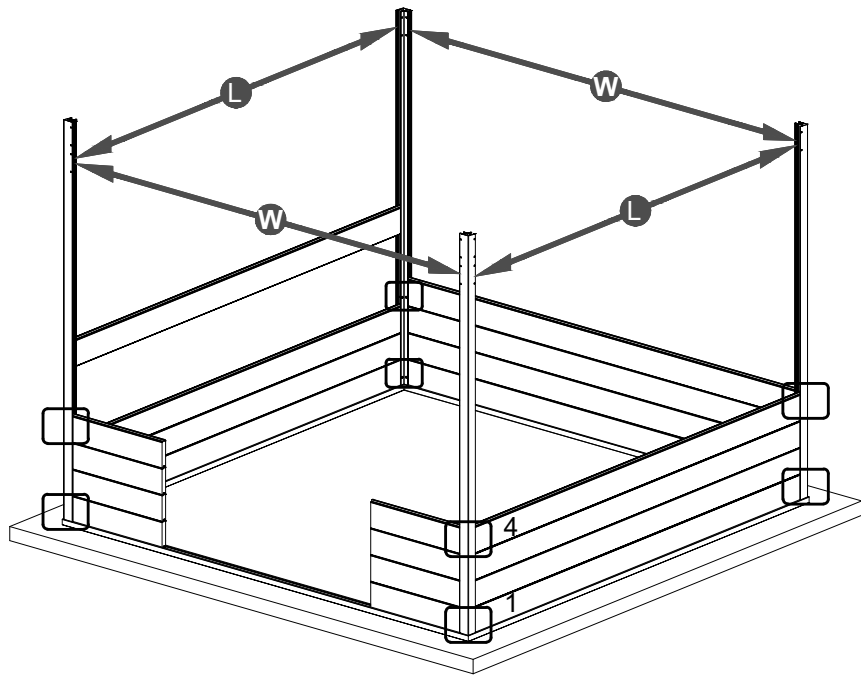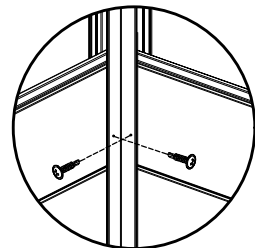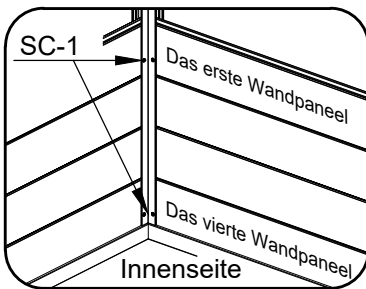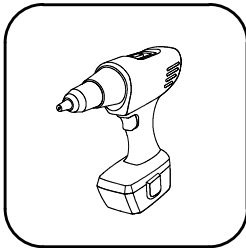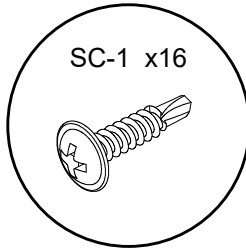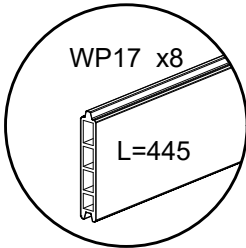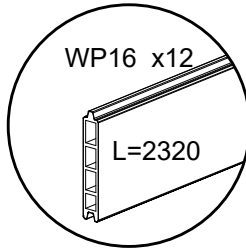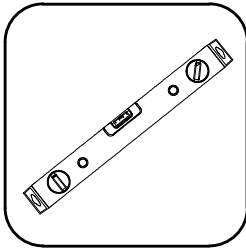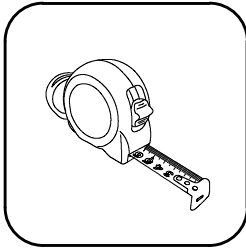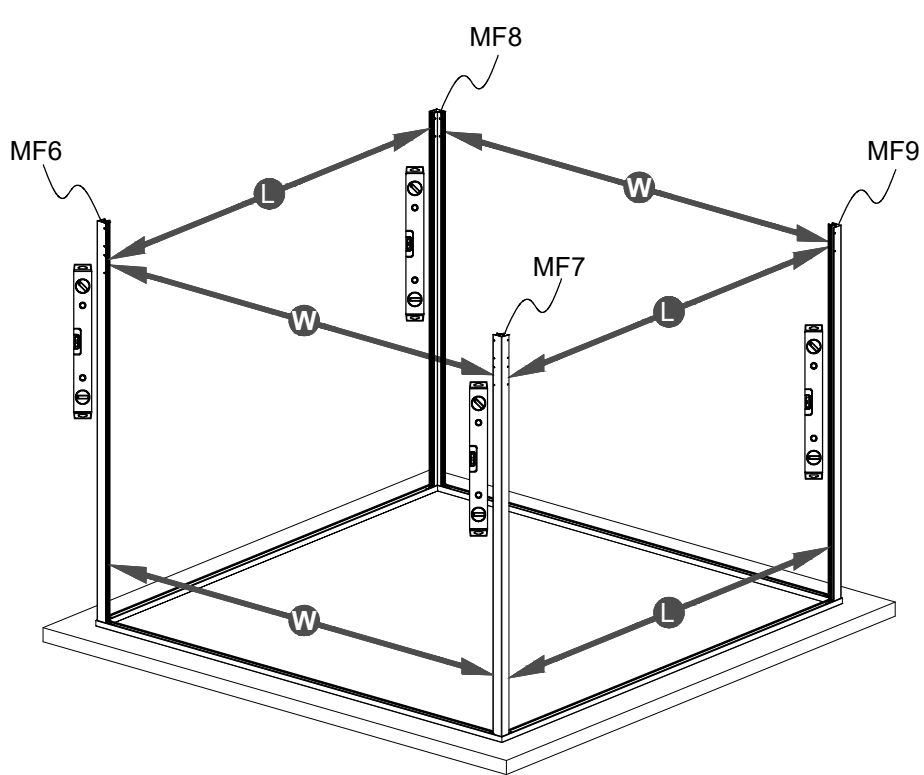


Schritt 5 :

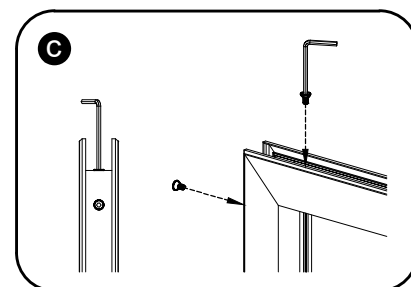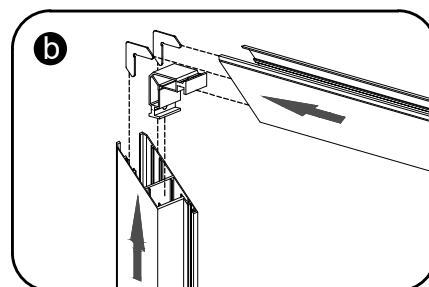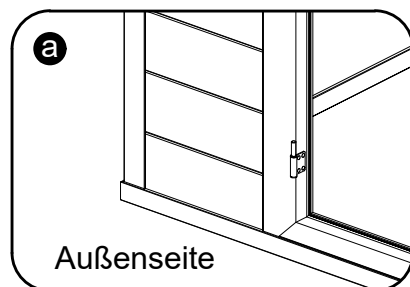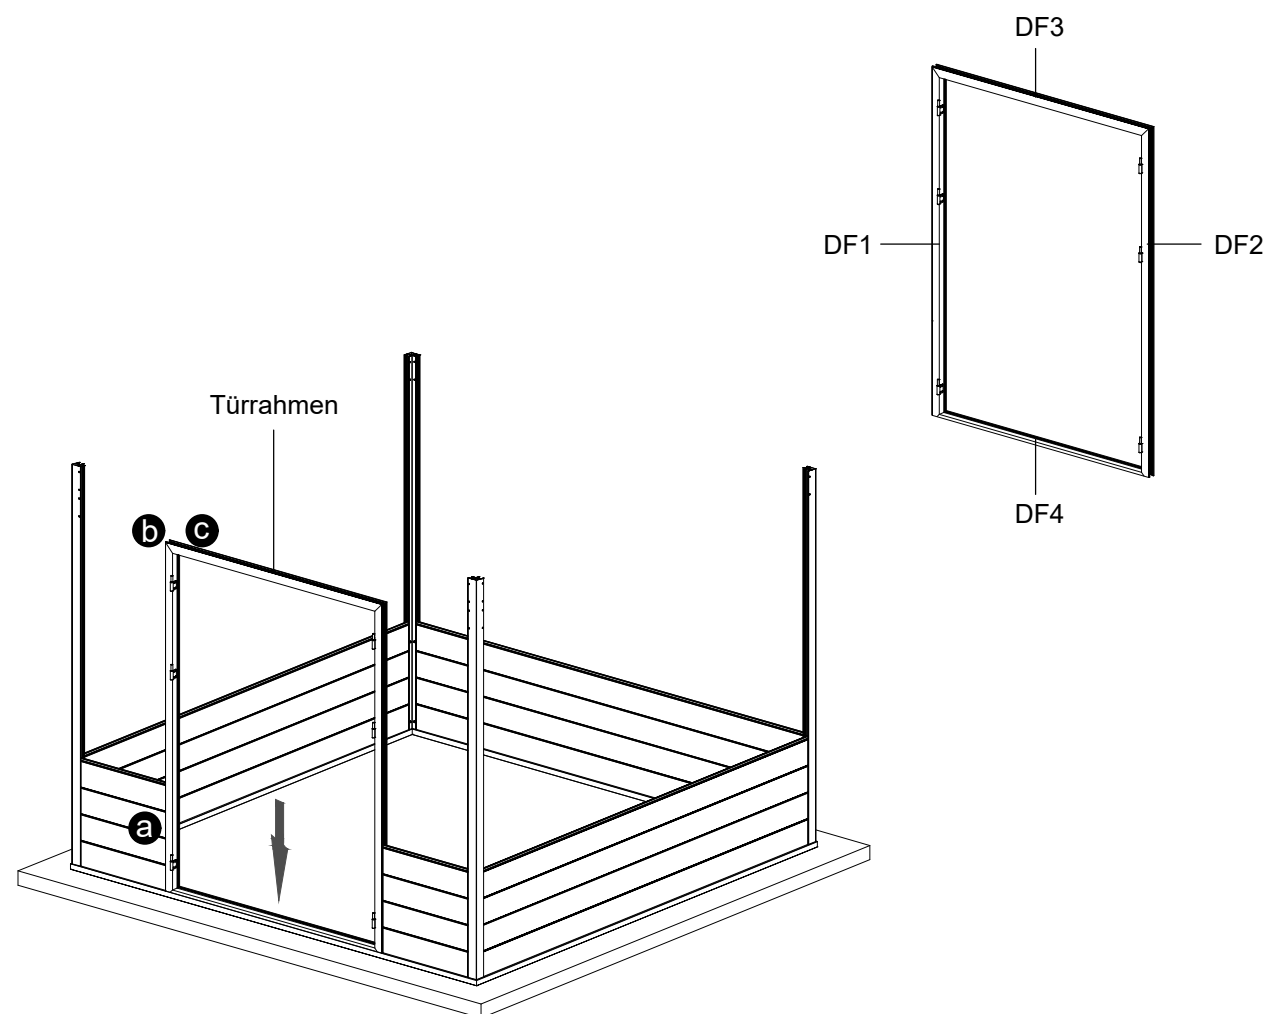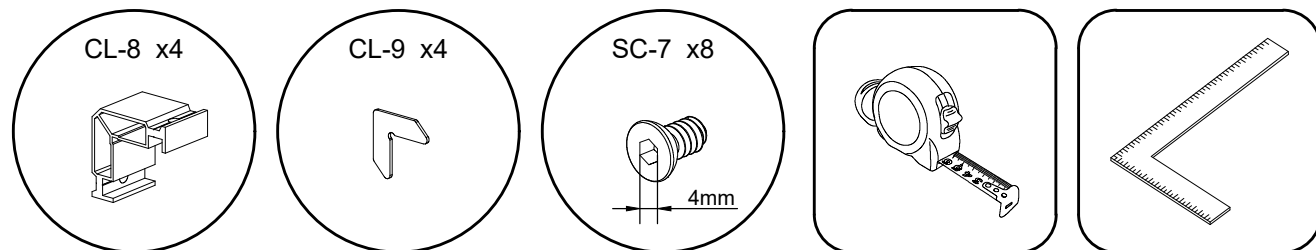


Schritt 6 :

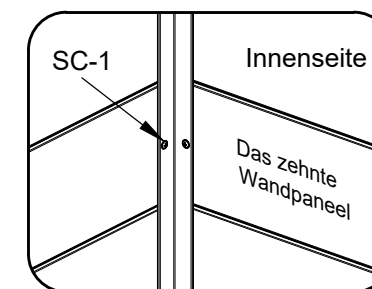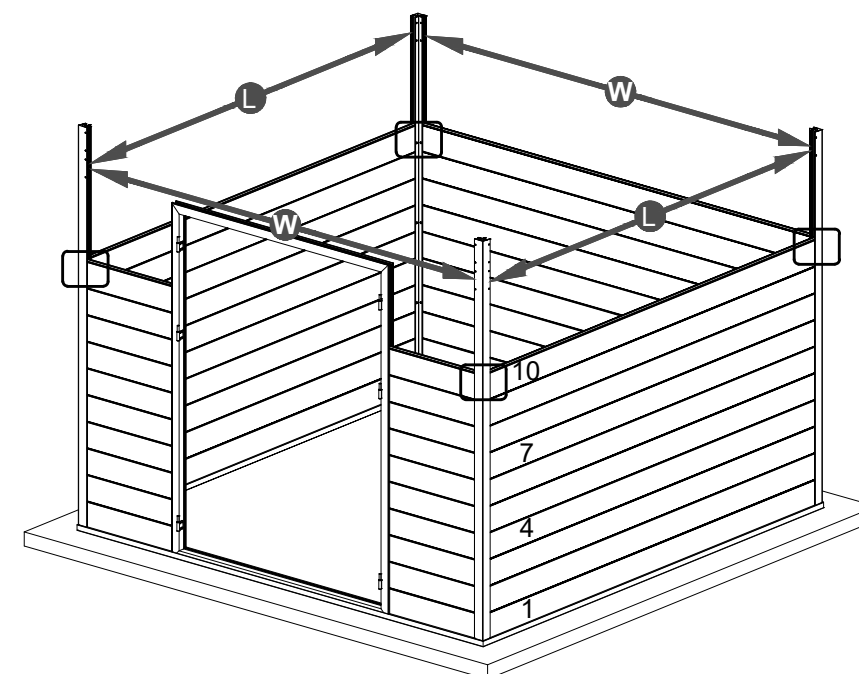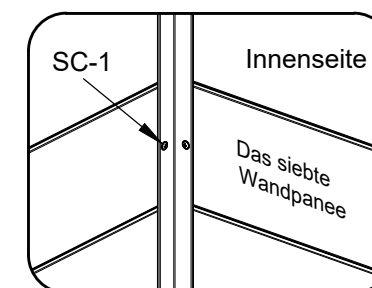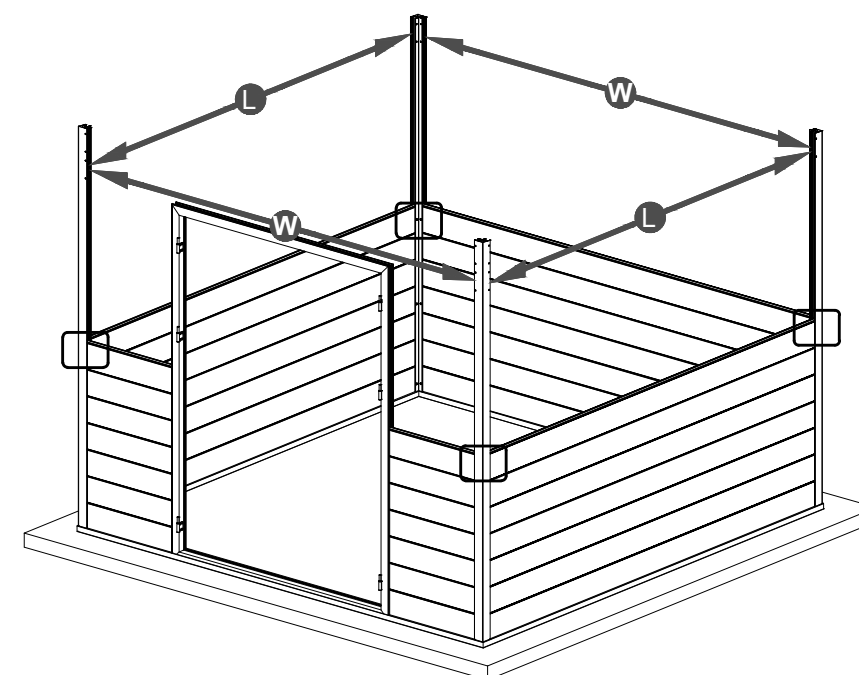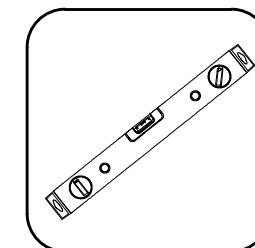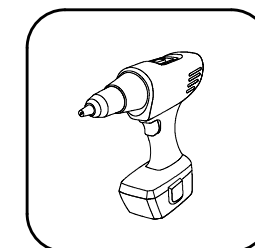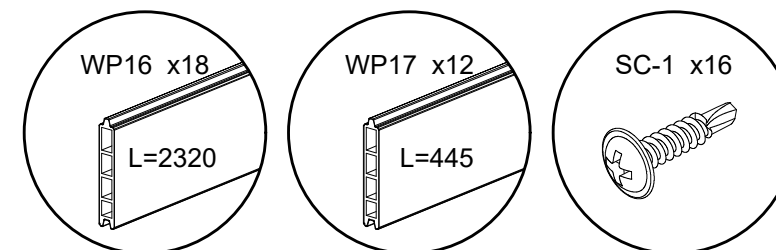


Schritt 7 :

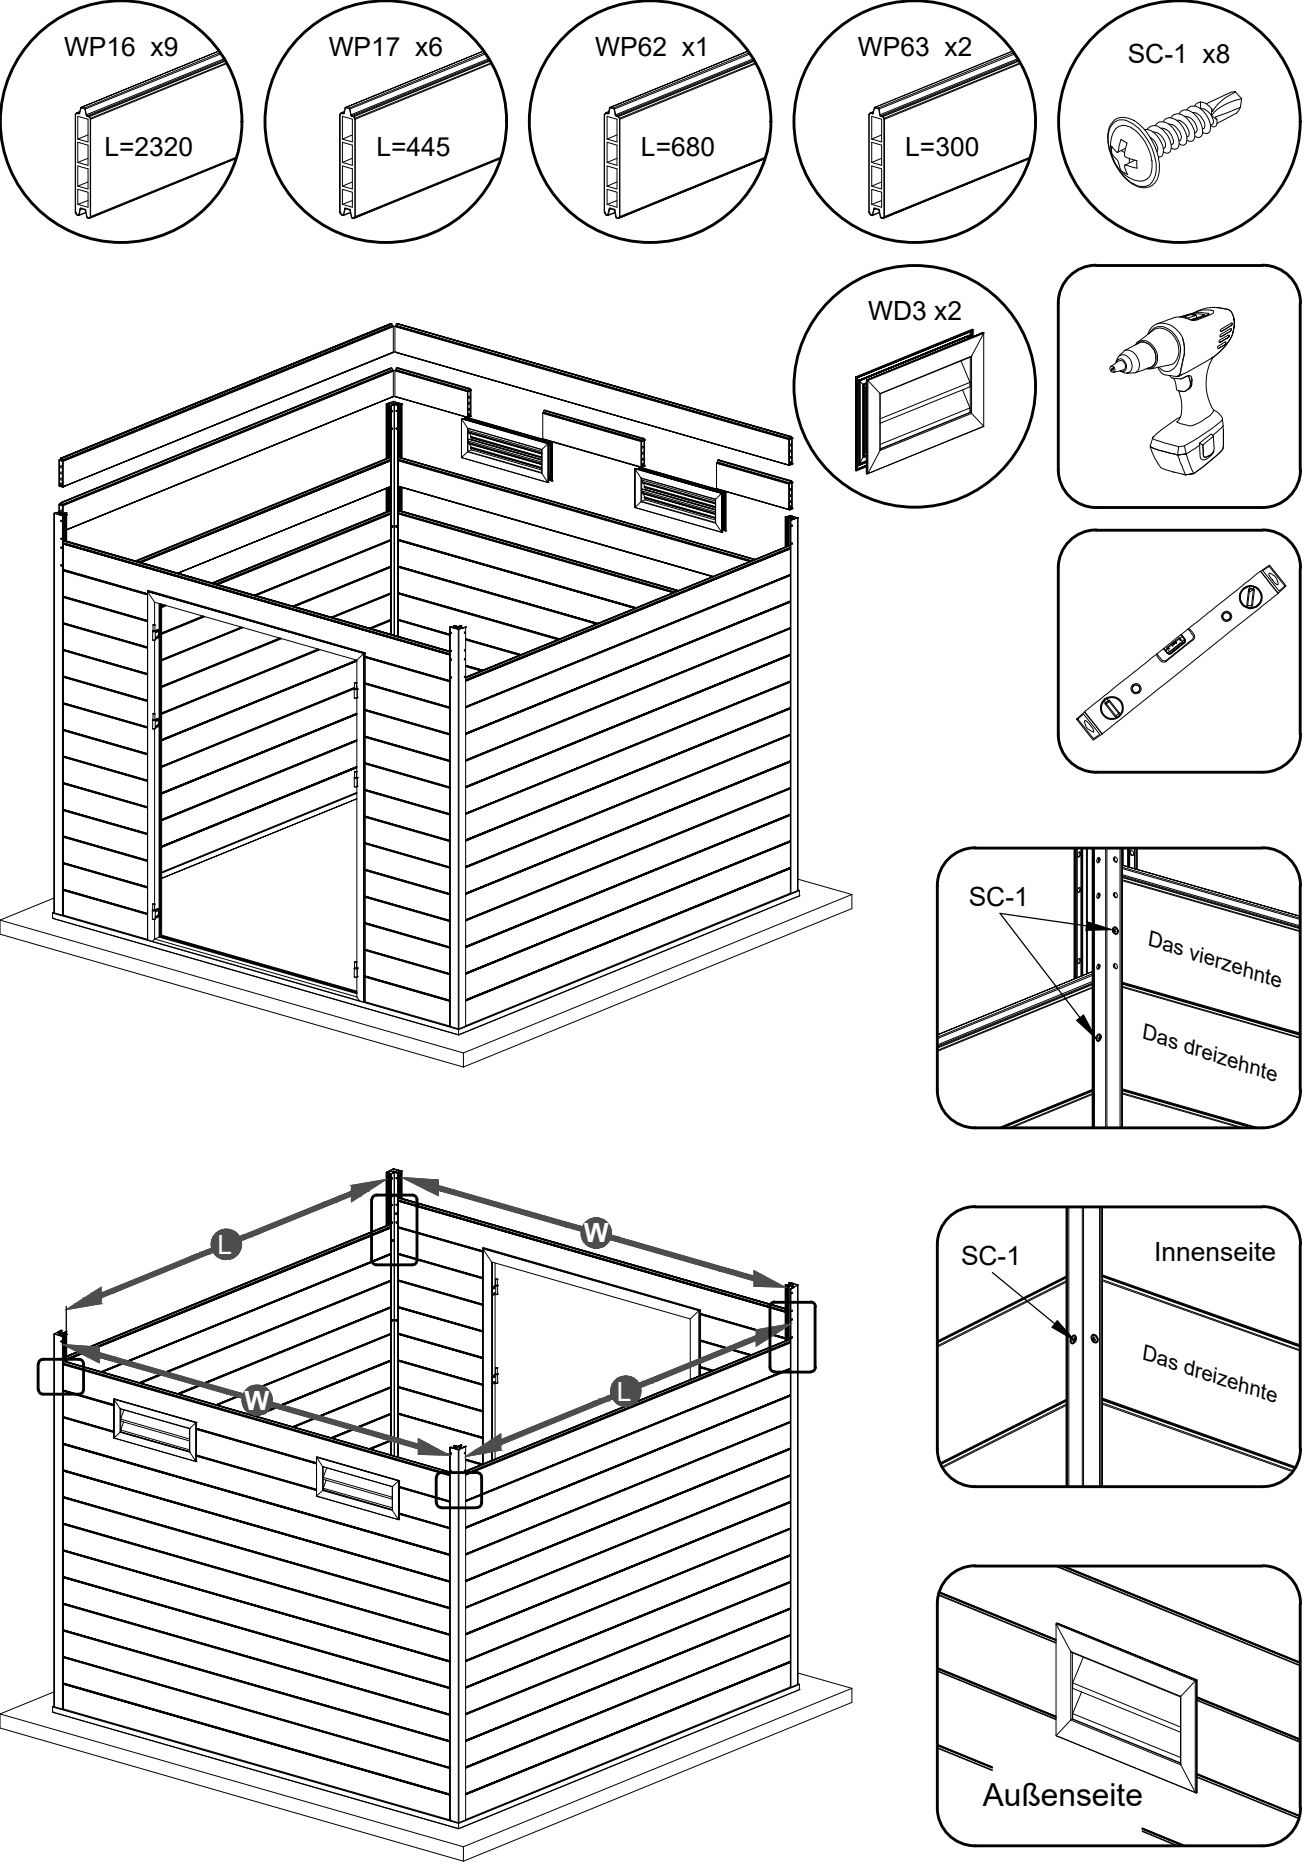


Schritt 8 :

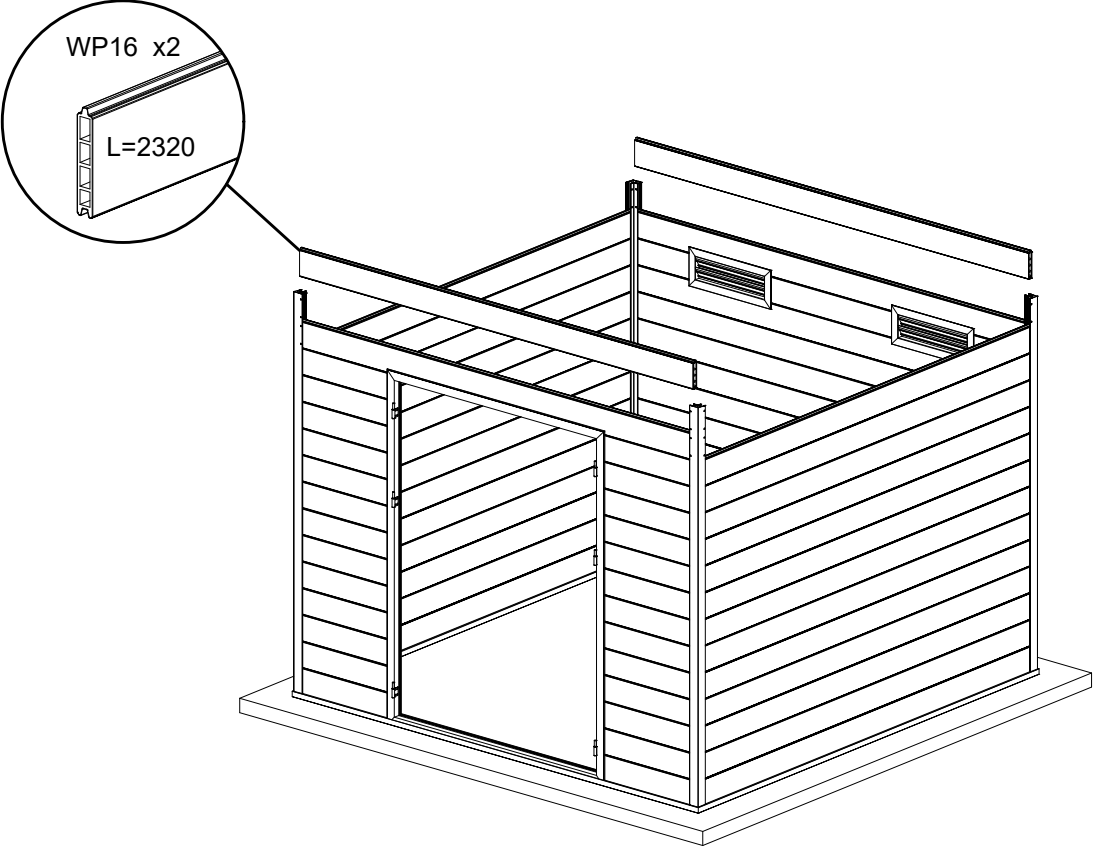


Schritt 9 :

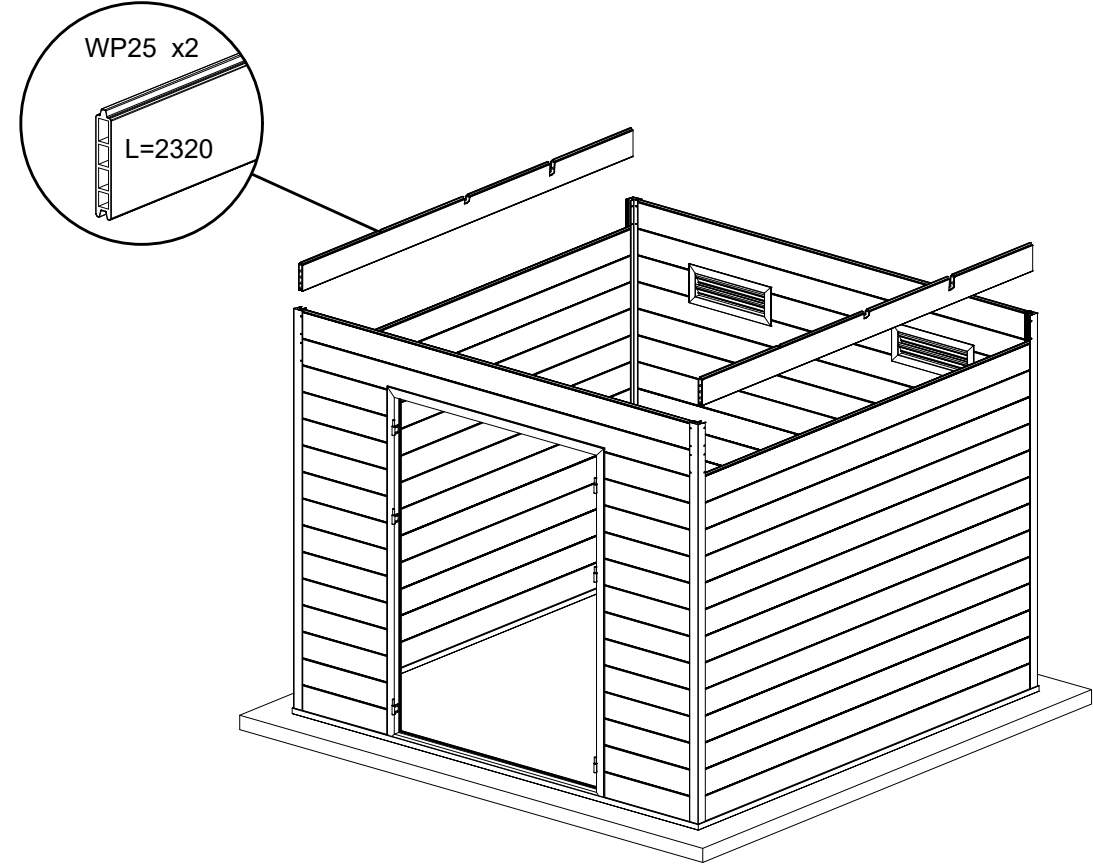


Schritt 10 :

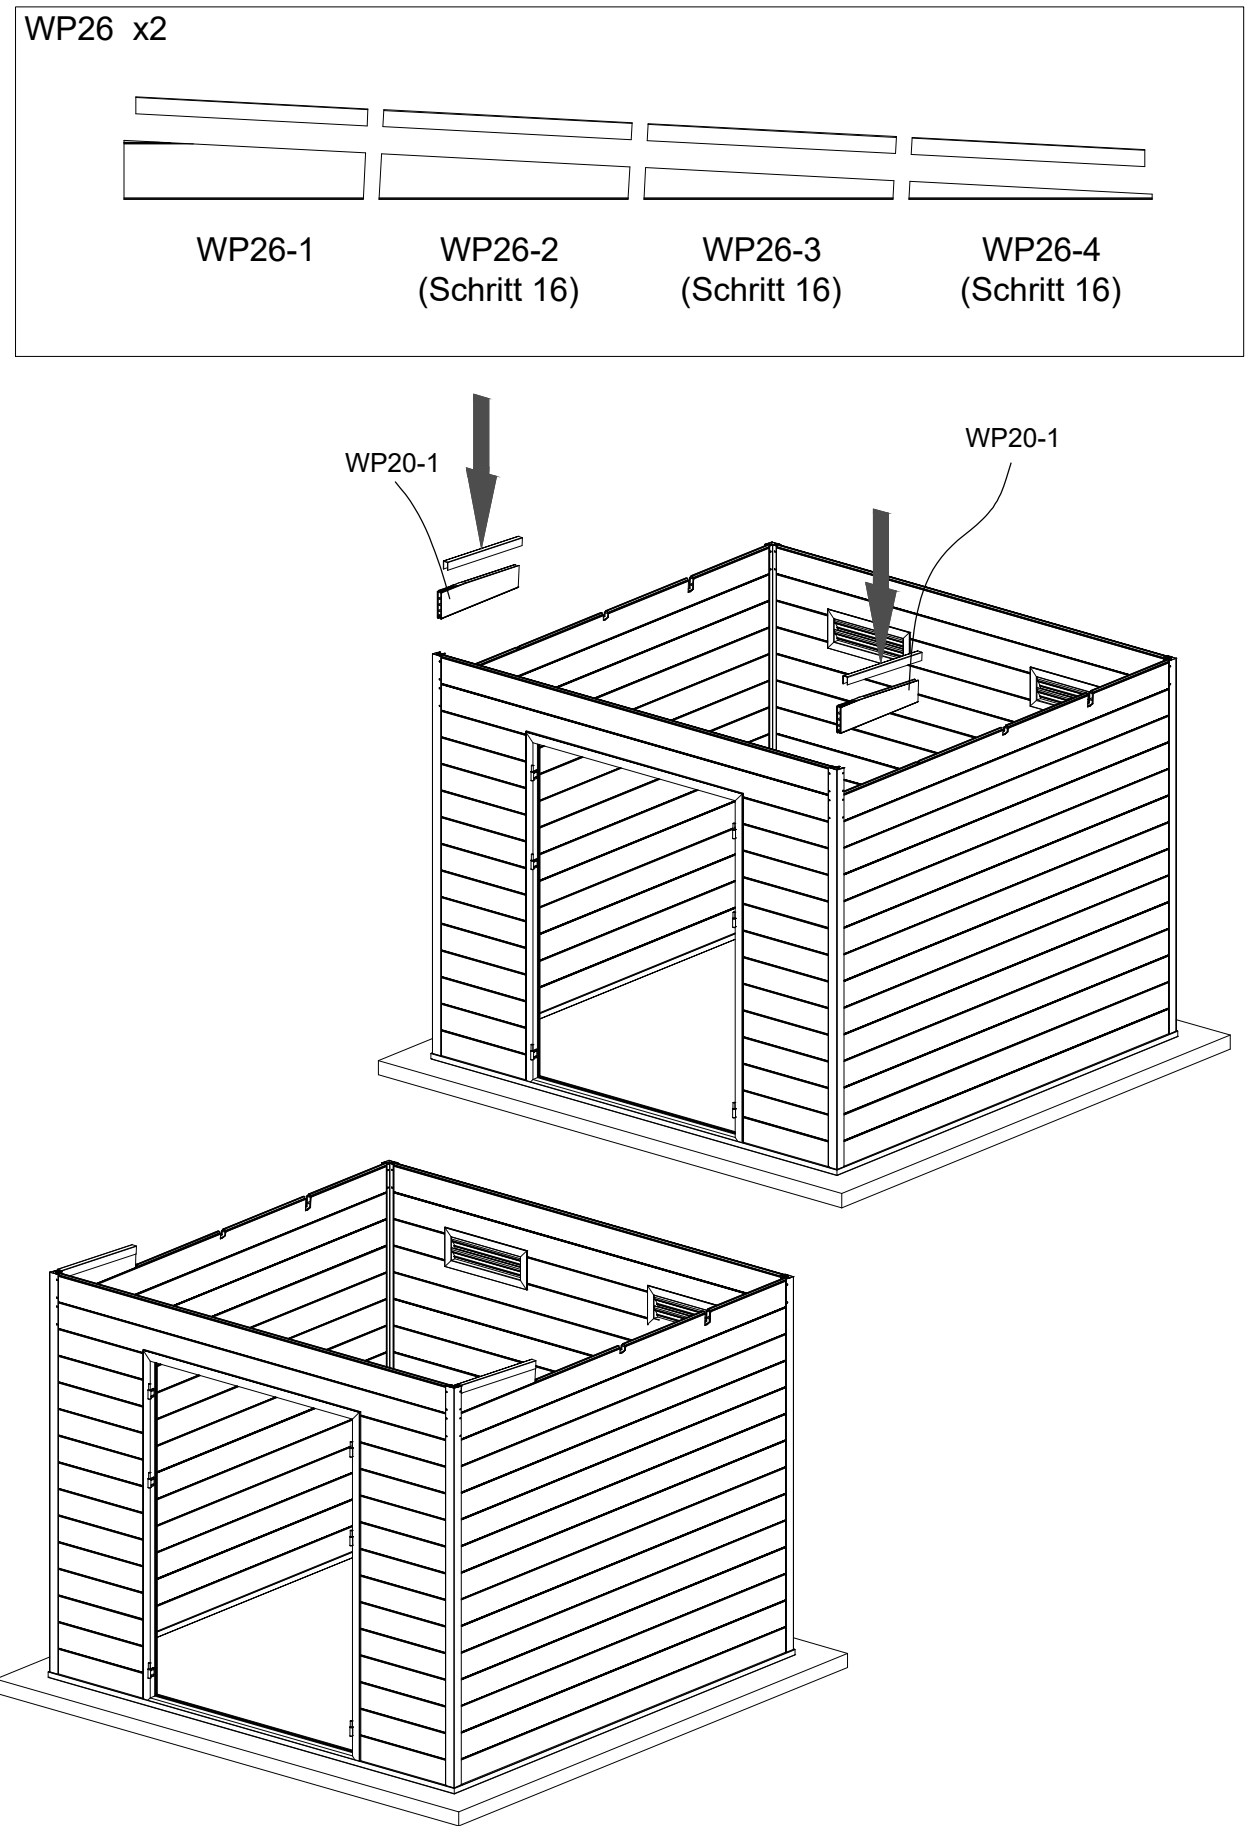


Schritt 11 :

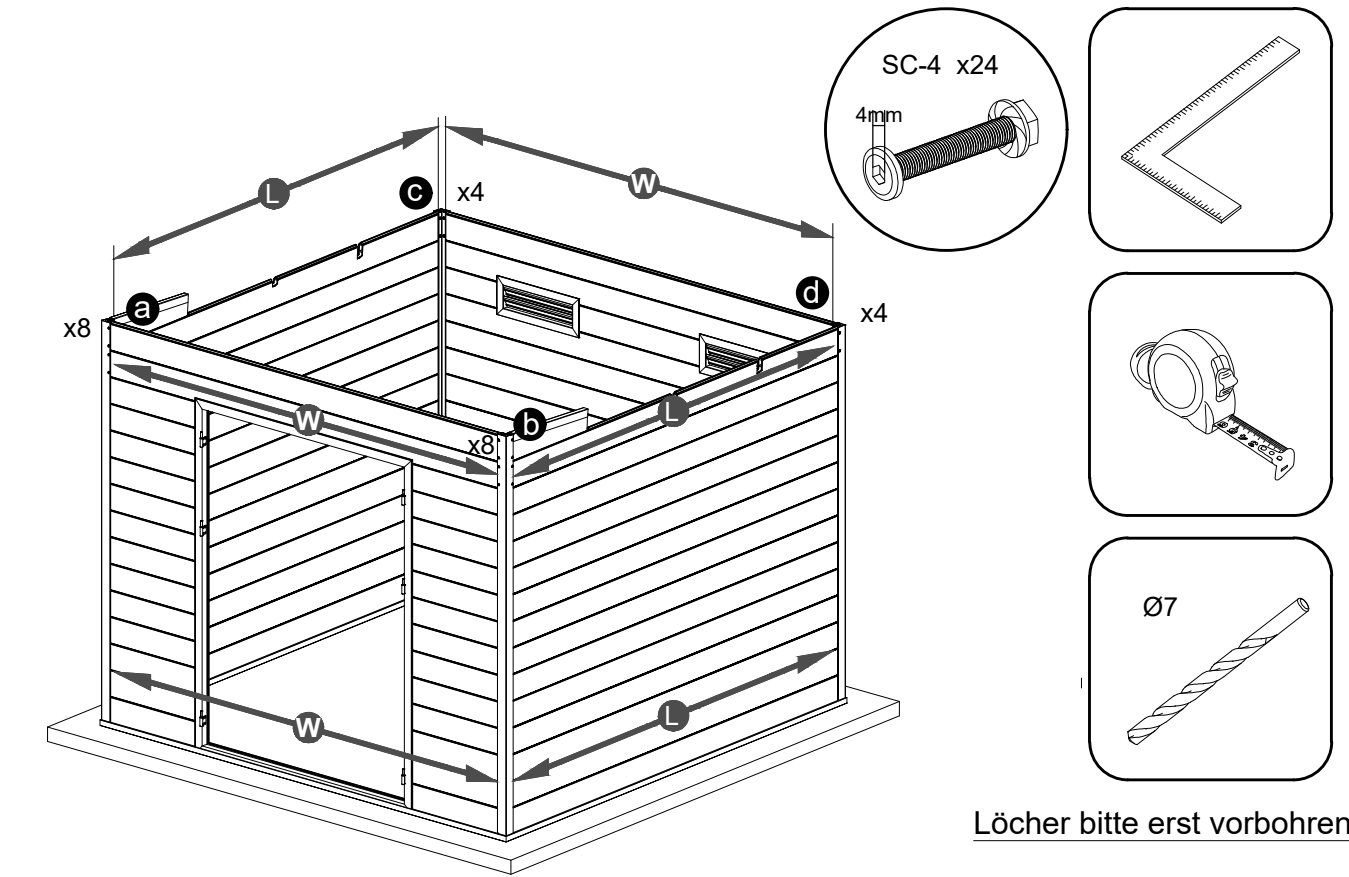


Detail:

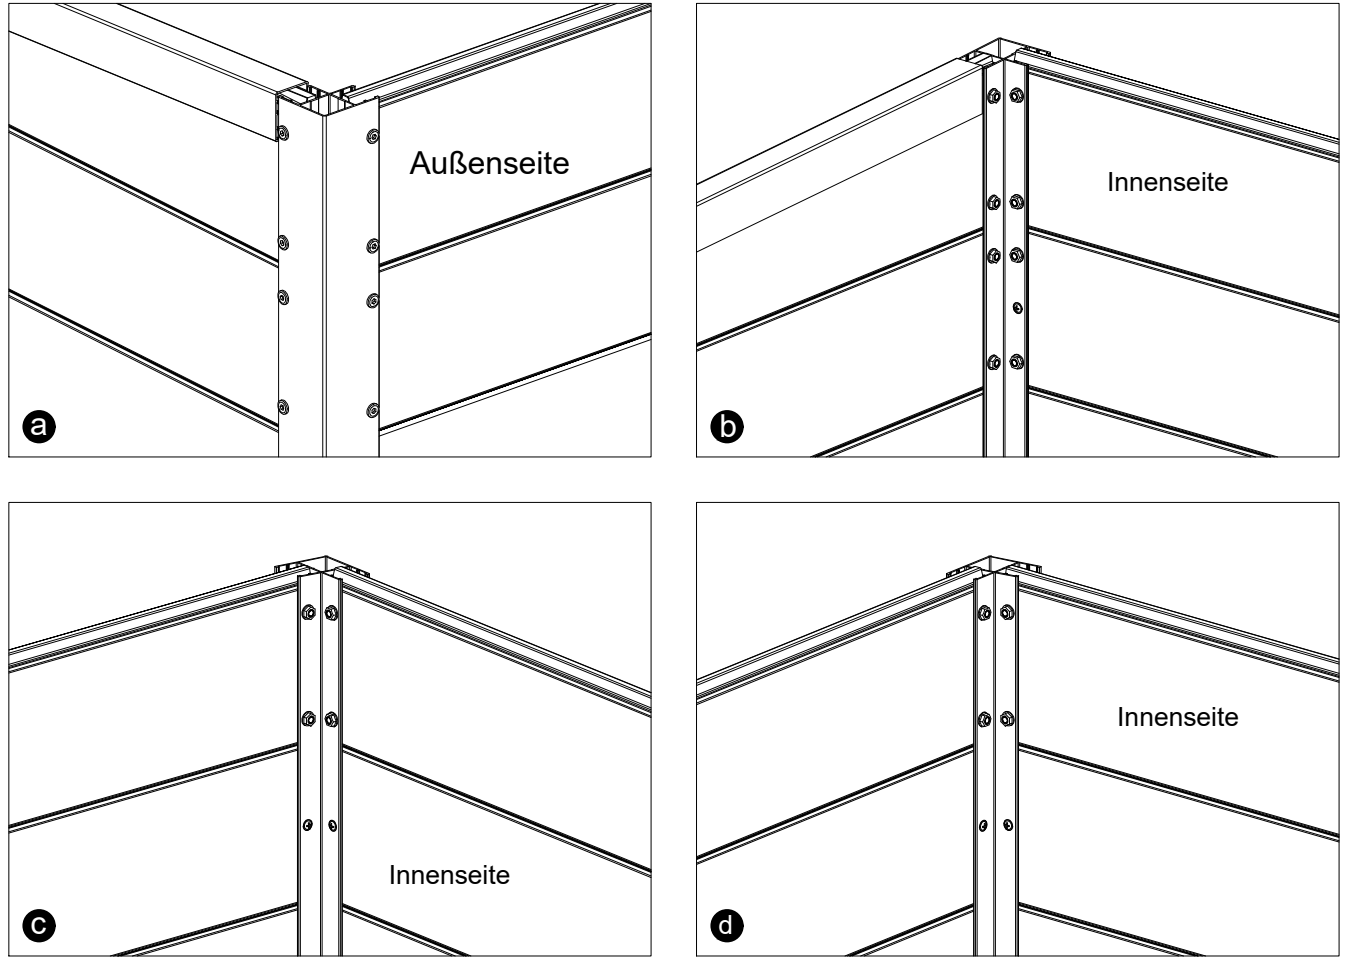


Schritt 12 :

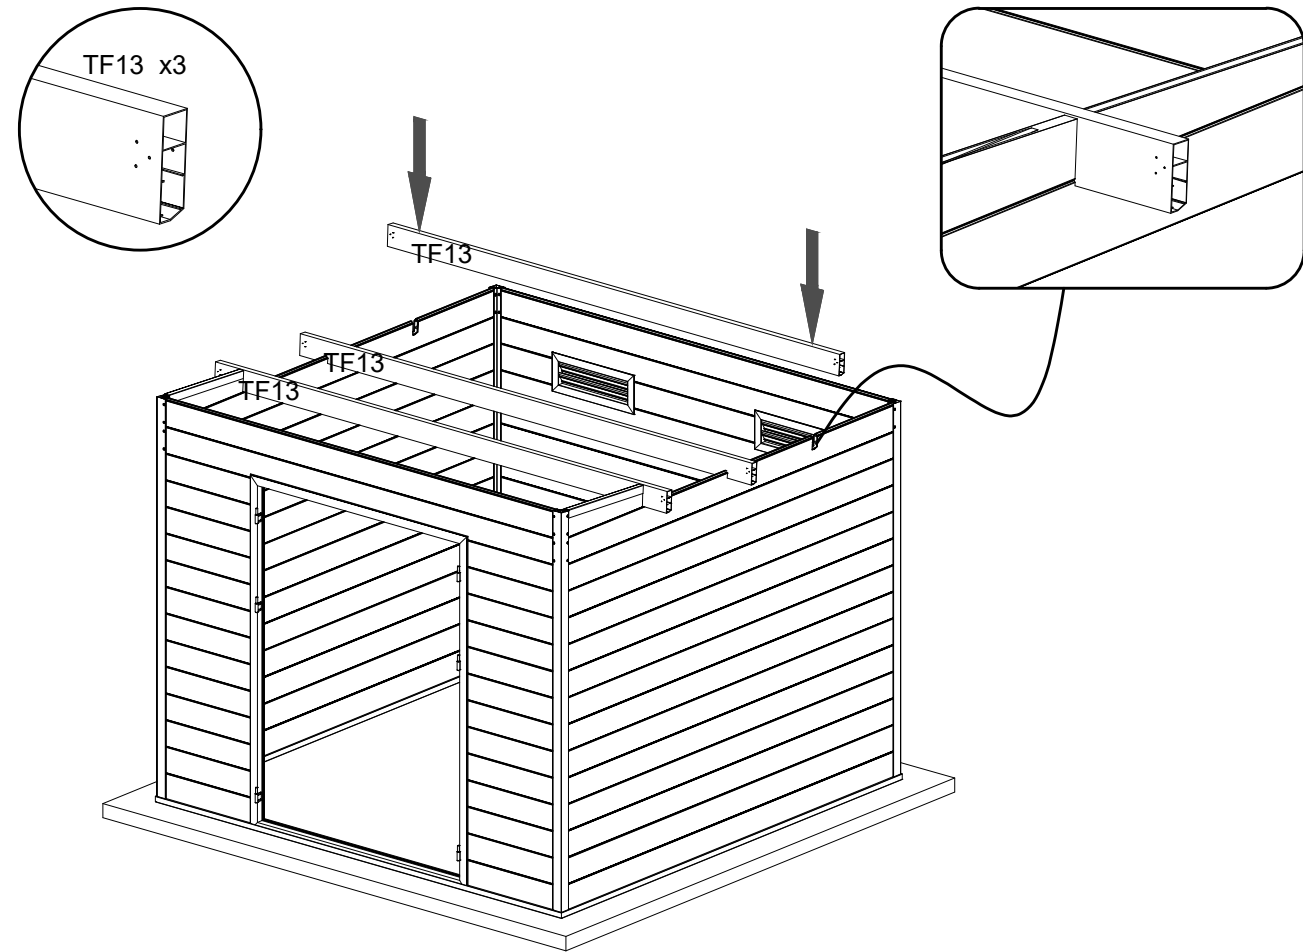



Schritt 13 :

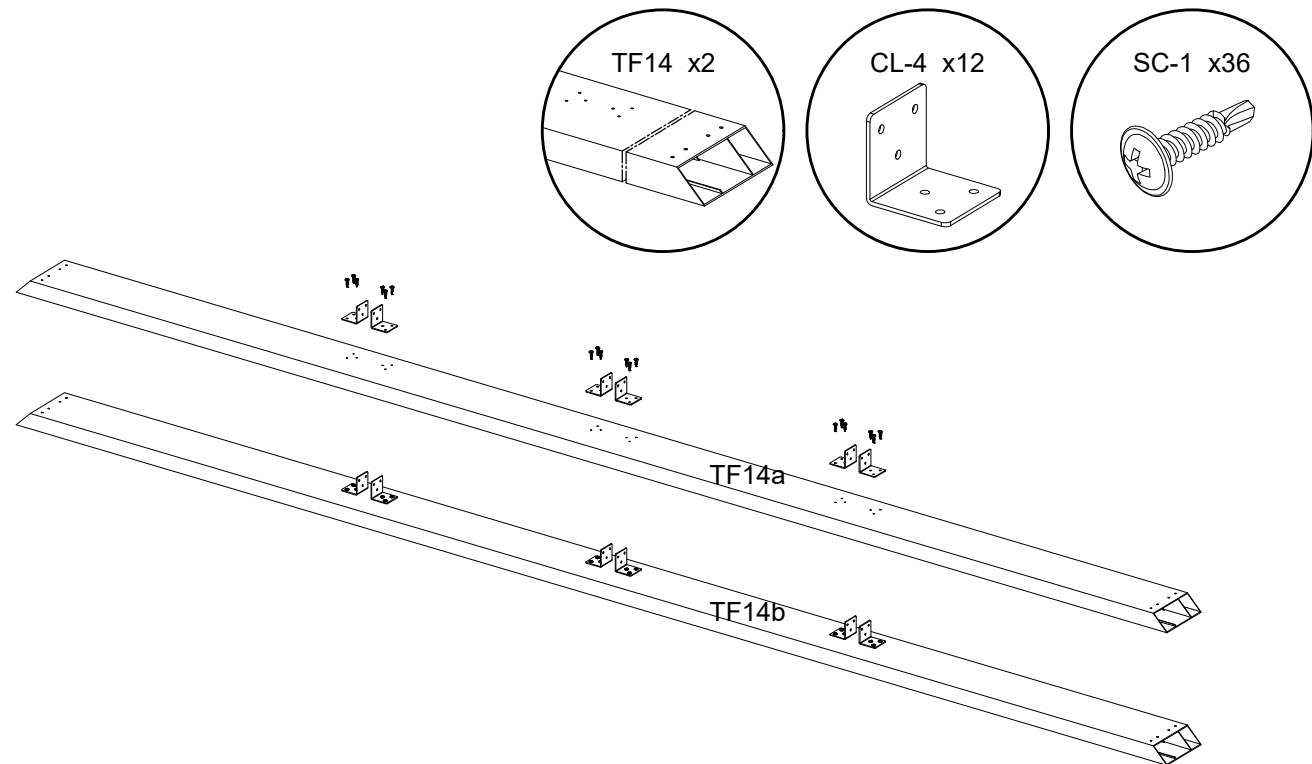


Schritt 14 :

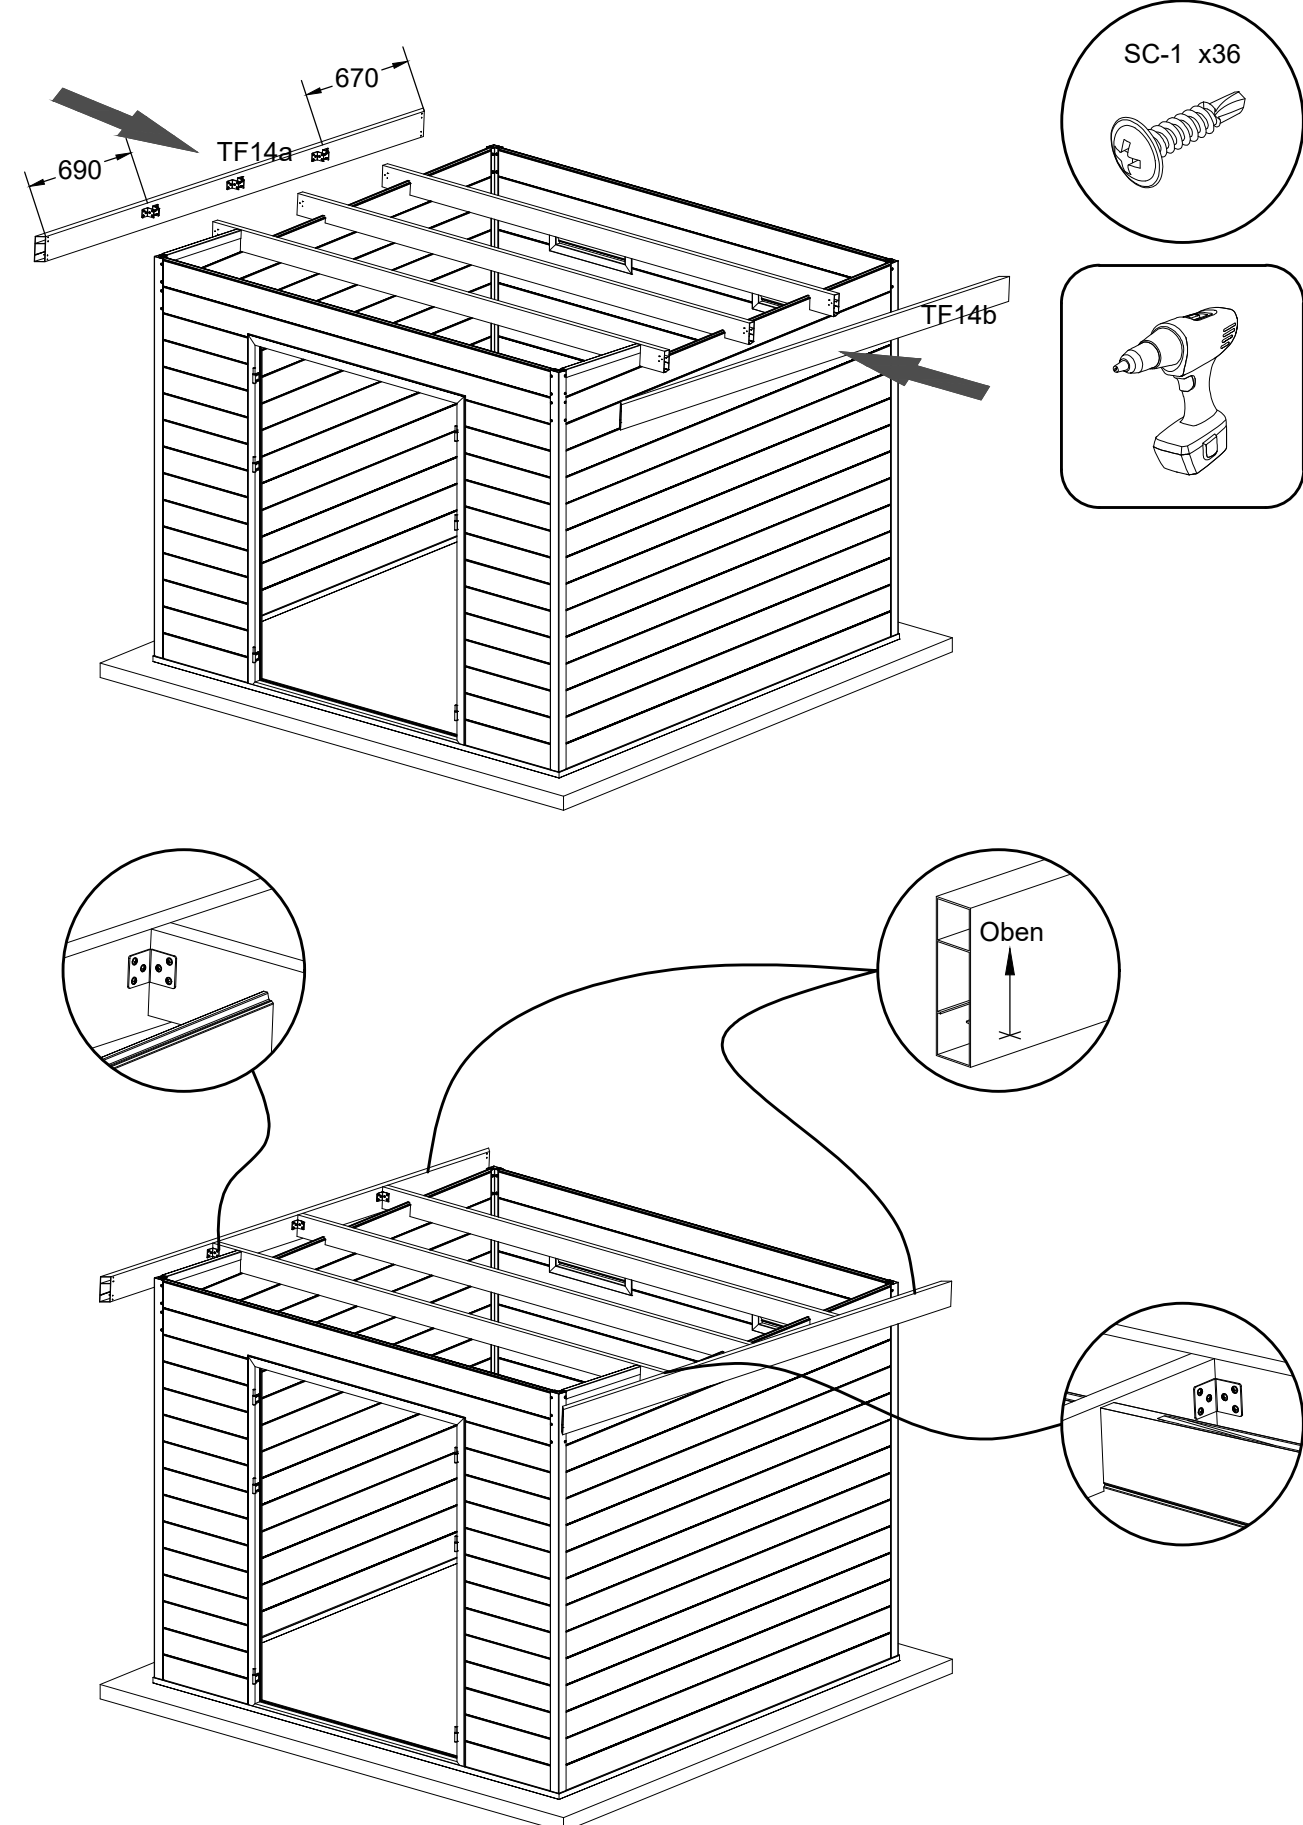


Schritt 15 :

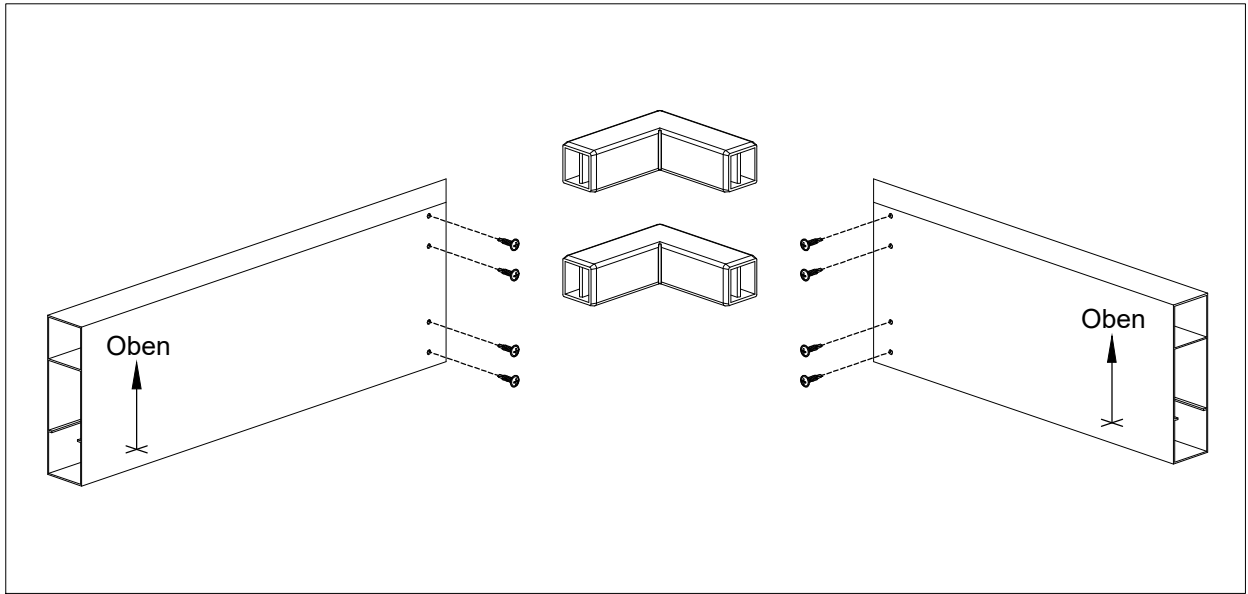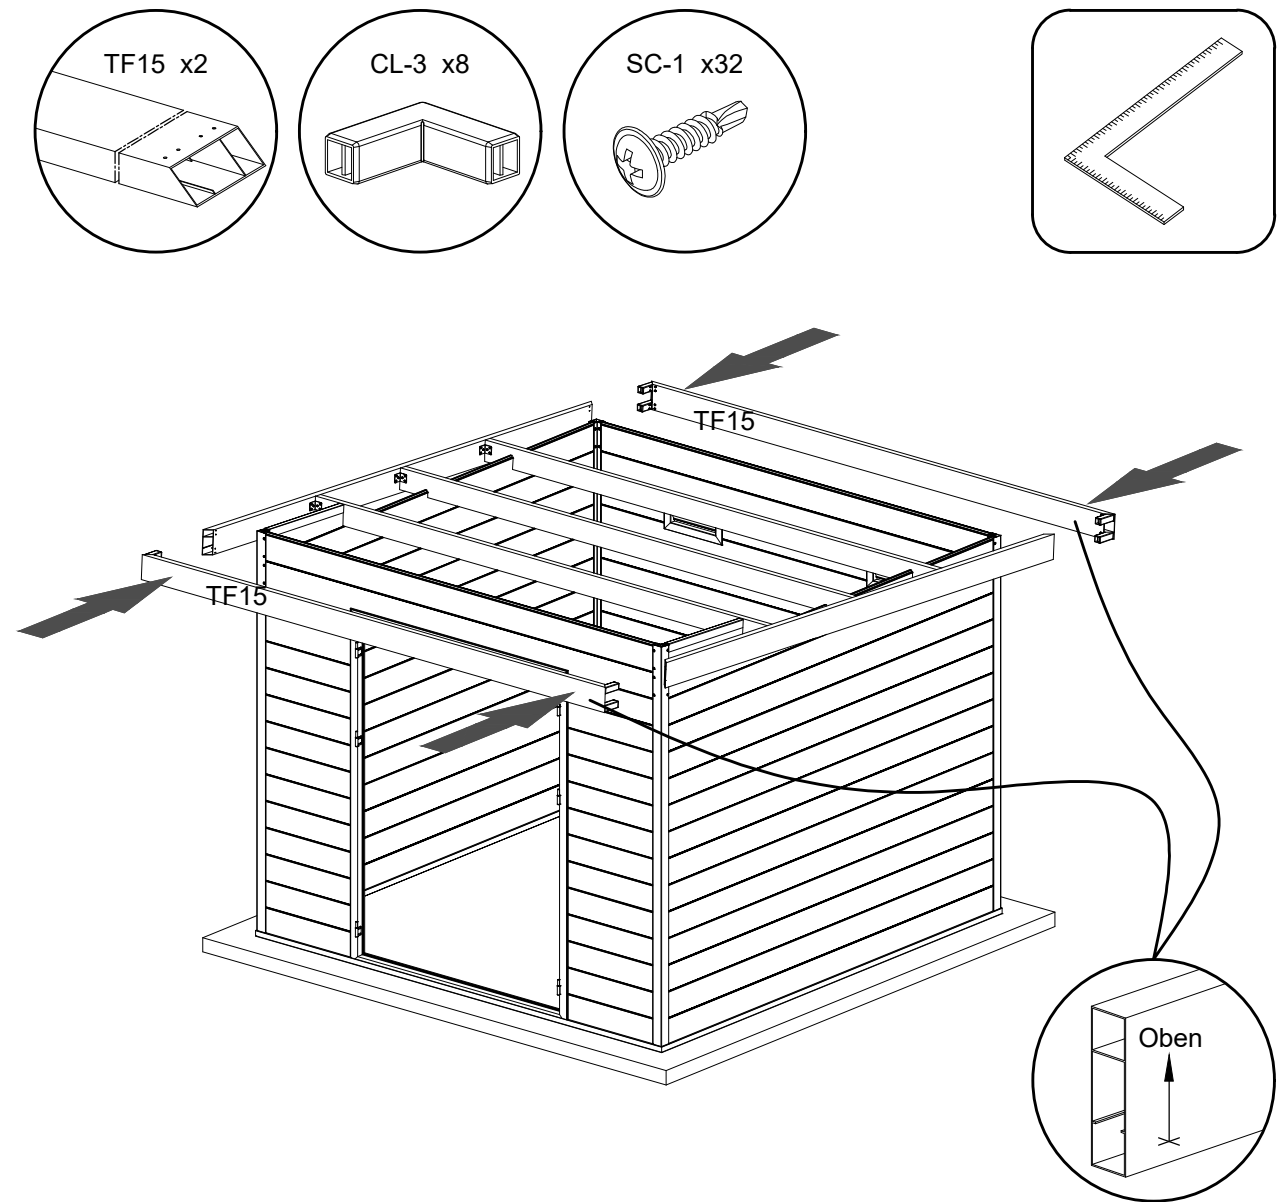


Schritt 16 :

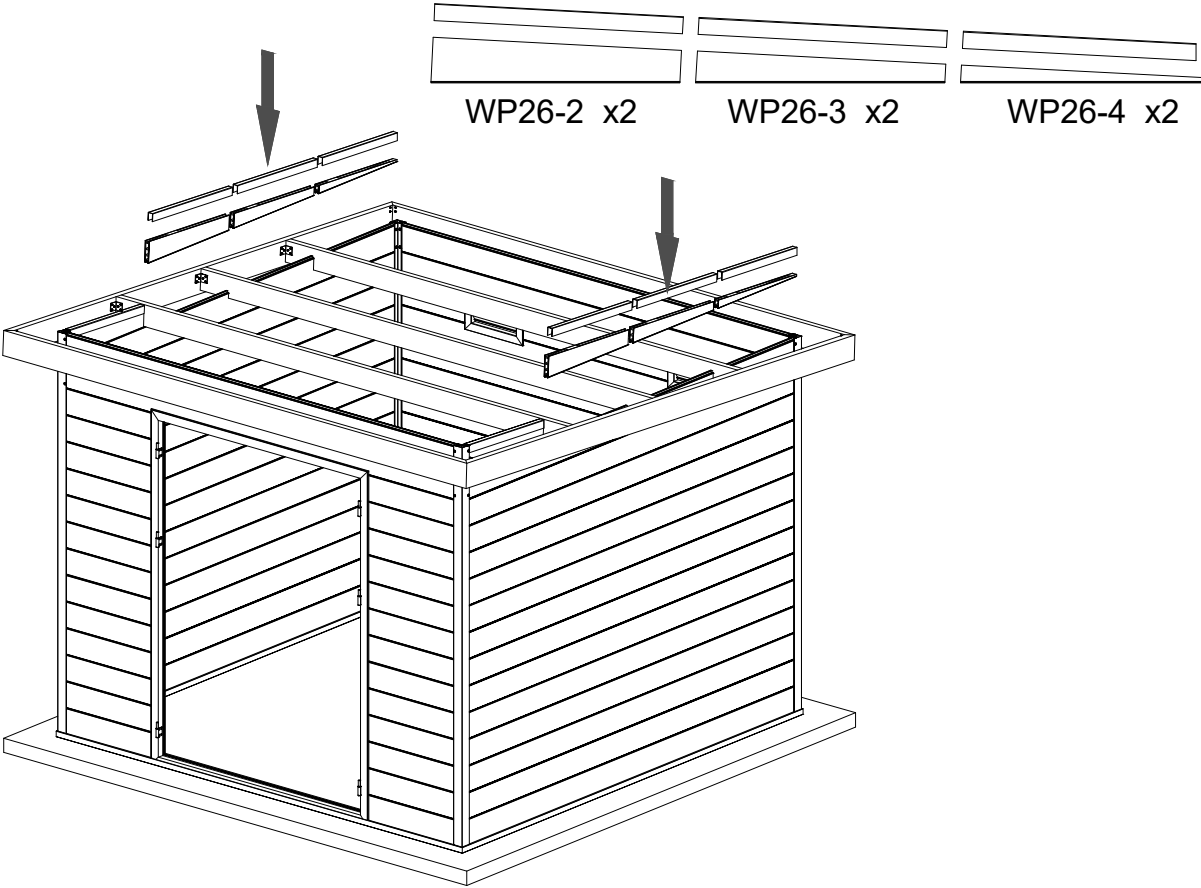


Schritt 17 : Zusammenfügen

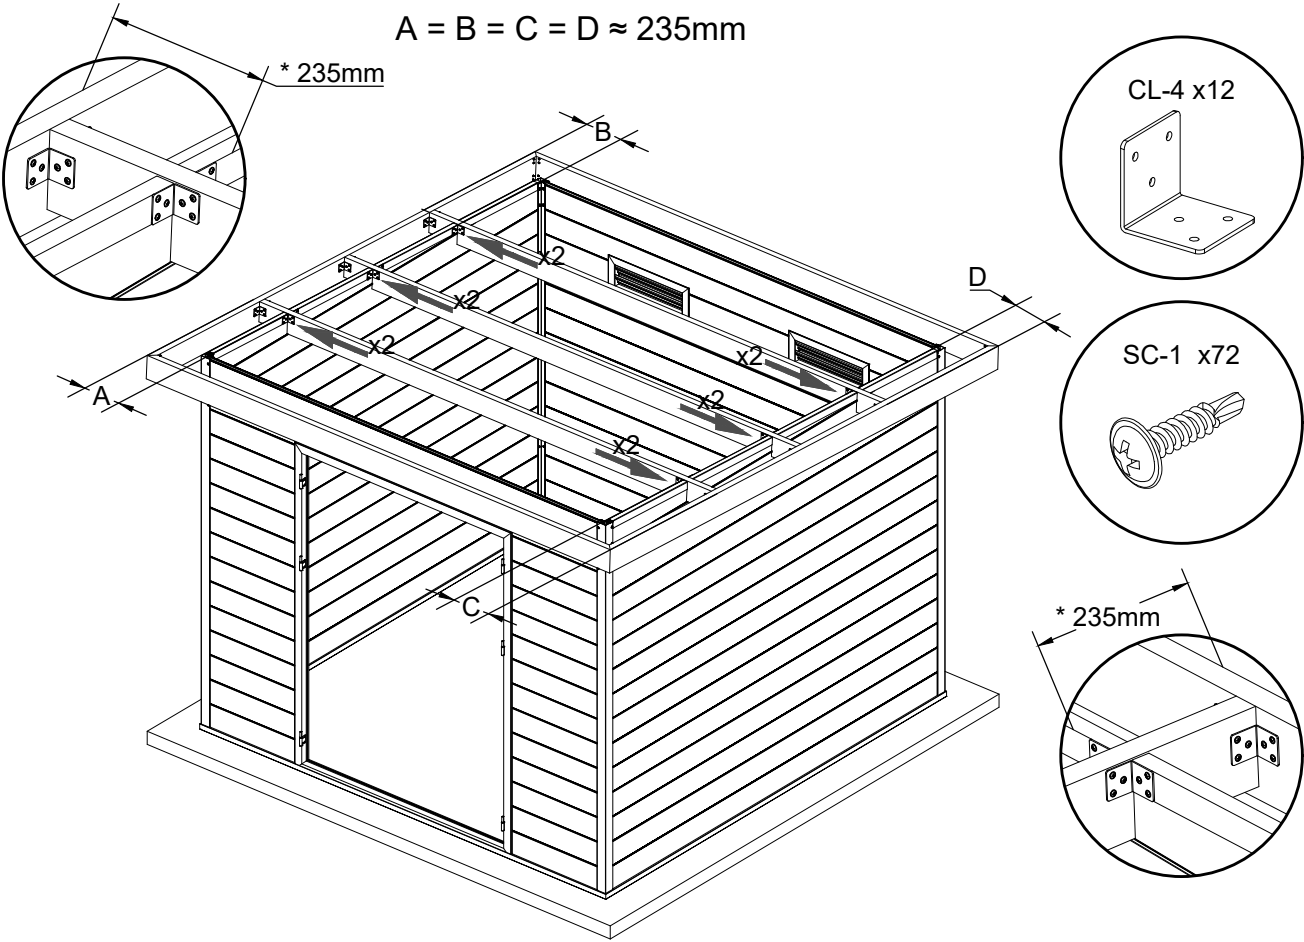



Schritt 18 : Verbindung befestigen

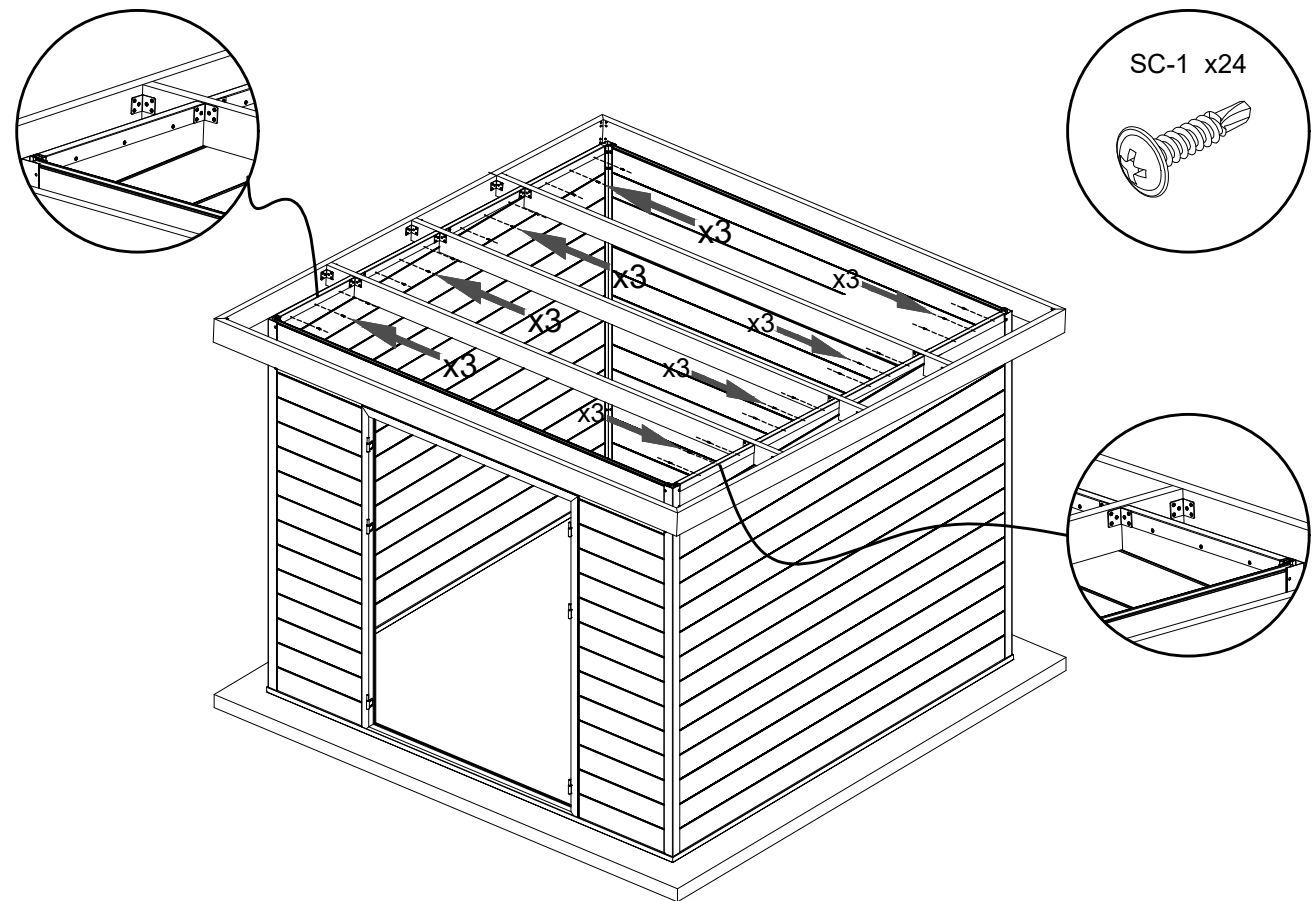


Die obere Dachplatte:

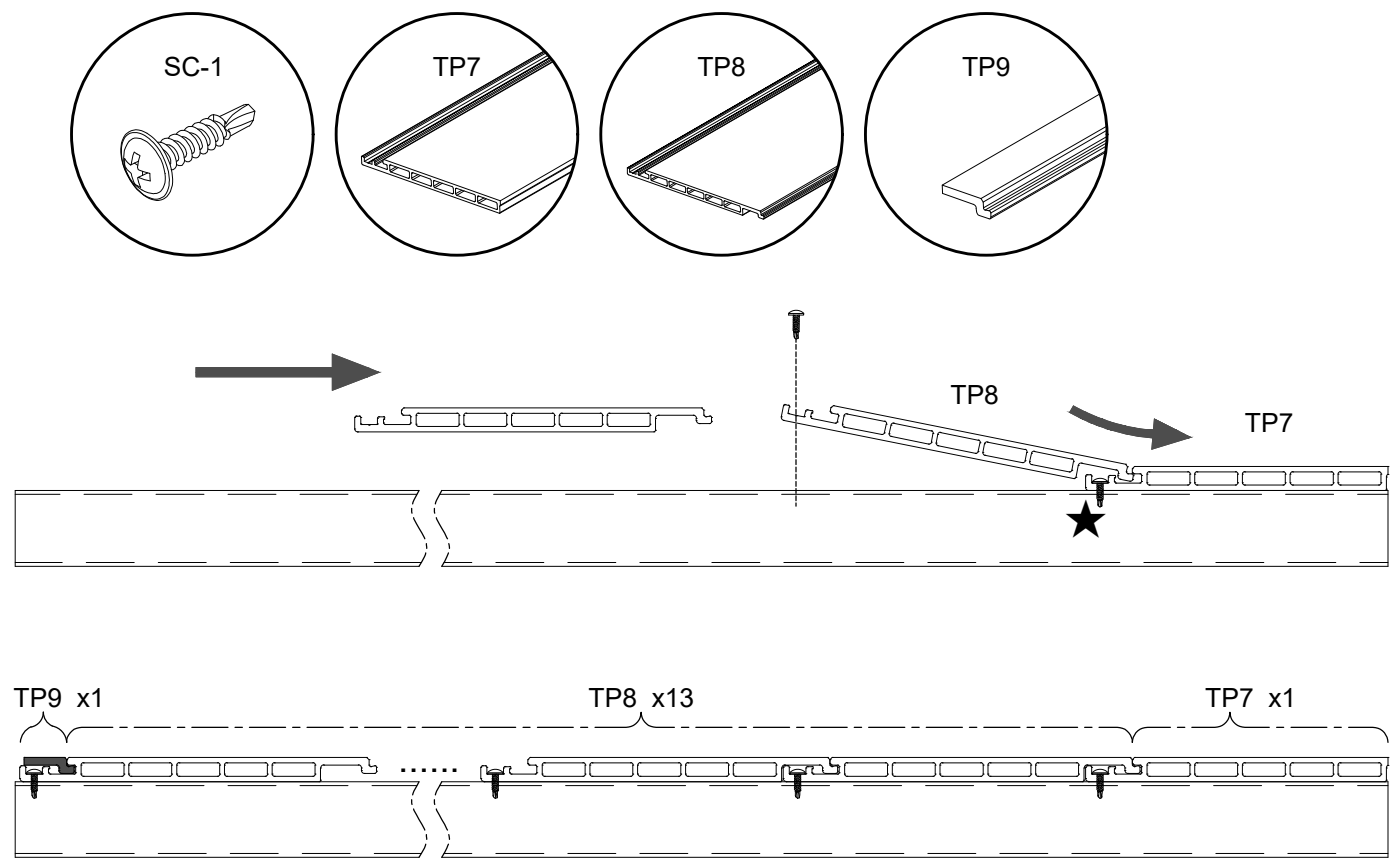


Schritt 19 : Installation der oberen Dachplatte

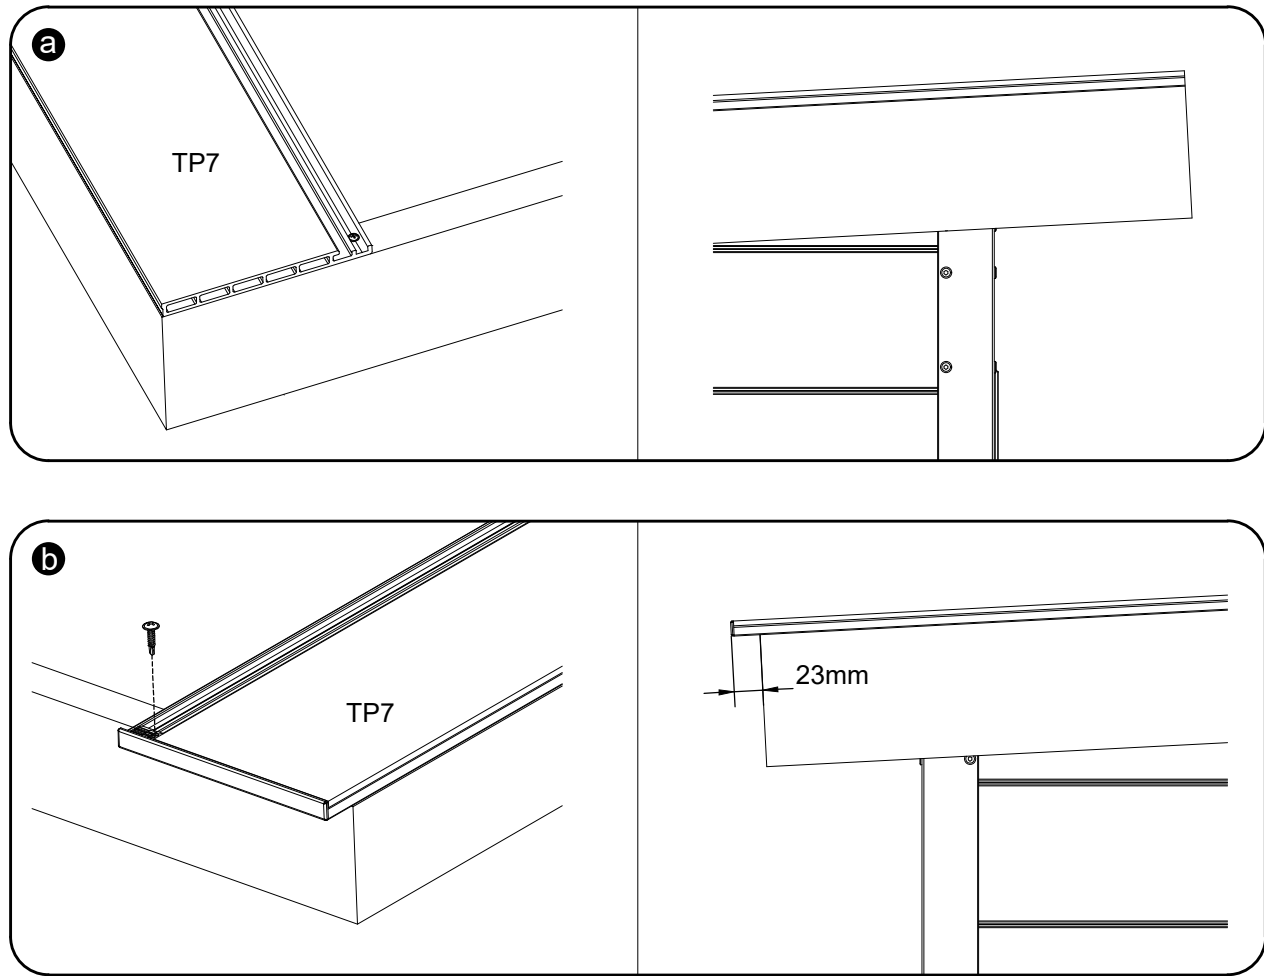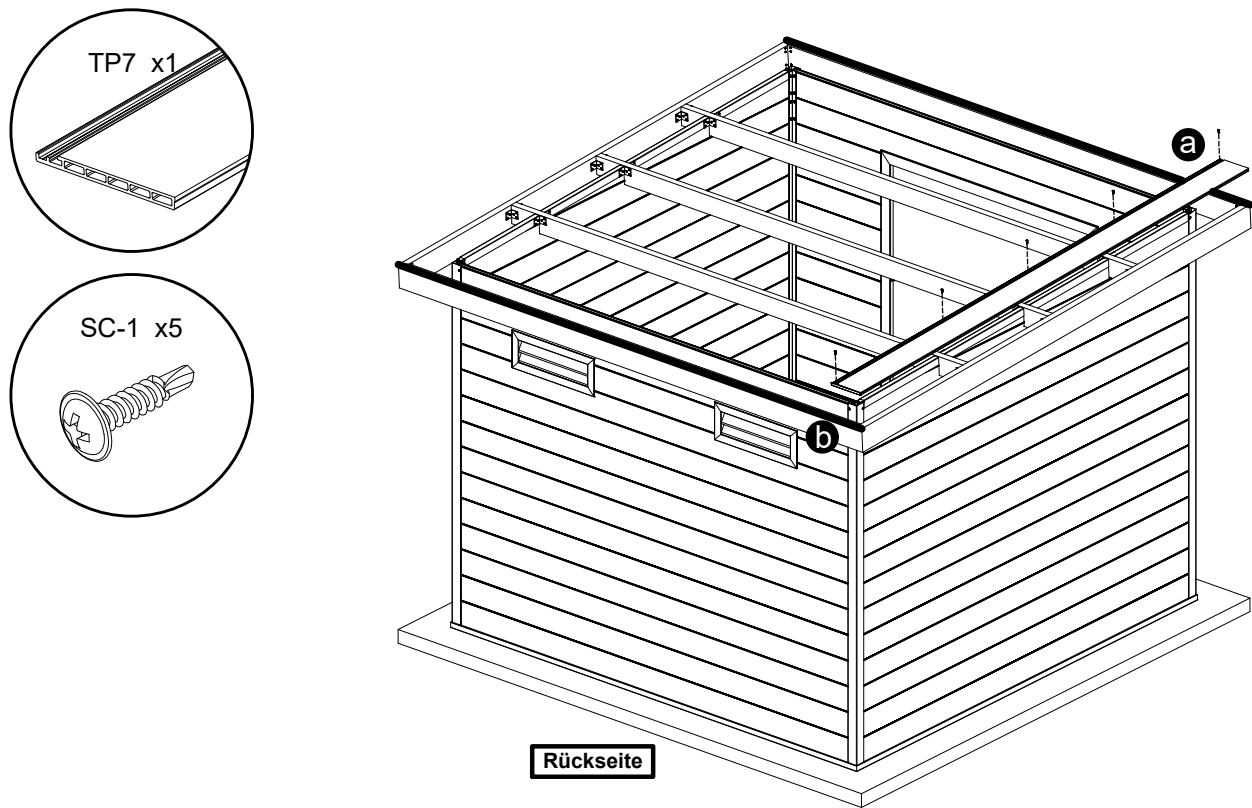


Schritt 20 :

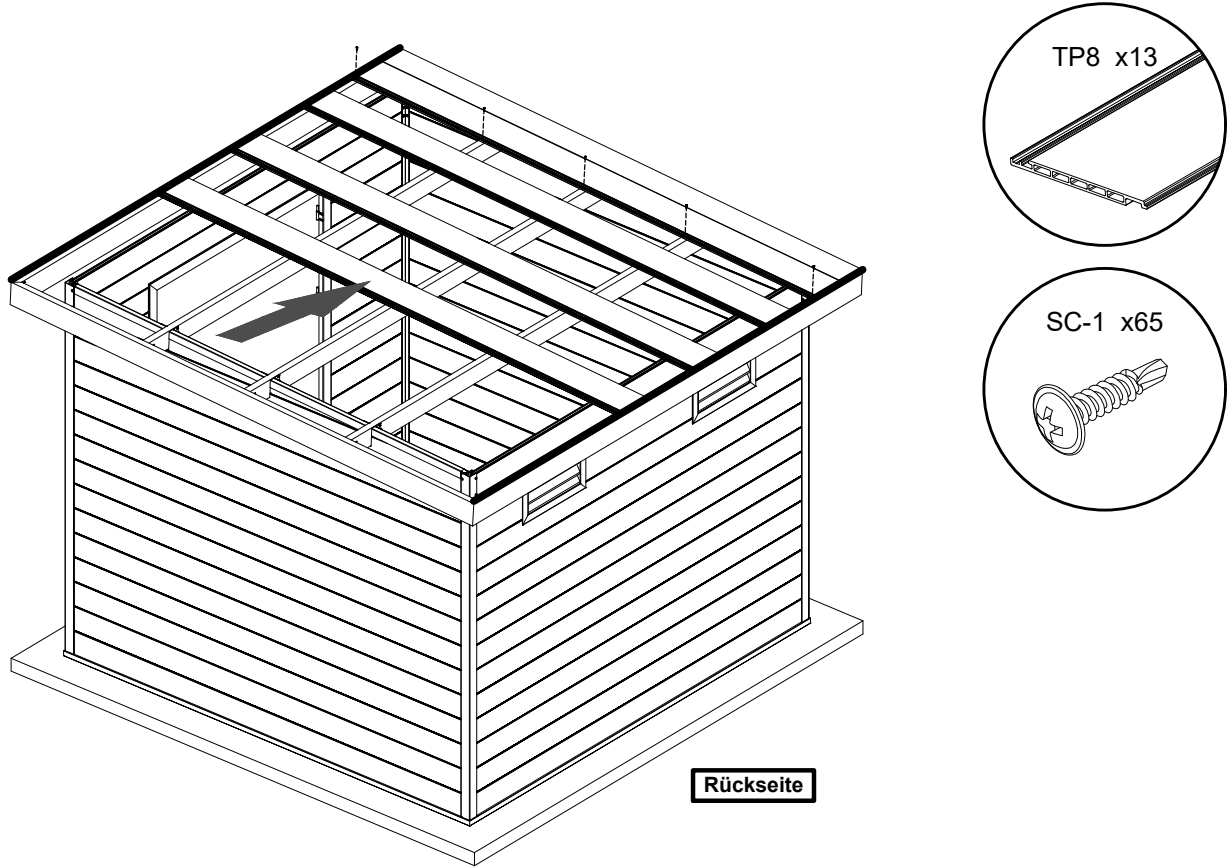




Schritt 21 :

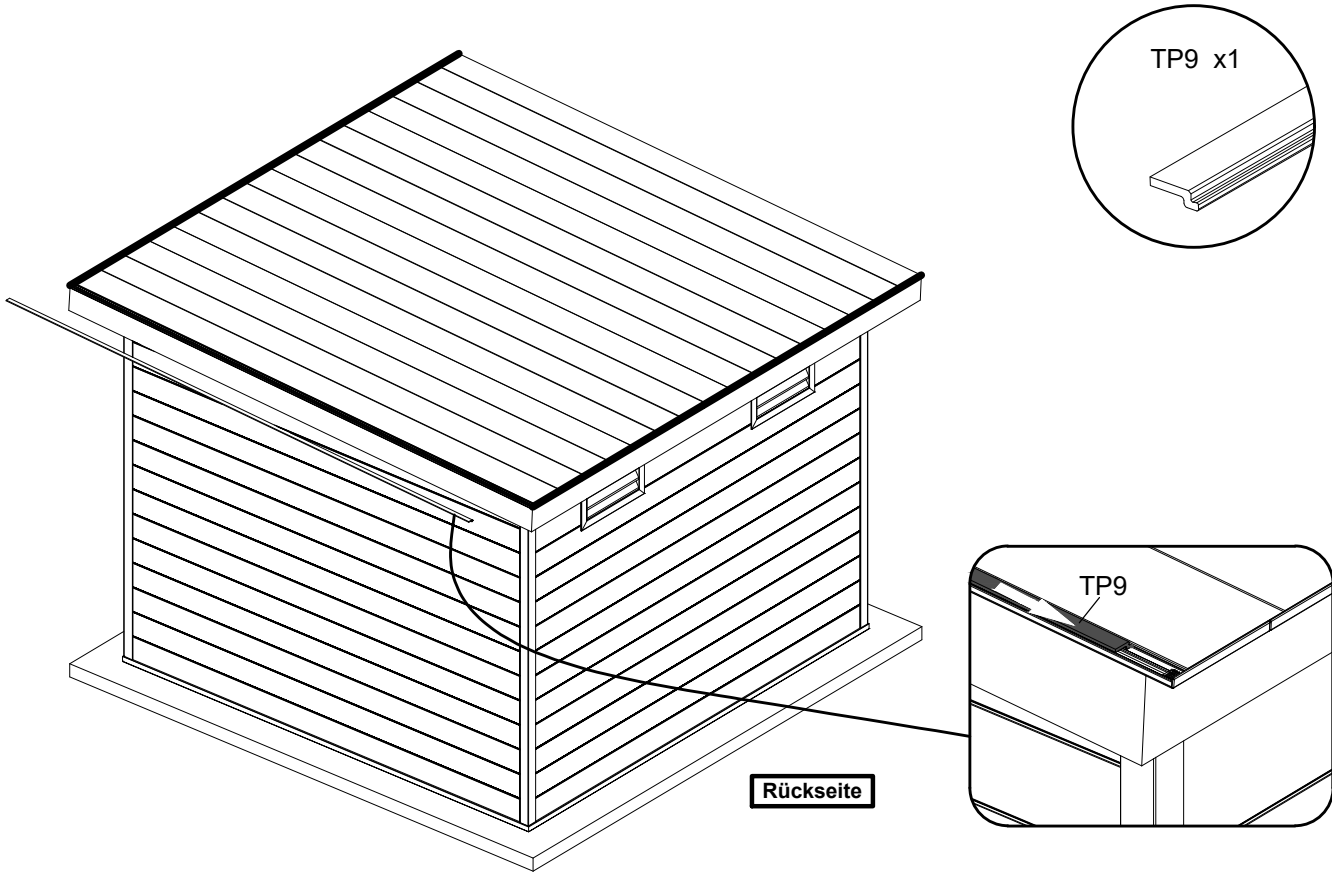







Schritt 22:

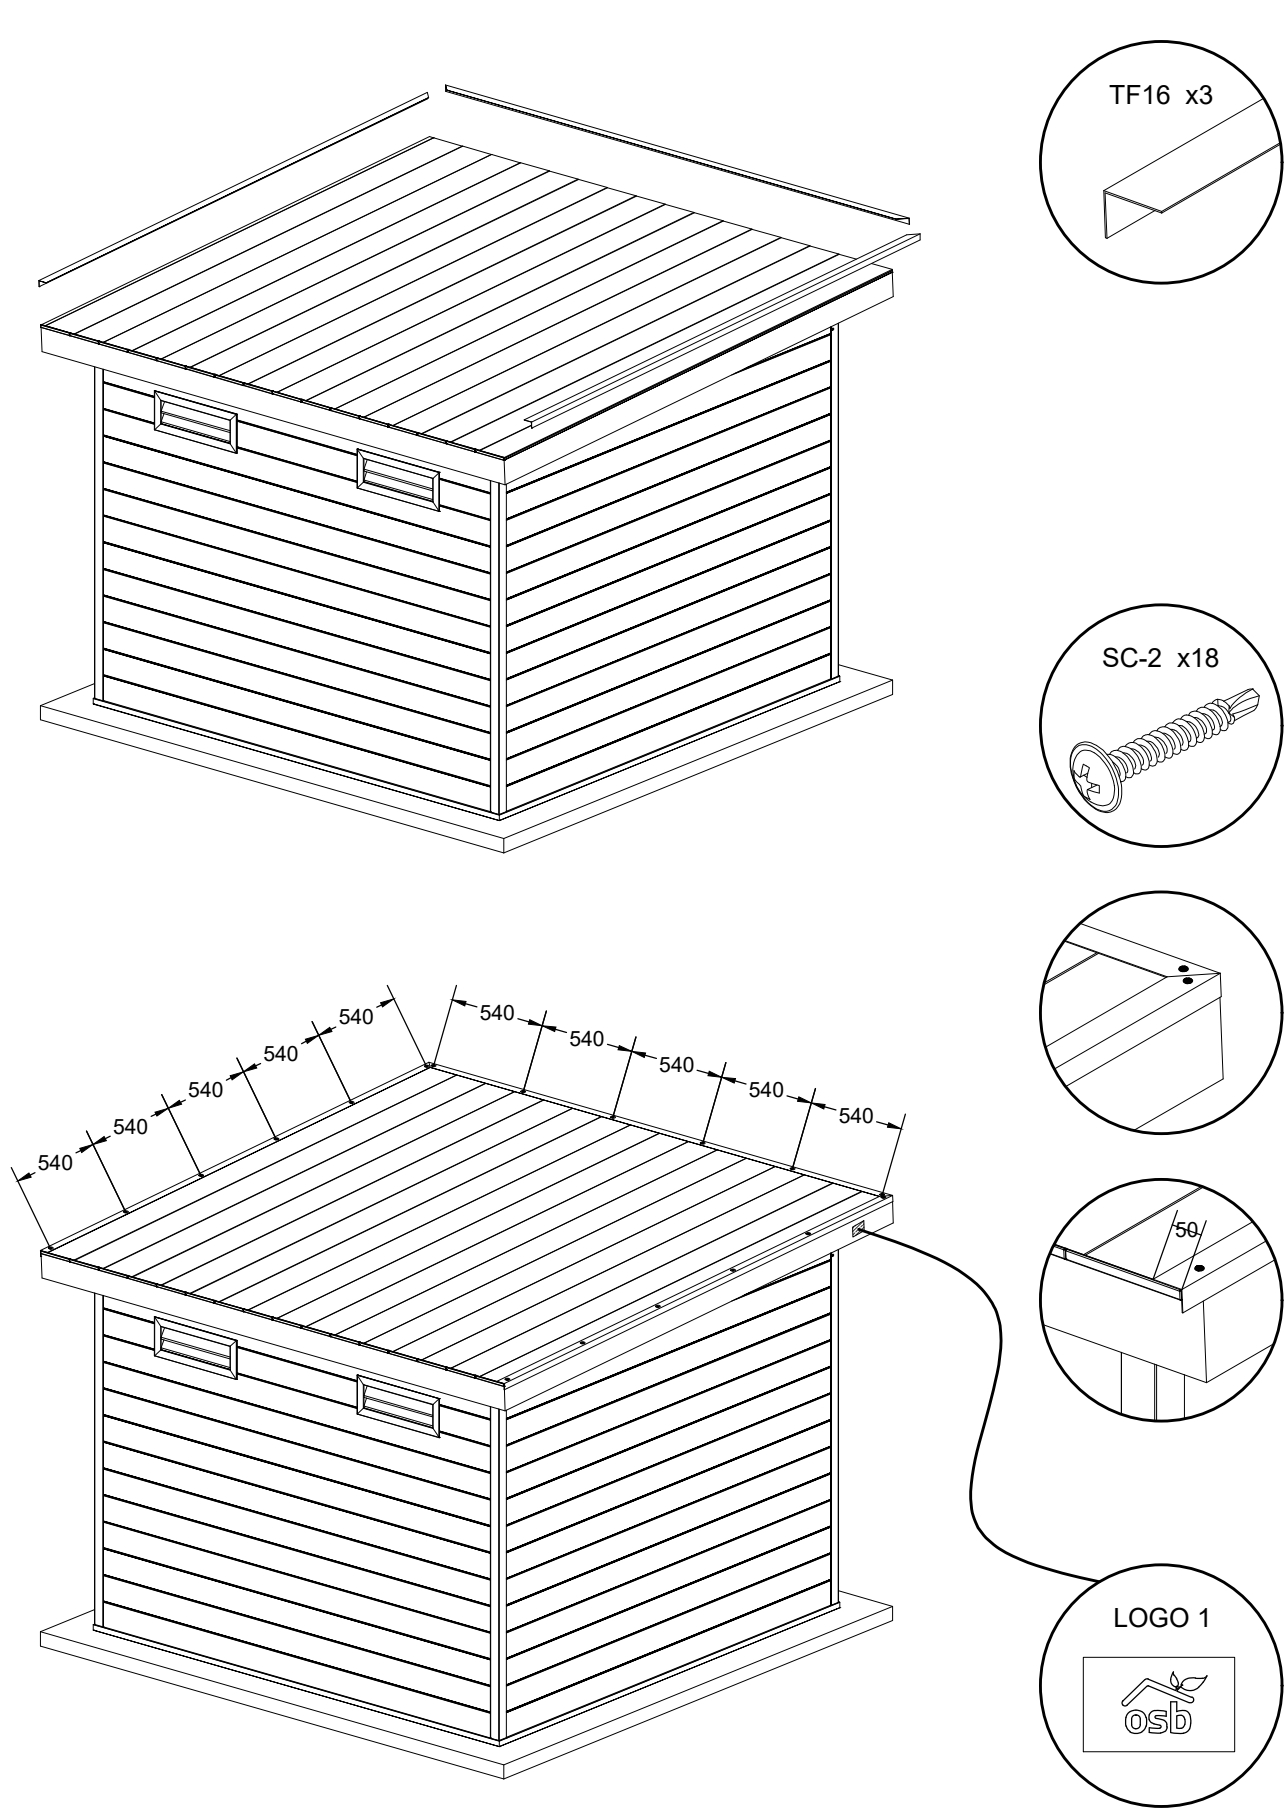


Schritt 23 : Tür und Schloss

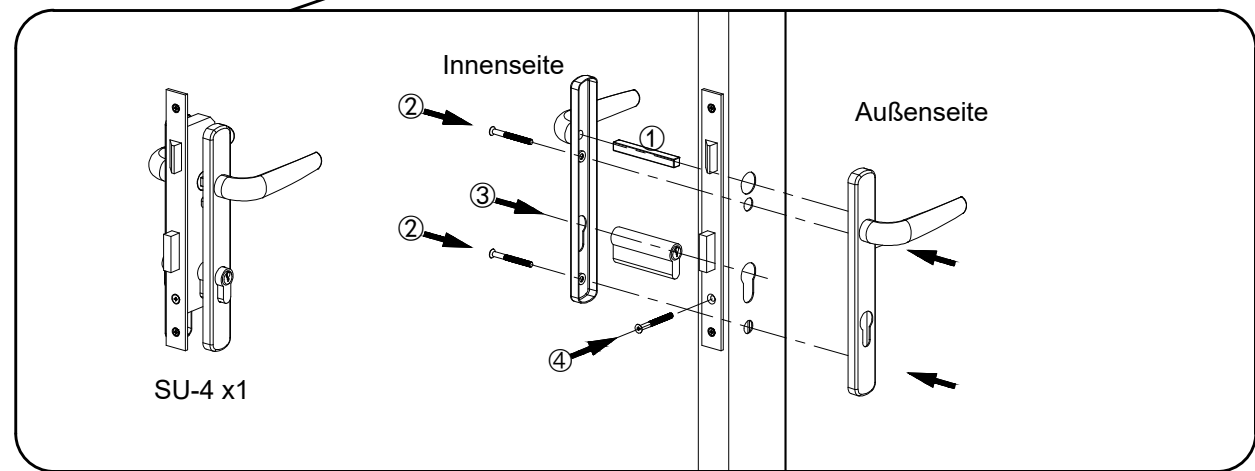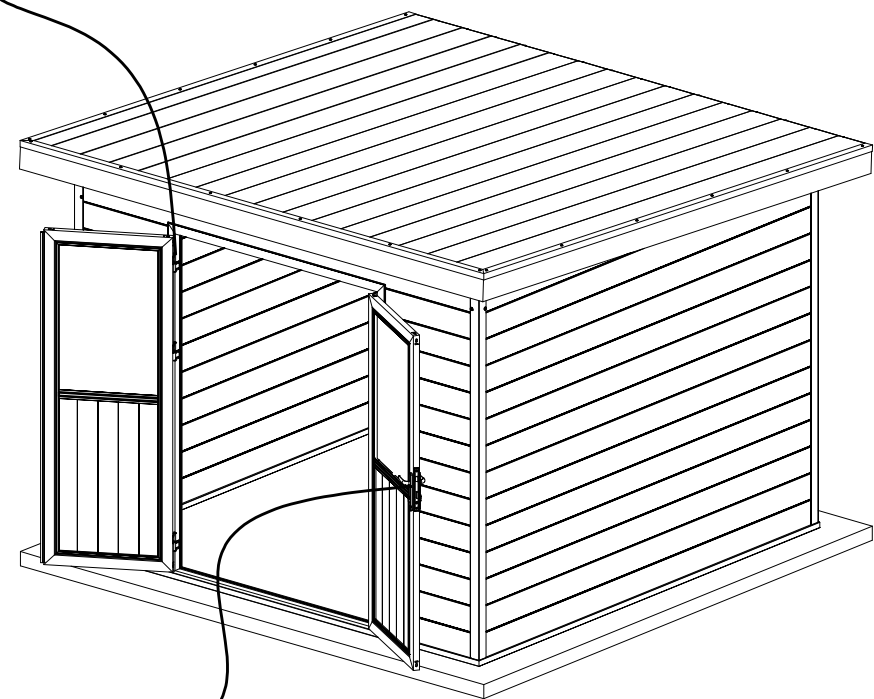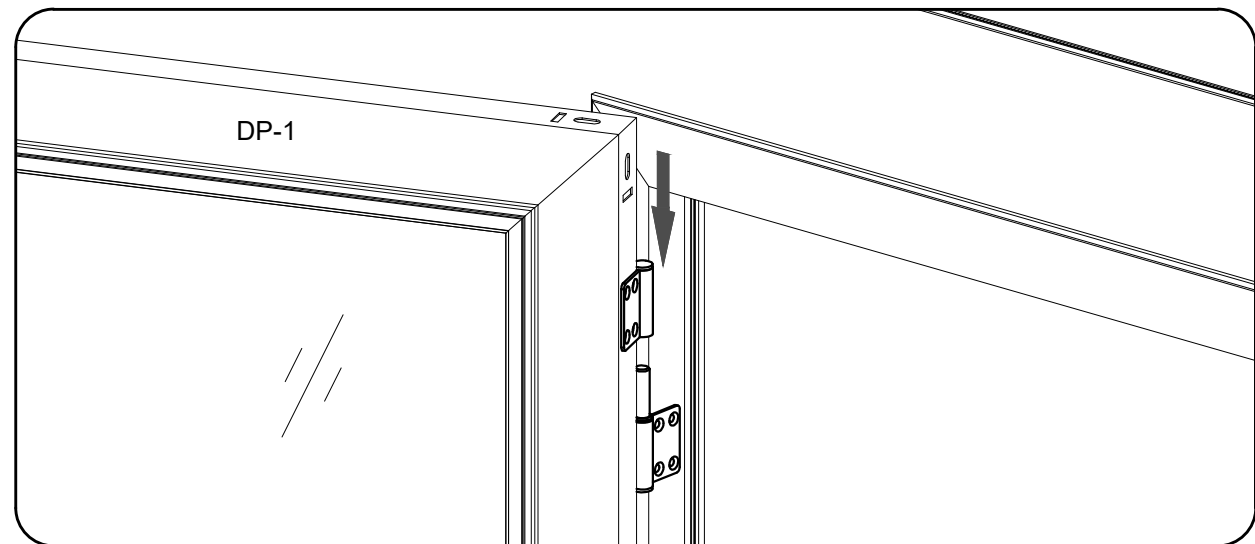


Schritt 24 : Verbindung befestigen

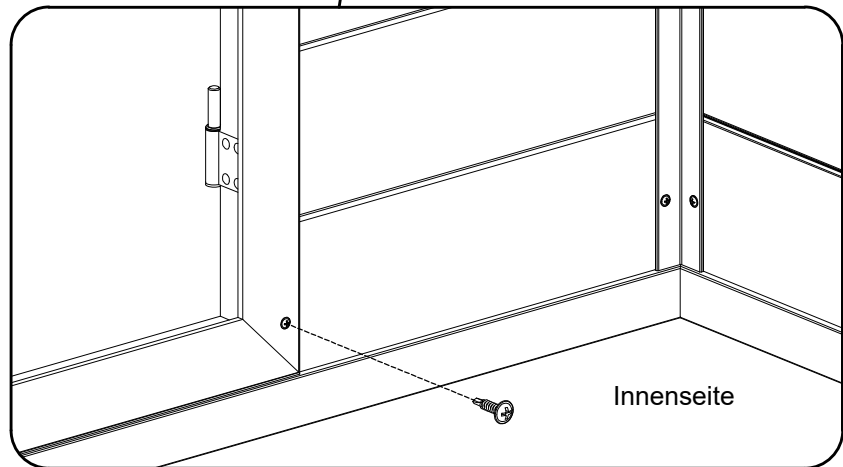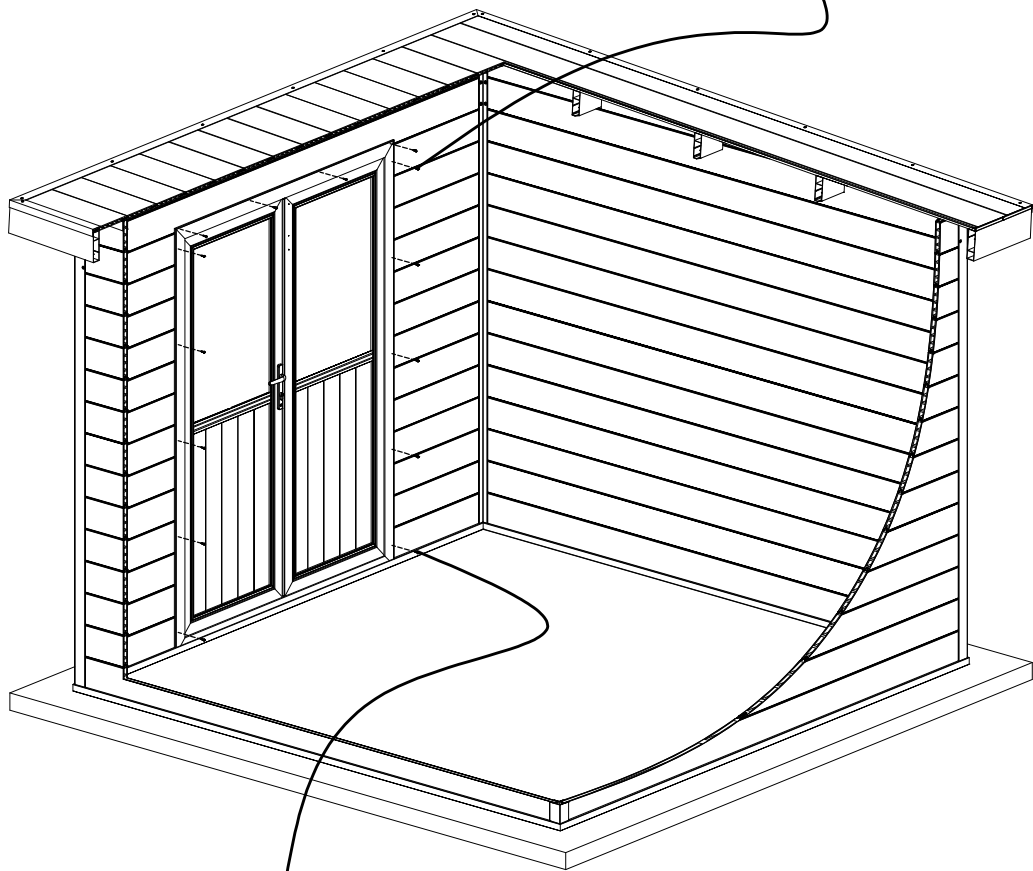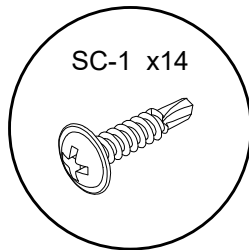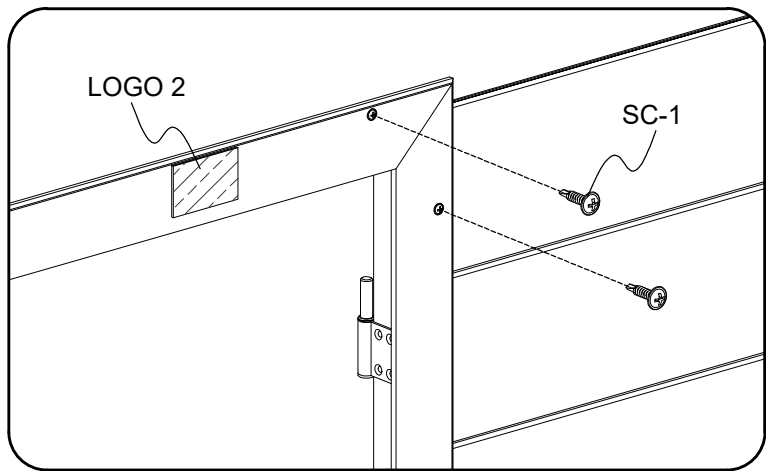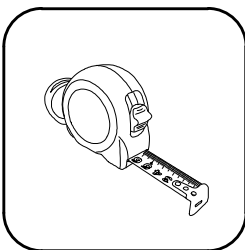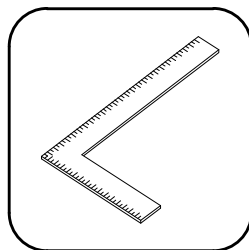


Schritt 25 : Dachrinne und Fallrohr

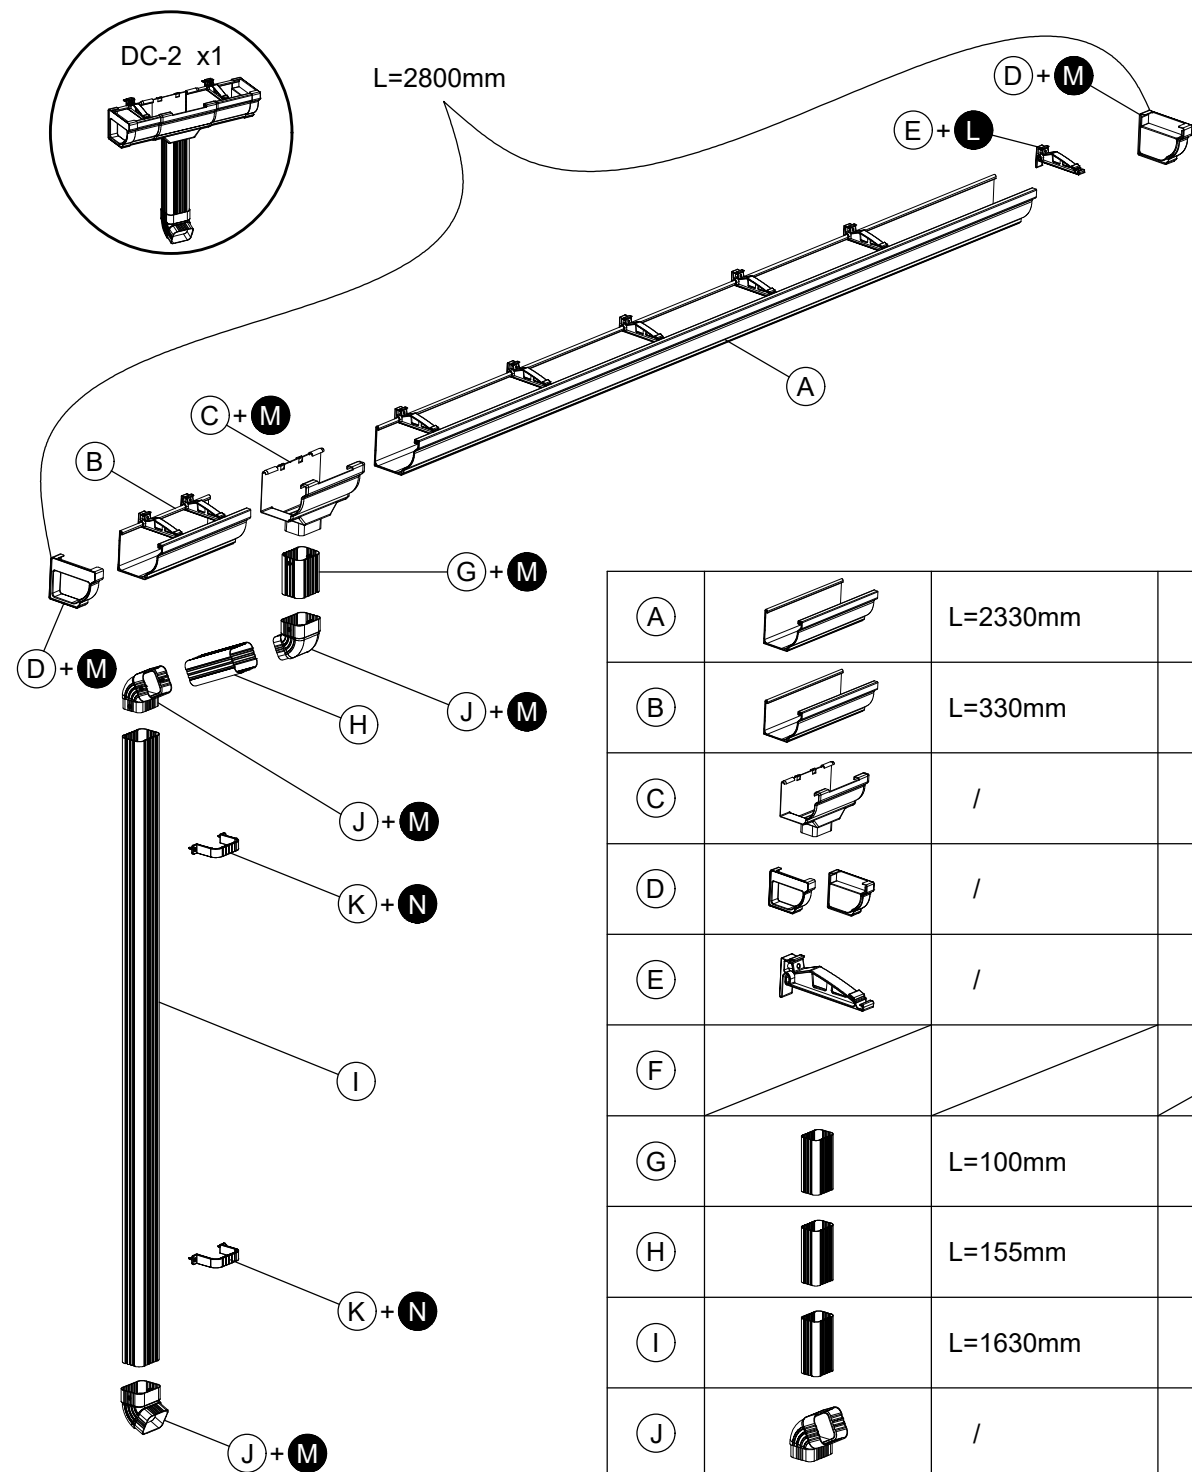


Schritt 26 : Installation Dachrinne

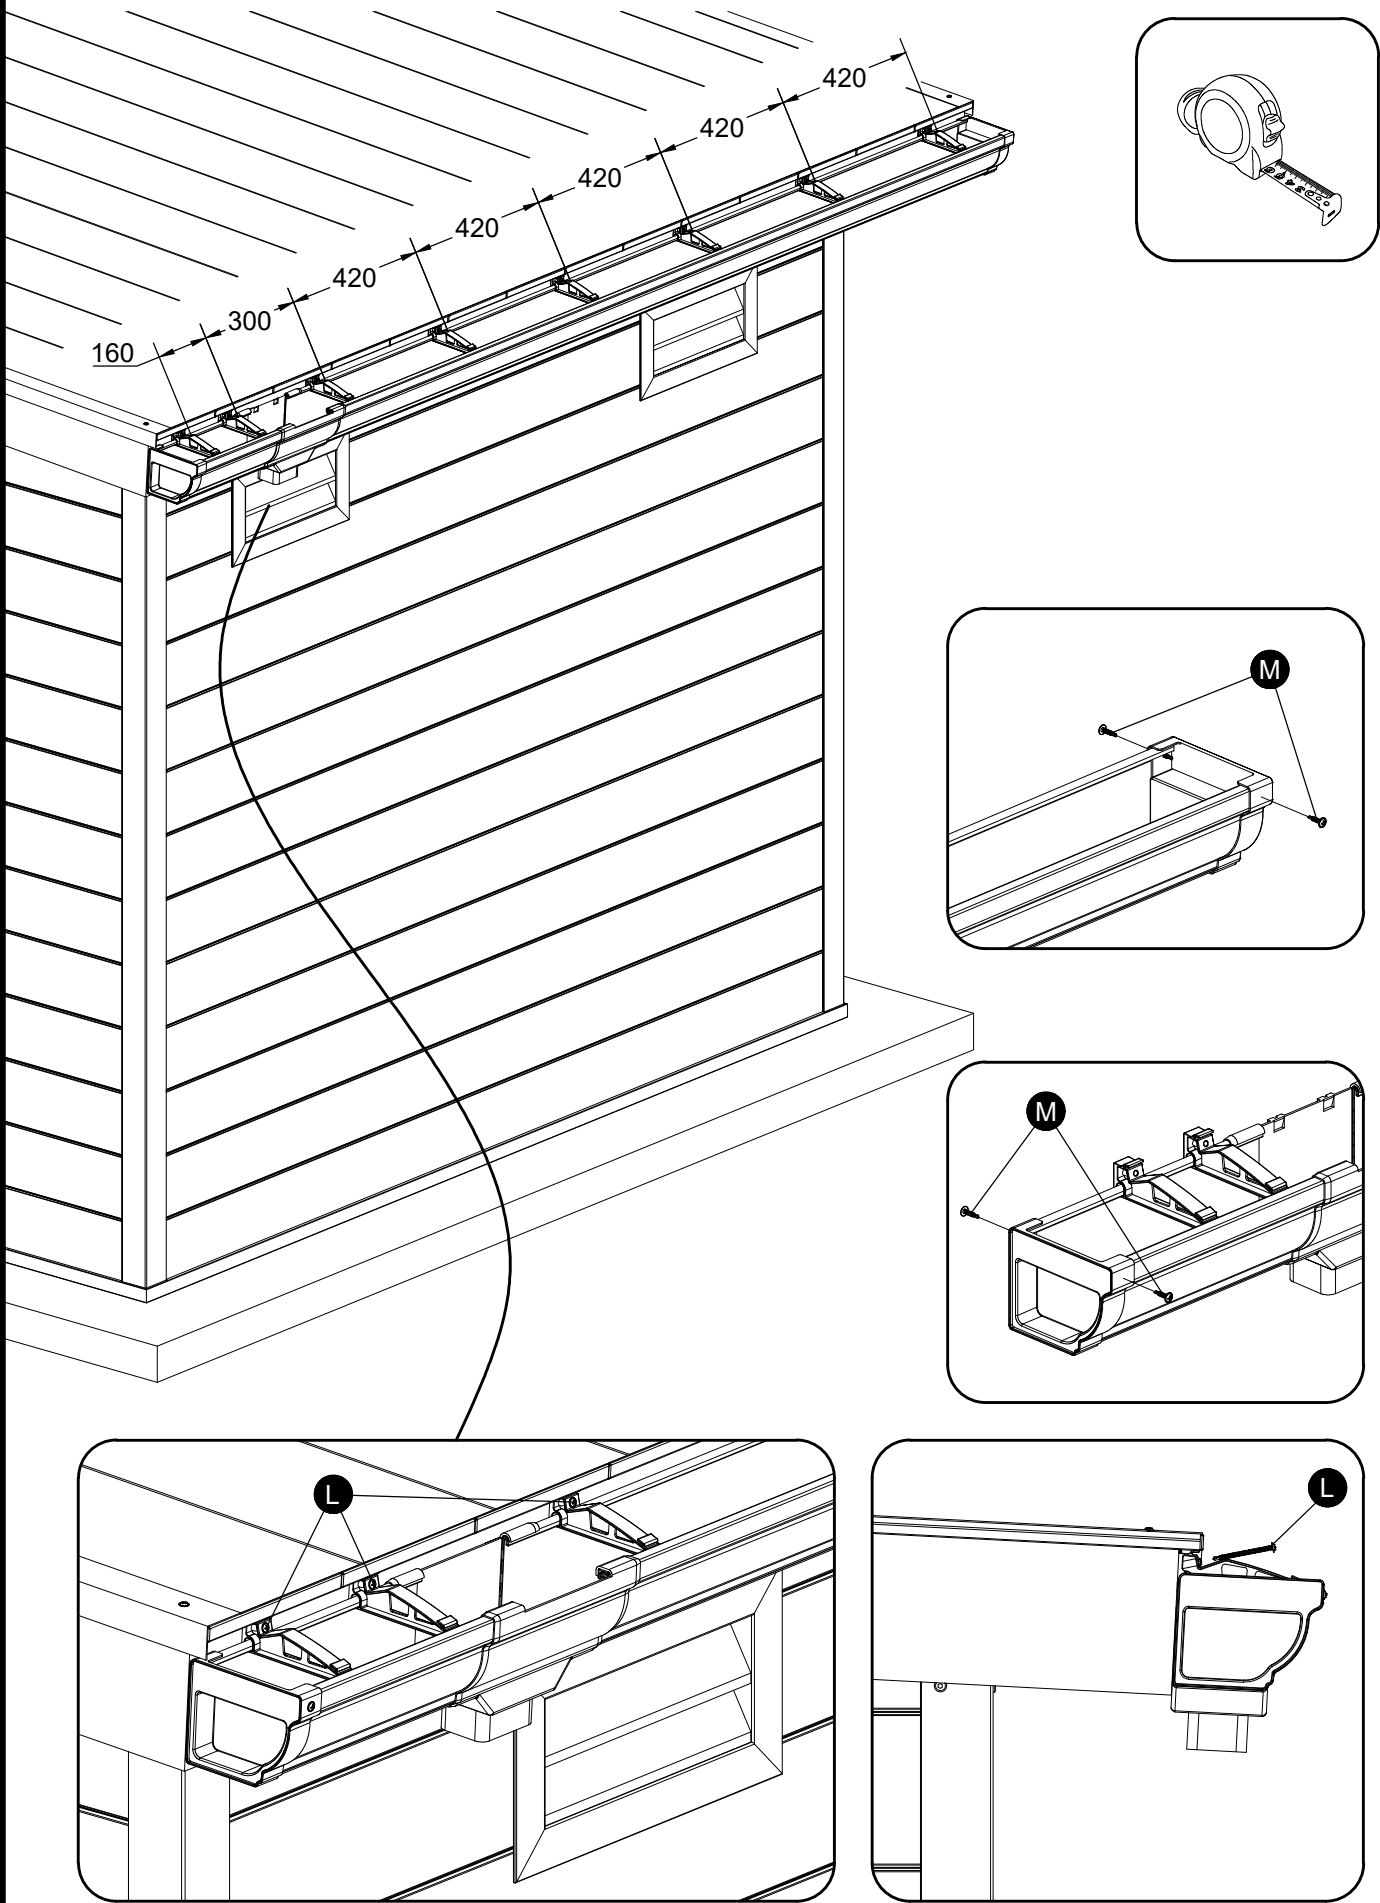

Schritt 27 : Installation Fallrohr

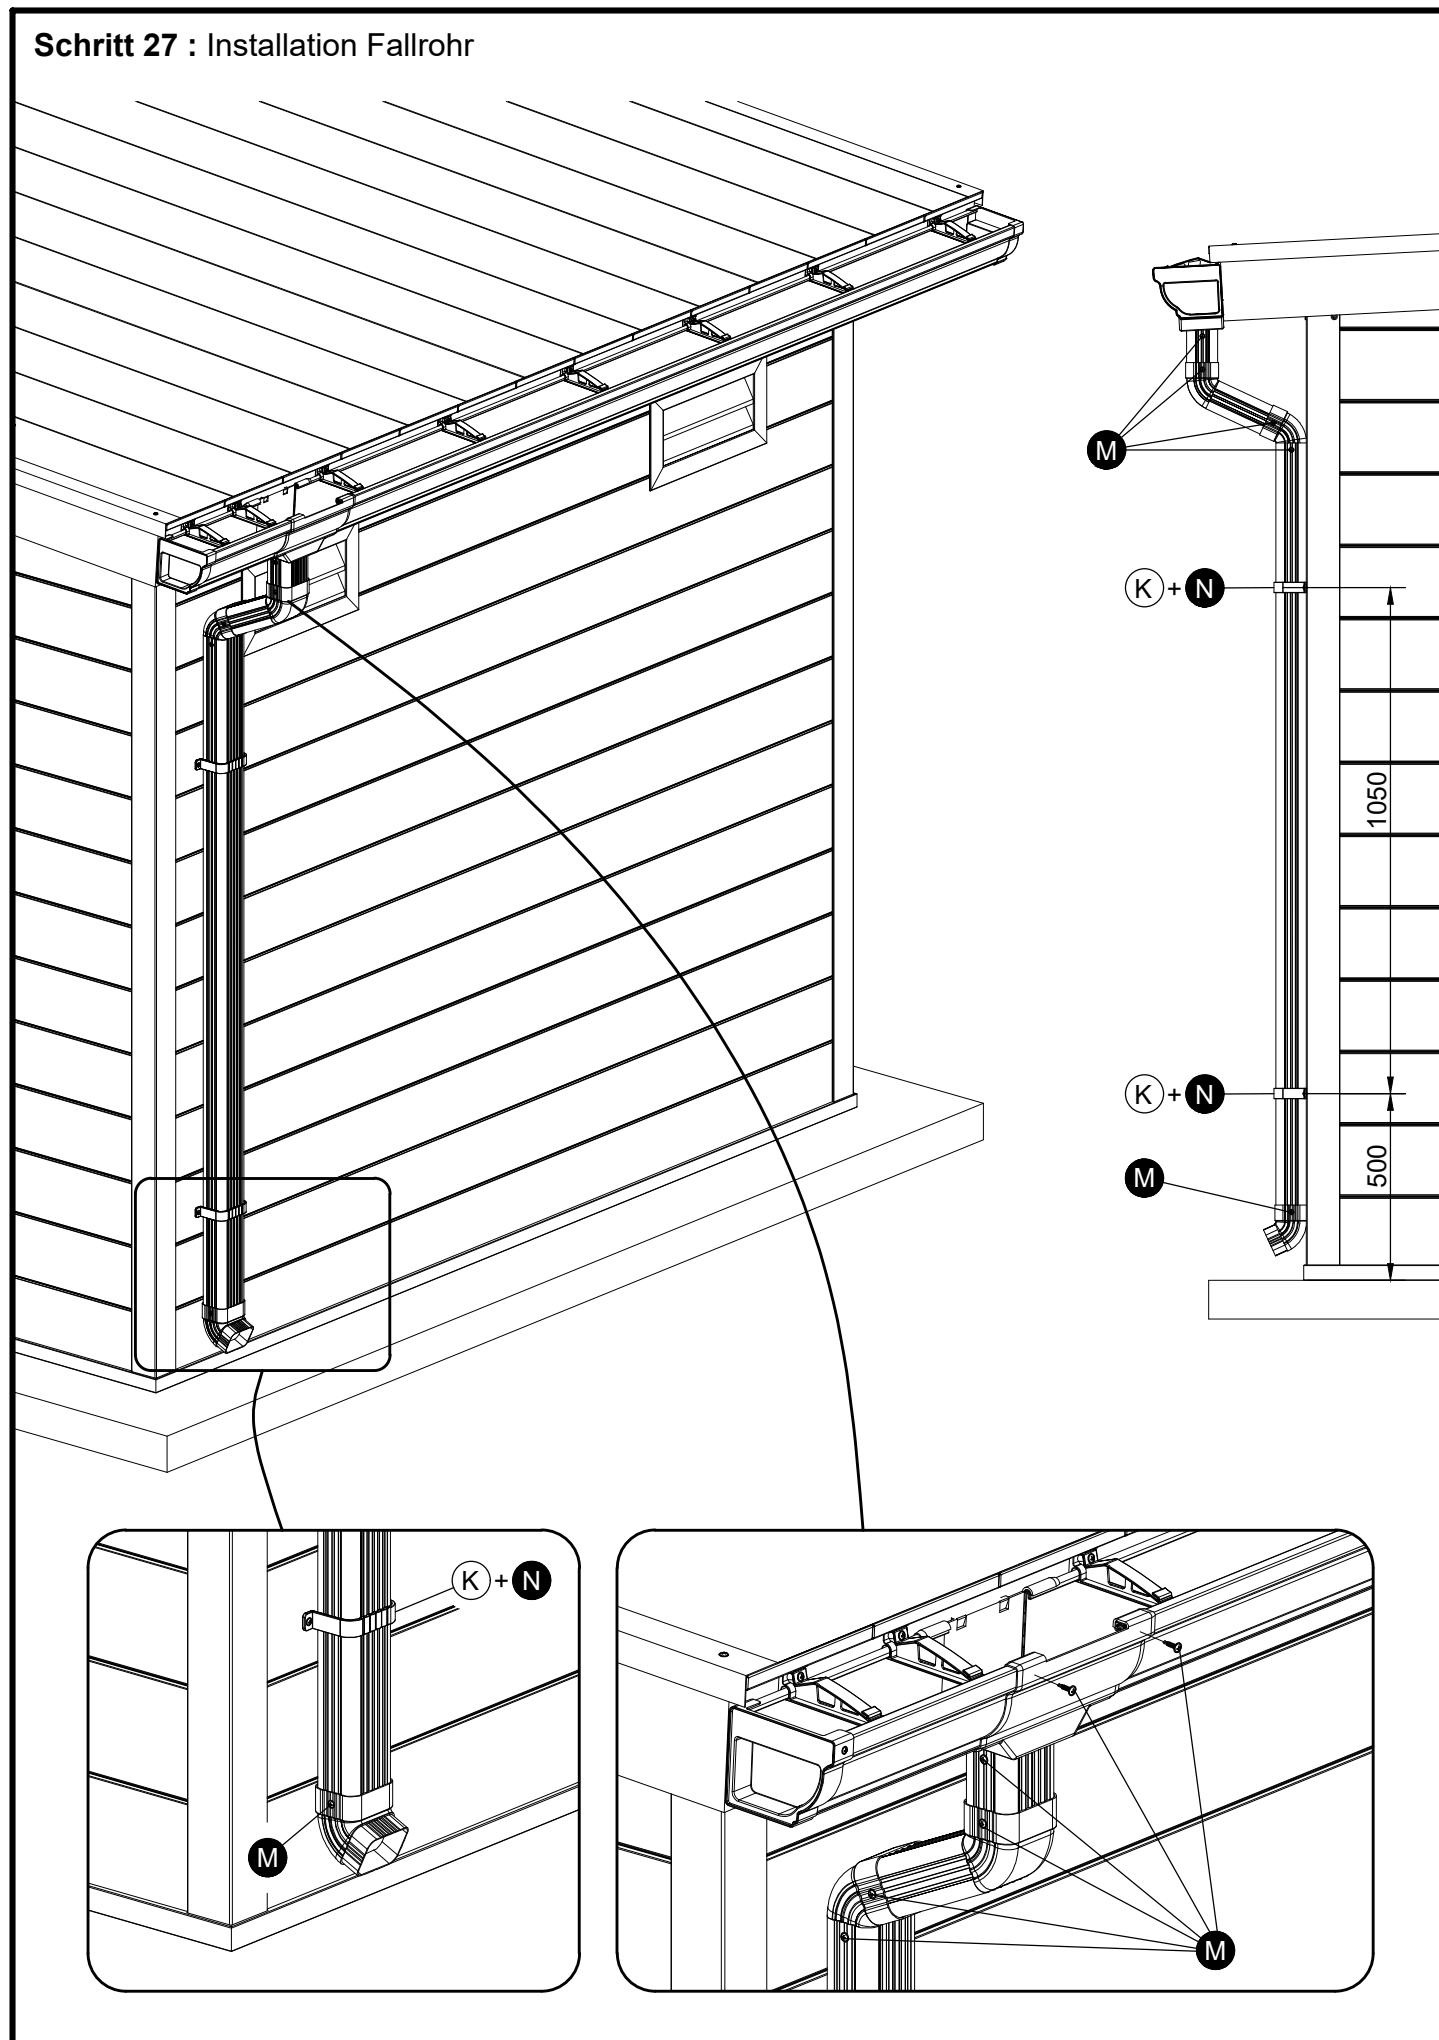

Schritt 28 : Fugen an Verbindungsstellen ziehen (wird nicht mitgeliefert)

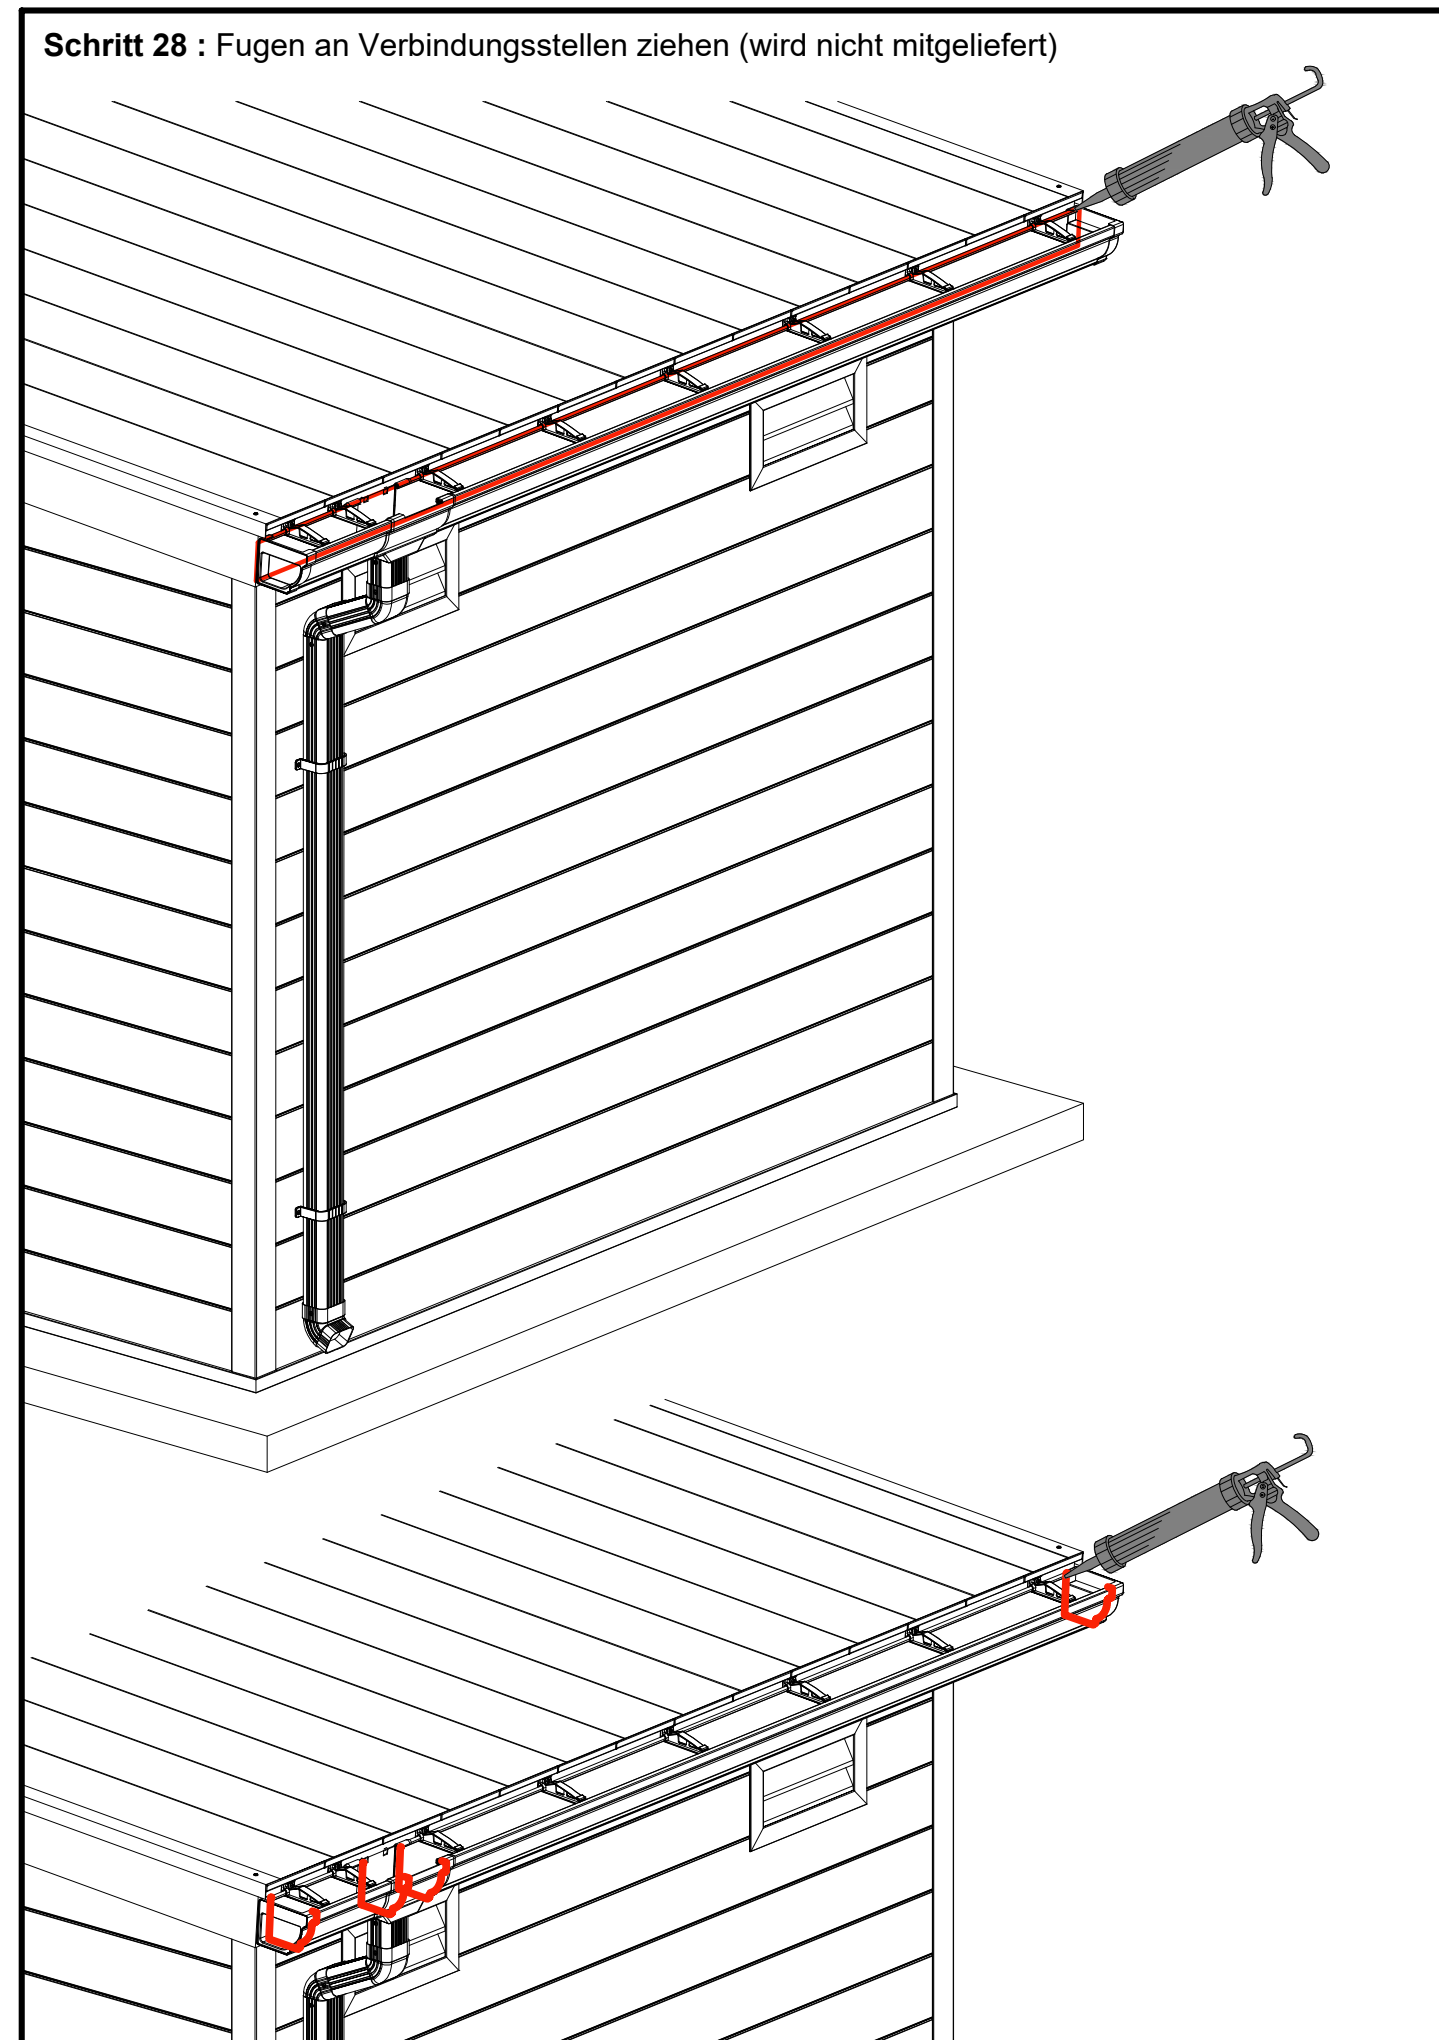

Optional ergänzendes Produkt : WPC-Bodenfliesen

