


Montageanleitung für WPC Gartenhaus Linia 2828 - W110102

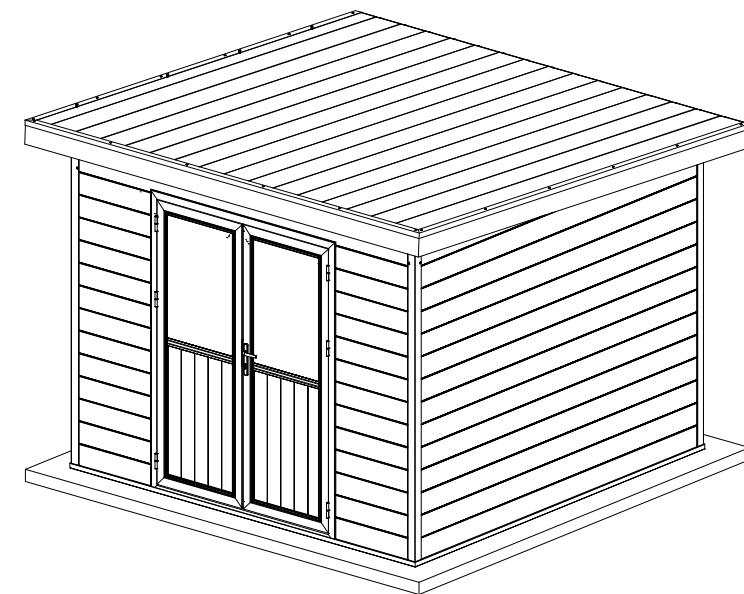

osb onlineshop-baumarkt GmbH

Adresse:
Steinbacher Straße 62
64658 Fürth
Deutschland

Tel: 0049 6253 979920
Email: service@onlineshop-baumarkt.de



osb onlineshop-baumarkt GmbH

Website: www.onlineshop-baumarkt.de
E-mail: service@onlineshop-baumarkt.de

Allgemeine Informationen

1. Kondenswasserbildung:

WPC nimmt weniger Wasser auf als andere Materialien. Daher kann es bei Temperaturunterschieden zur Bildung von Kondenswasser kommen. Es ist wichtig regelmäßig zu Lüften, sowie Türen und Fenster zu öffnen, um die Luftzirkulation zu verbessern und Kondenswasser zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass sich Kondenswasser nicht zu lange an einer Stelle sammelt und Wischen Sie dieses ggf. mit einem Tuch ab. Vorbeugend können Sie optional ein Antikondensvlies (nicht im Lieferumfang enthalten) anbringen.

2. Ersteindeckung:

Das Dach des WPC-Hauses muss mit einer geeigneten Dacheindeckung eingedeckt werden. Wir empfehlen die optional erhältliche selbstklebende Dachfolie. Der Aufbau des Hauses sollte erst erfolgen, wenn die Ersteindeckung angebracht werden kann.

3. Gebrauchsspuren:

WPC kann wie Holz Kratzer bekommen. Mechanische Belastungen können die Oberfläche verdichten und glätten, was zu dunklen Spuren führen kann. Diese verschwinden jedoch oft durch UV-Licht und Wasser.

4. Wartung und Pflege:

WPC-Gartenhäuser sind pflegeleicht, dennoch ist es ratsam diese regelmäßig zu reinigen, um Flecken und Schmutz zu entfernen. Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Chemikalien. Zudem können Sie ein WPC-Pflegeöl verwenden, um das WPC-Haus vor dem Verbleichen durch UV-Strahlung zu schützen.


5. Sturmsicherung:

Achten Sie darauf das WPC-Haus fest am Fundament zu verankern, um es vor starken Winden zu schützen. Eine Sturmsicherung ist oft nicht im Lieferumfang enthalten und sollte separat erworben werden.

6. Belüftung:

Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig, wenn feuchtigkeitsempfindliche Gegenstände im Haus gelagert werden.


Erscheinungsbild & Abmessungen :

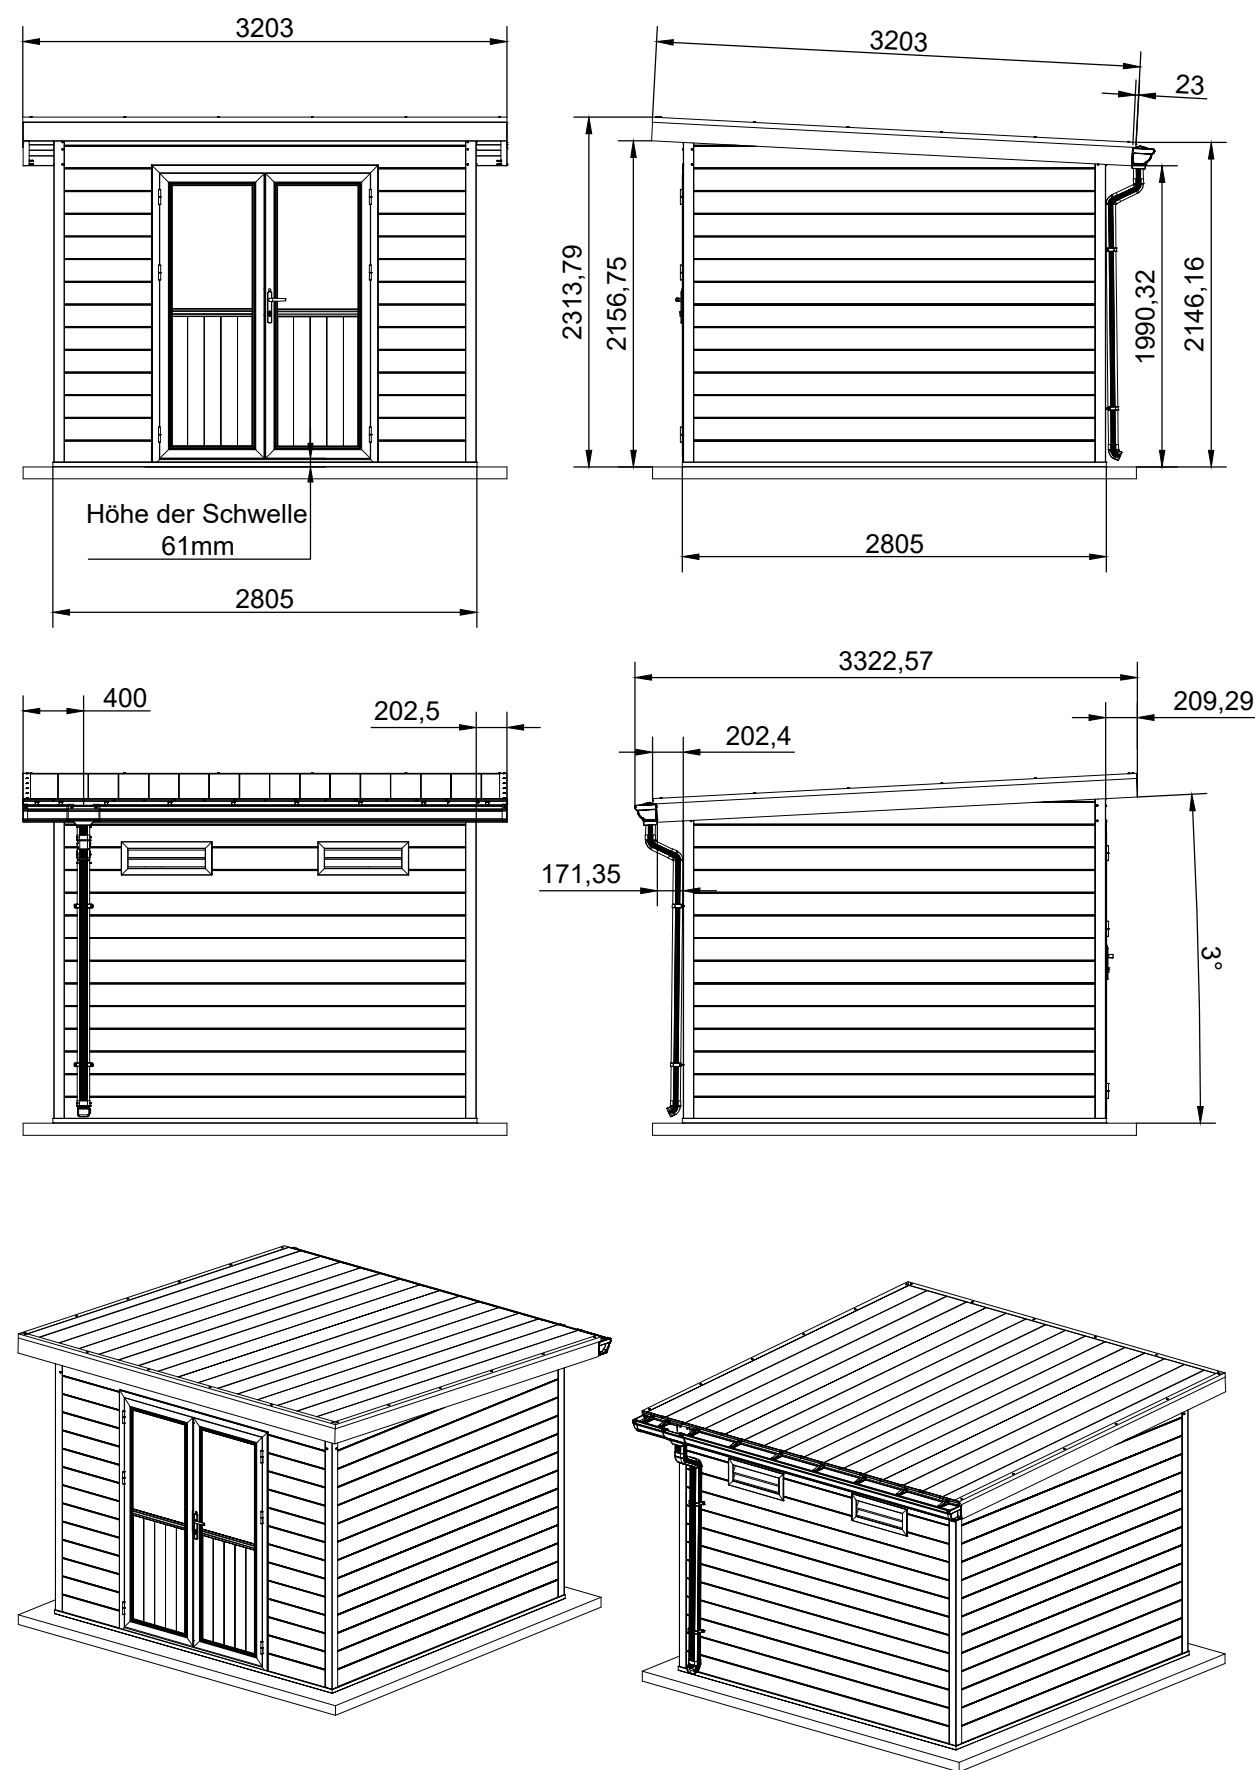

Das WPC Gartenhaus hat zweifarbige Wandbohlen: Dunkelgrau und Hellgrau.
Bestimmen Sie beim Aufbau, welche Farbe nach Außen und welche Innen ausgerichtet sein soll.

Voraussetzung für die Installation:






















Das Fundament ist gemäß Fundamentplan zu erstellen. Für die Montage des WPC-Hauses ist ein ebenes, hartes und tragfähiges Fundament ohne Gefälle erforderlich.
Bitte stellen Sie auch sicher, dass der Standort eine gute Belüftung und Entwässerung vorweist.

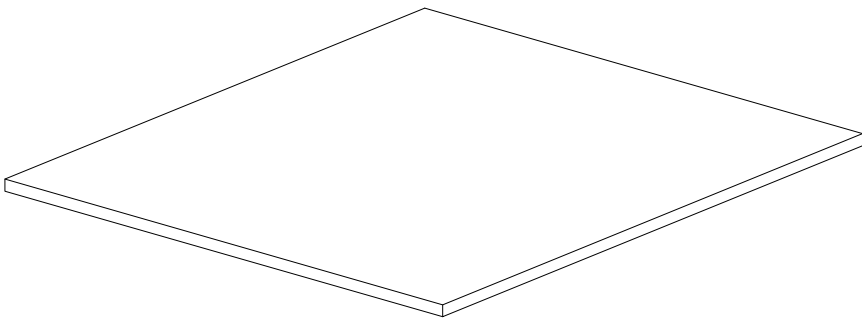

















Bei jeder Art von Bauprojekt ist es notwendig eine geeignete Sicherheitsausrüstung zu tragen, um jedwedes Verletzungsrisiko zu vermeiden. Empfohlen wird, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, folgende Ausrüstung bei der Handhabung, beim Schneiden und bei der Montage des WPC-Hauses: Handschuhe, Augenschutz, Atemschutzmaske, lange Ärmel und Hosen, Sicherheitsschuhe.

Elektrische Schlagbohrmaschine 	Gehrungssäge 	Akkuschrauber
Klebeband & Hammer 	Wasserwaage 	Winkelmaß
Sicherheits Helm & Schutzbrille 	Arbeitskleidung, Handschuhe & Sicherheitsschuhe 	Leiter


Materialliste:

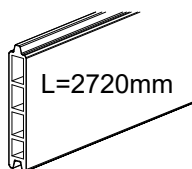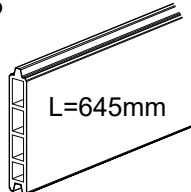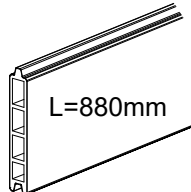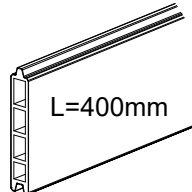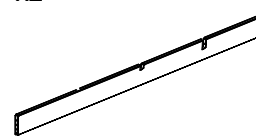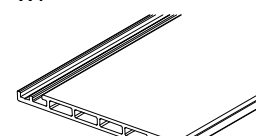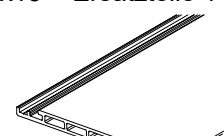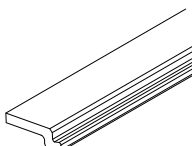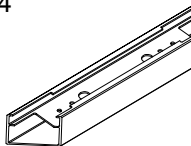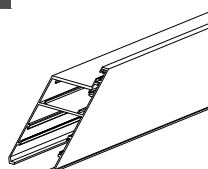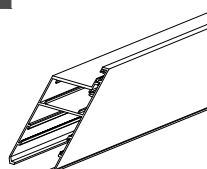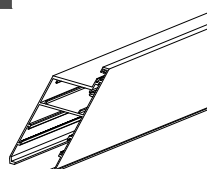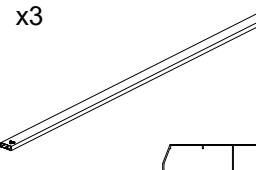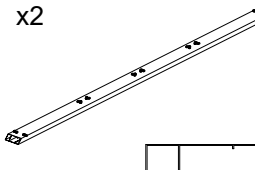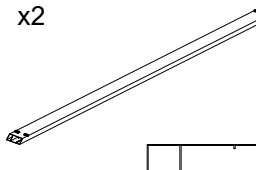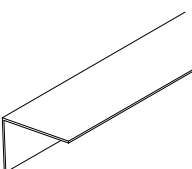WP11 x41 + Ersatzteile 1  L=2720mm	WP12 x26  L=645mm	WP60 x1  L=880mm	WP61 x2  L=400mm
WP14 x2  L=2720mm	WP15 x2  L=2720mm	TP4 x1  L=3200mm	TP5 x15 + Ersatzteile 1  L=3200mm
TP6 x1  L=3200mm	BF5 x4  L=2805mm		
MF6 x1 	MF7 x1 	MF8 x1 	MF9 x1 
DF1 x1  L=1965mm	DF2 x1  L=1965mm	DF3 x1  L=1500mm	DF4 x1  L=1430mm
TF9 x3  L=3120mm	TF10 x2  L=3180mm	TF11 x2  L=3200mm	TF12 x3 



Materialliste:

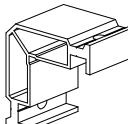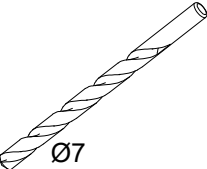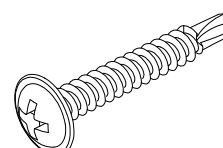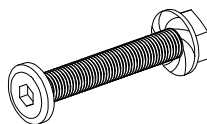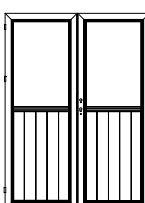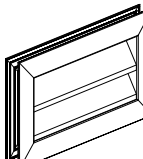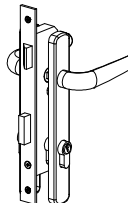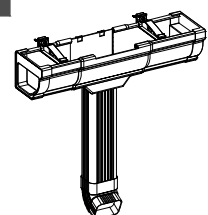CL-1 x4 	CL-3 x8 	CL-4 x24 + Ersatzteile 2 	CL-8 x4 
CL-9 x4 + Ersatzteile 2 	Drill 1 x1  Ø2.8	Drill 2 x1  Ø7	
SC-1 x368 + Ersatzteile 132  M4.2x19mm	SC-2 x18 + Ersatzteile 6  M4.2x30mm	SC-4 x24 + Ersatzteile 4  M6x40mm	SC-5 x8 + Ersatzteile 1  Ø8x80mm
SC-7 x8 + Ersatzteile 2  M6	LOGO 1 x1  80x50mm	LOGO 2 x1  80x50mm	
DP-1 x1 	WD3 x2 	SU-4 x1  8530	Weitere Ersatzteile x5 
DC-3 x1  L=3200mm			


Schritt 1 :

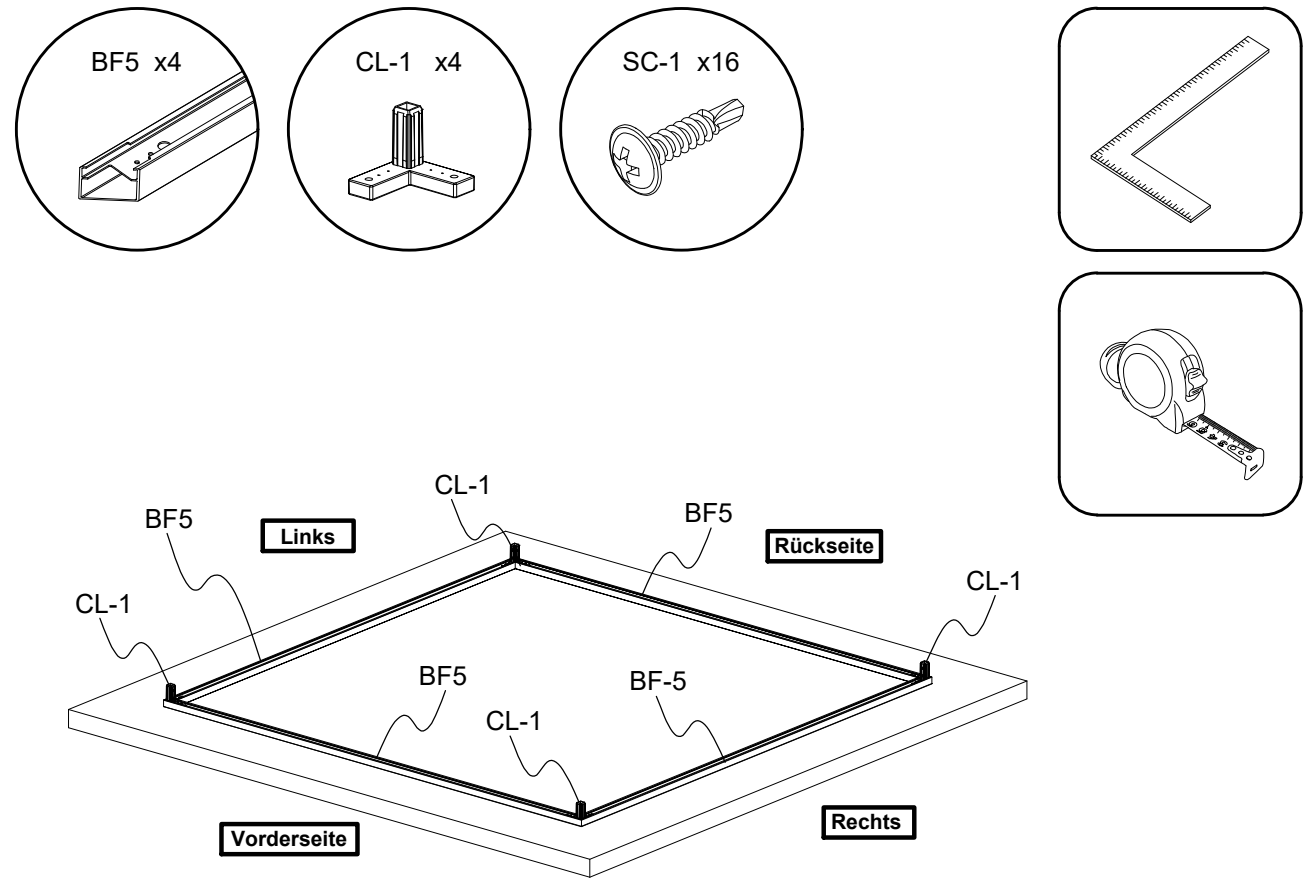









Abmessung:

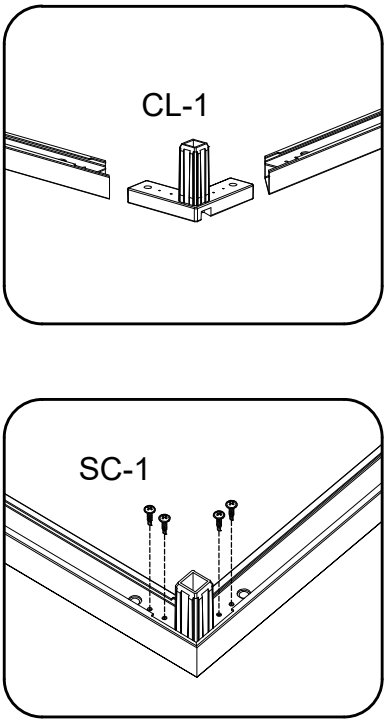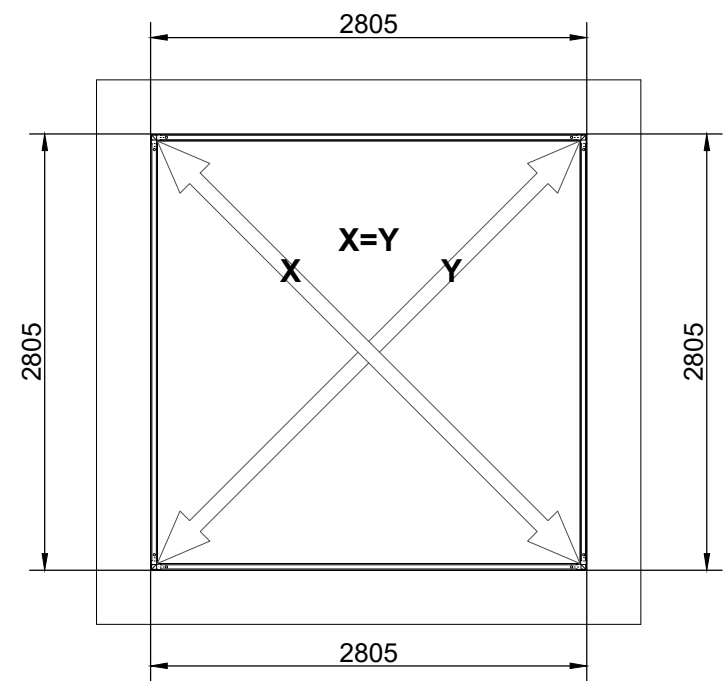











Schritt 2: Dehnschrauben

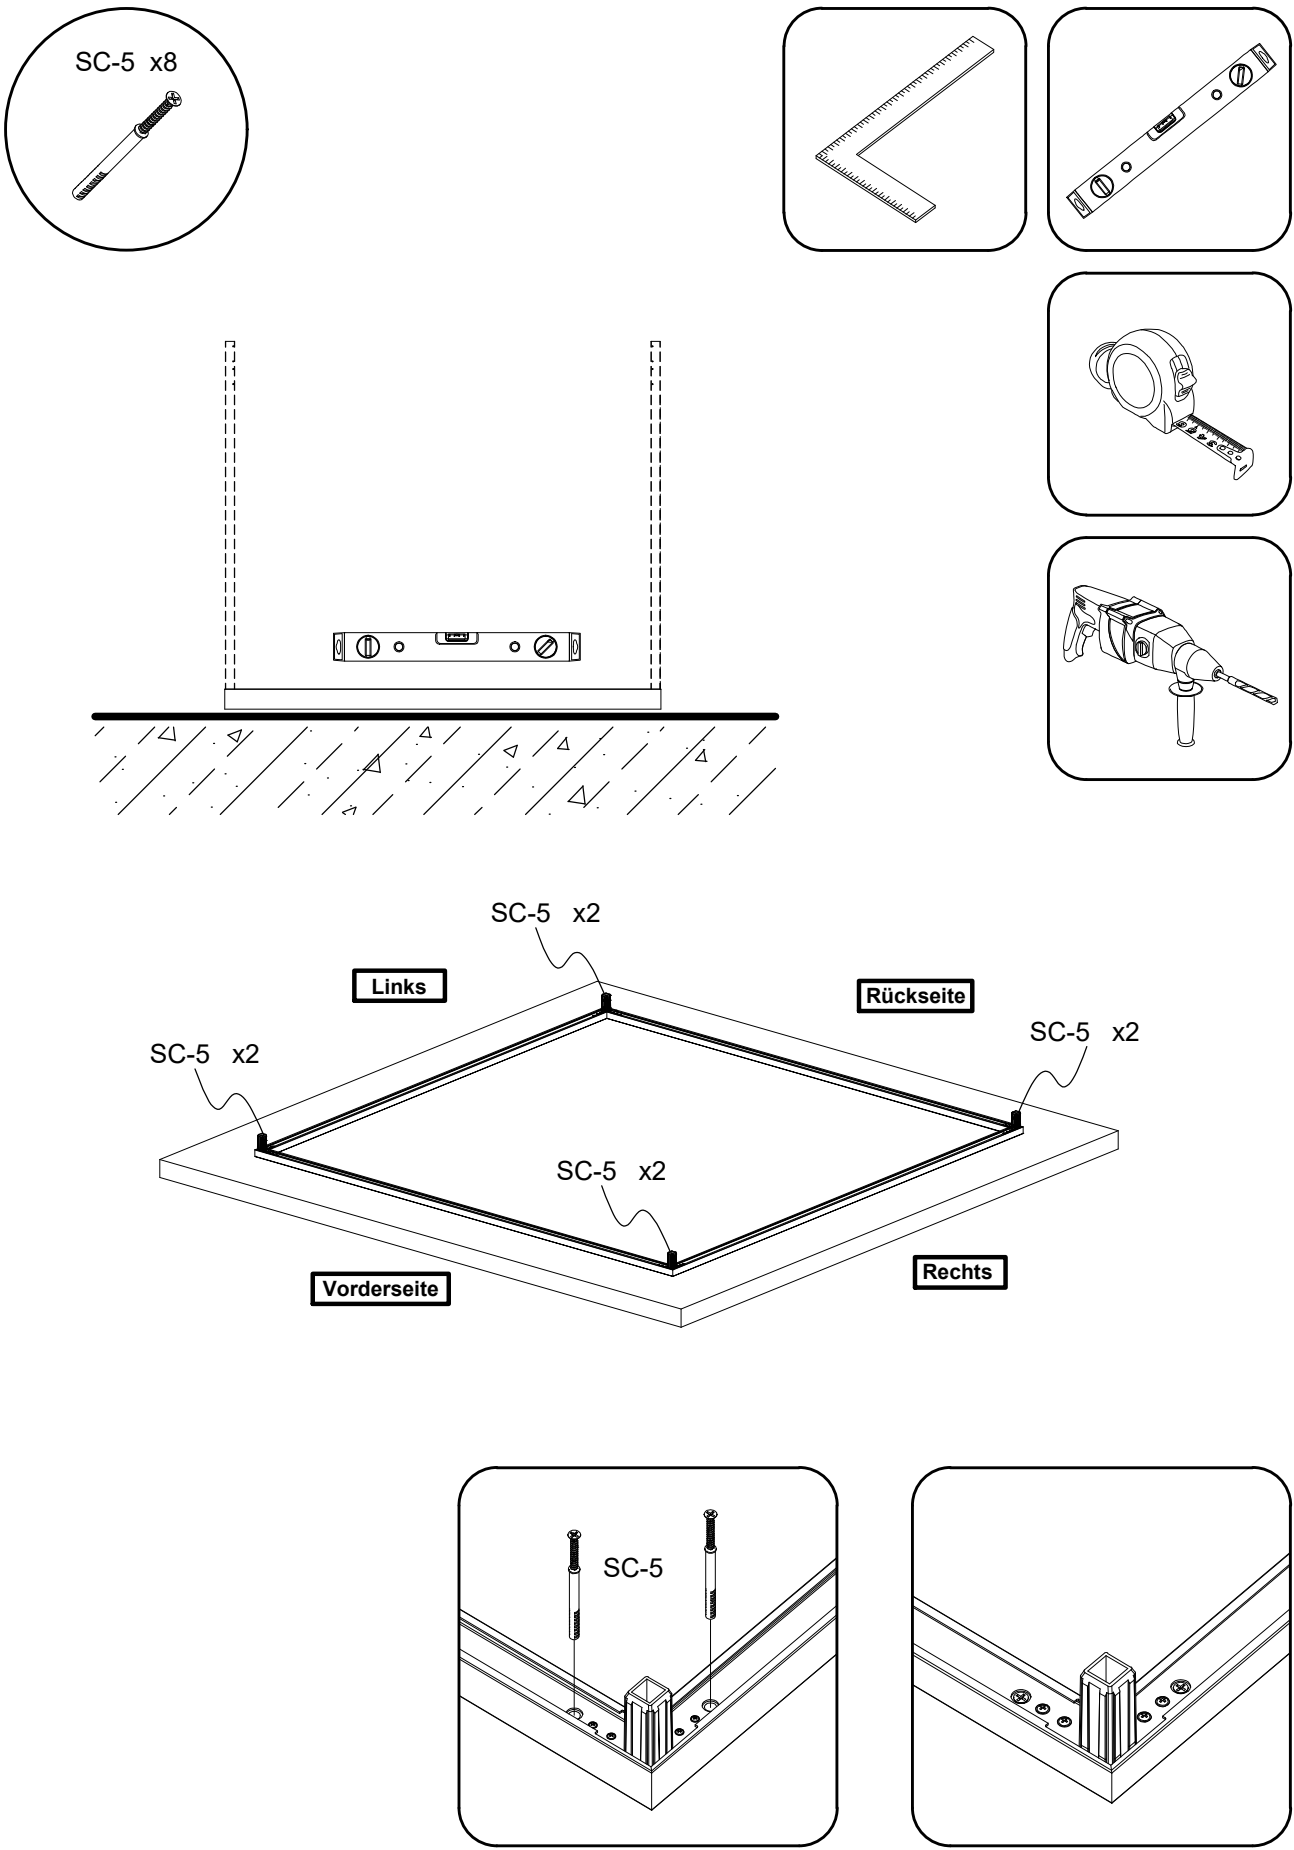






Schritt 3 :

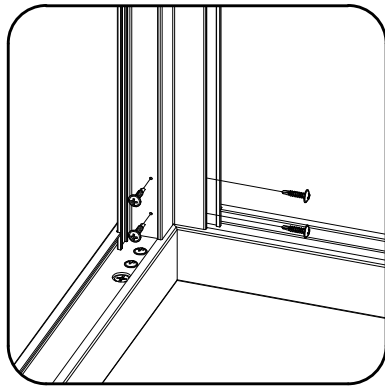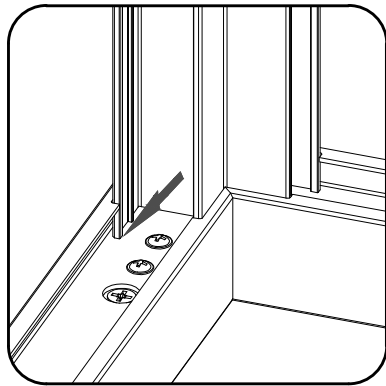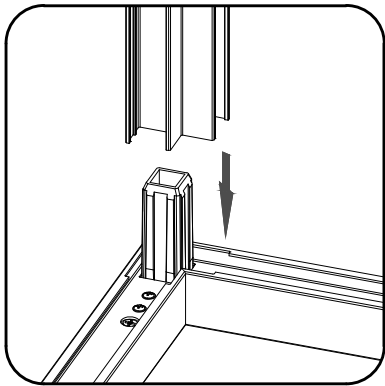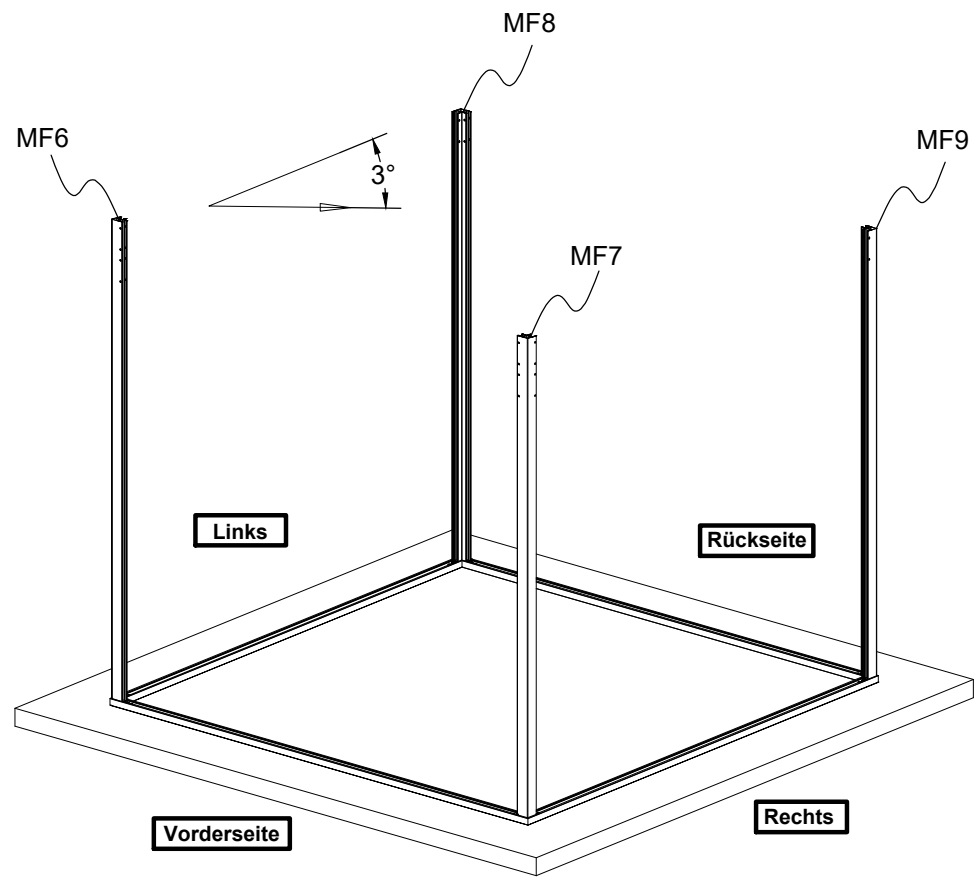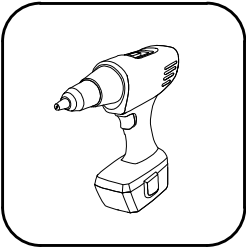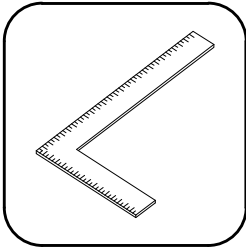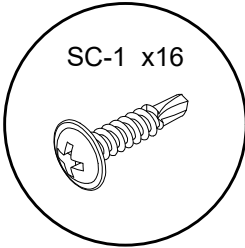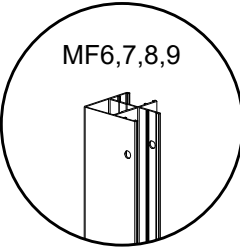








Schritt 4 :

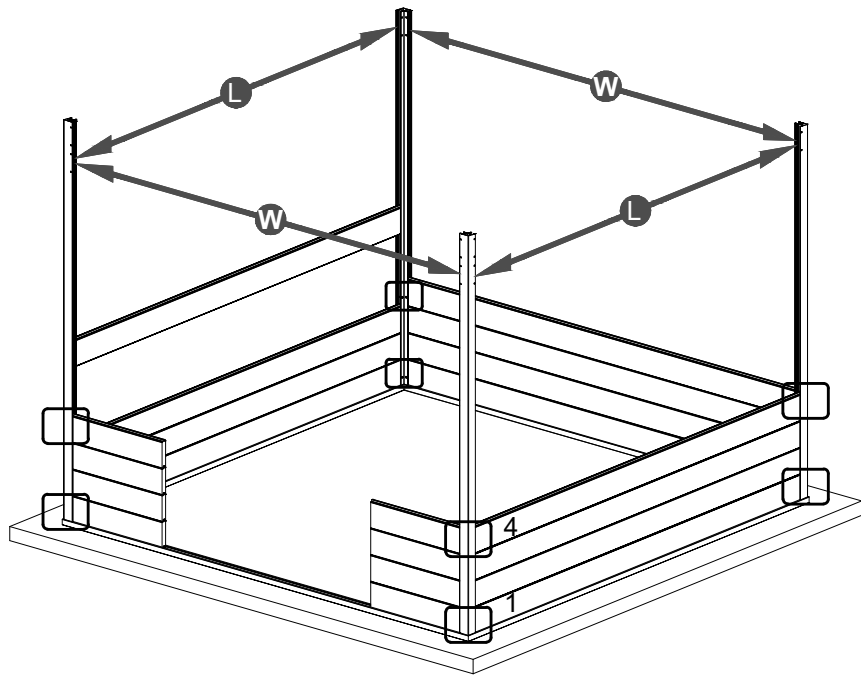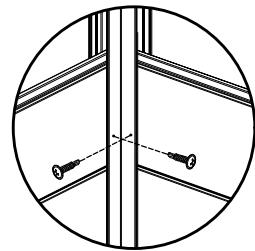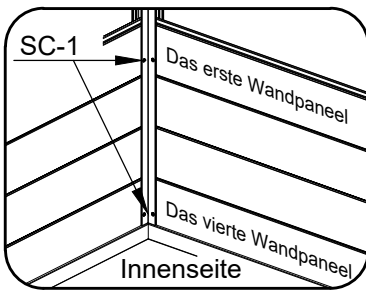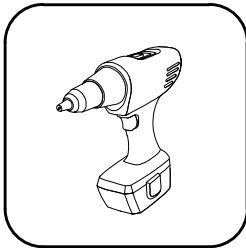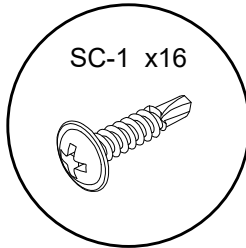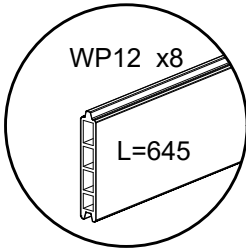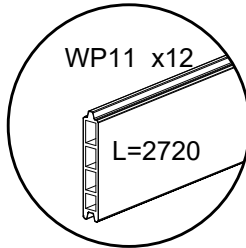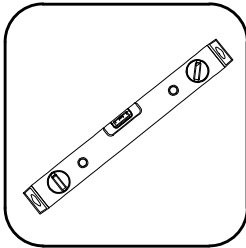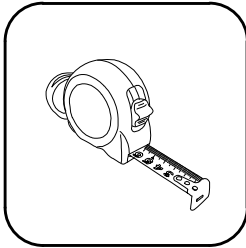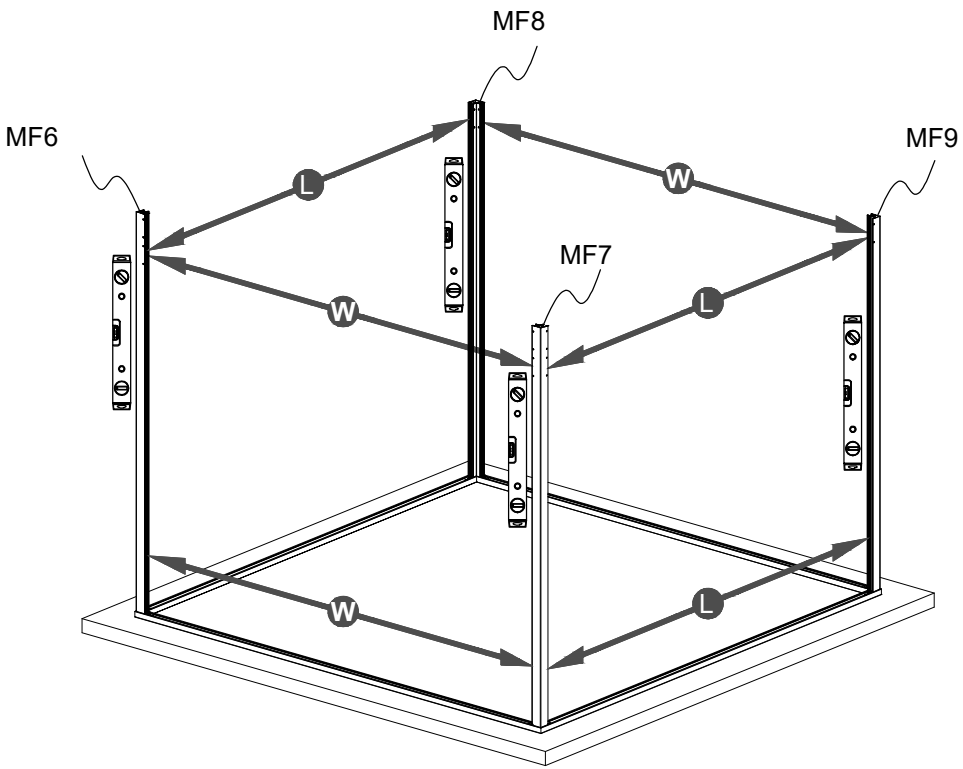


Schritt 5 :

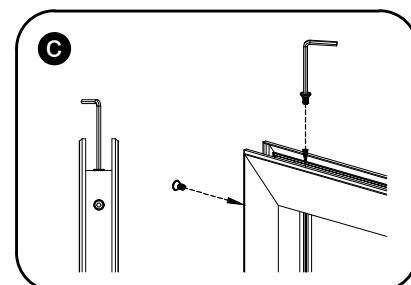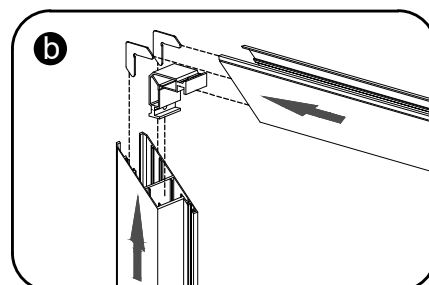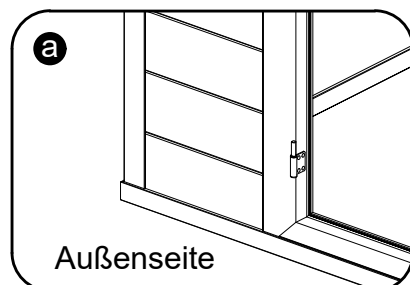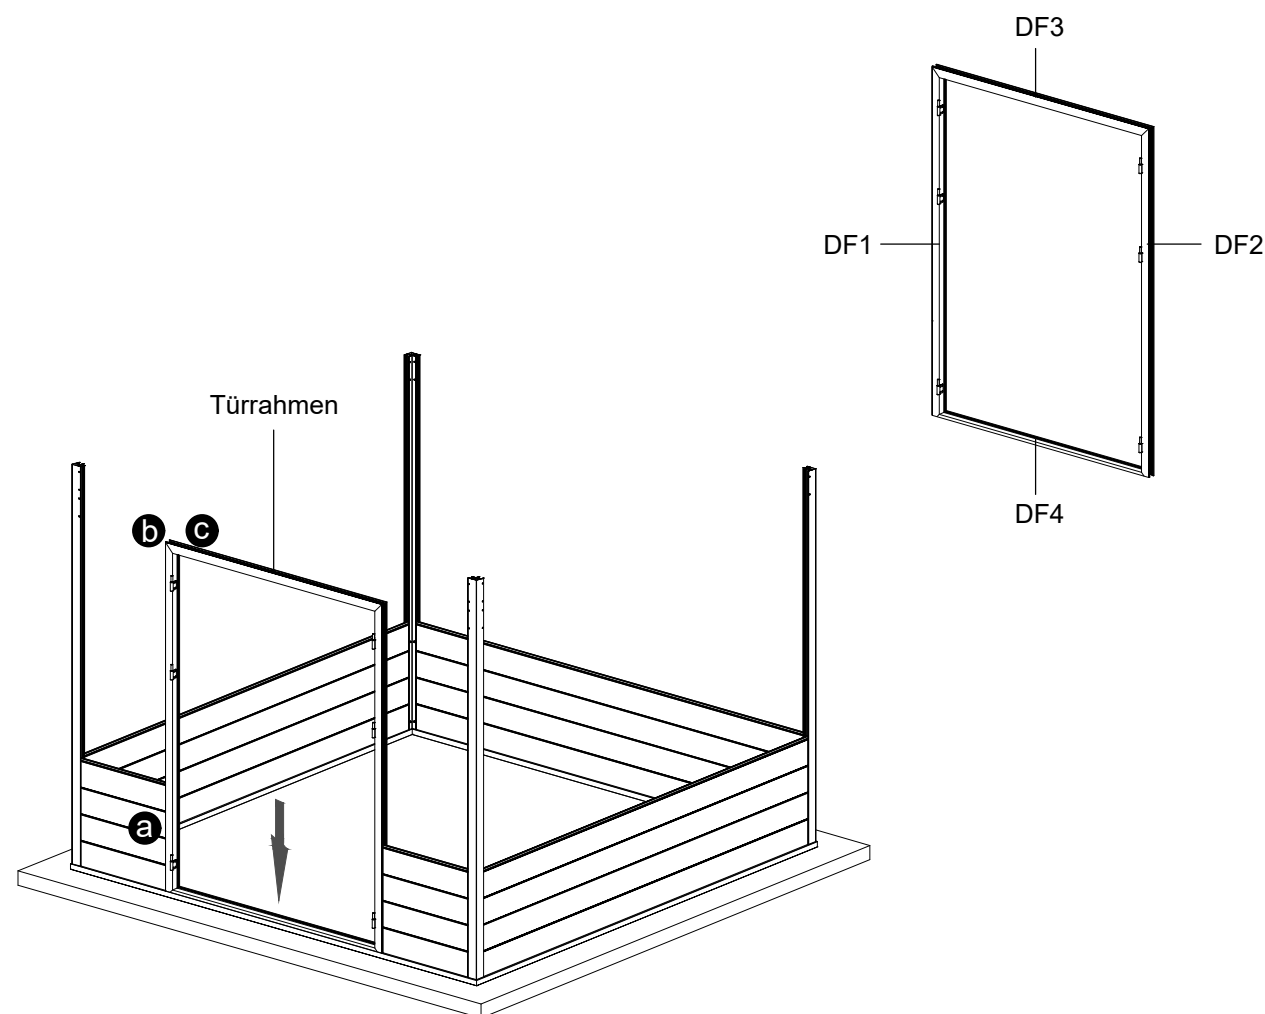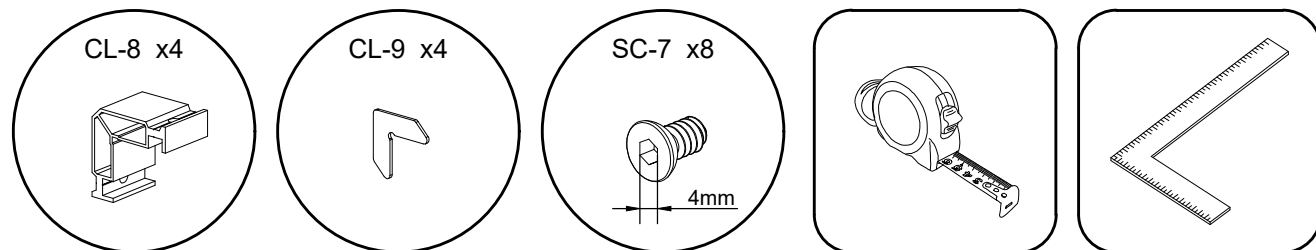


Schritt 6 :

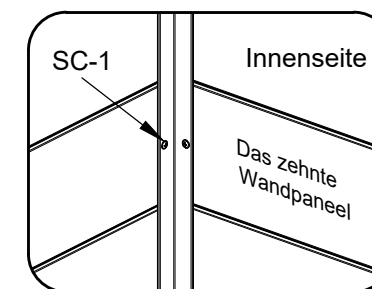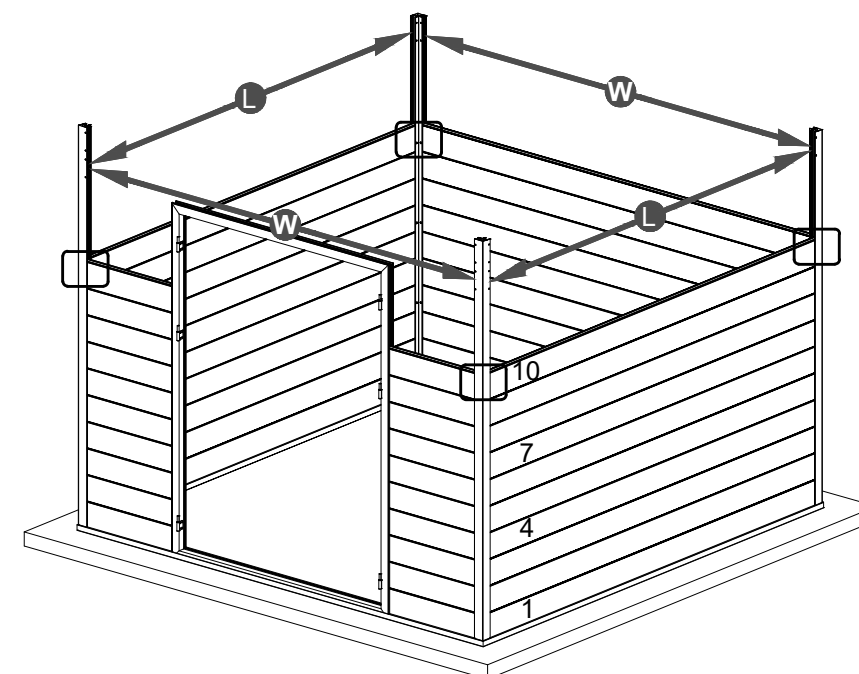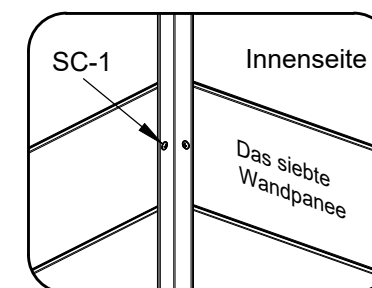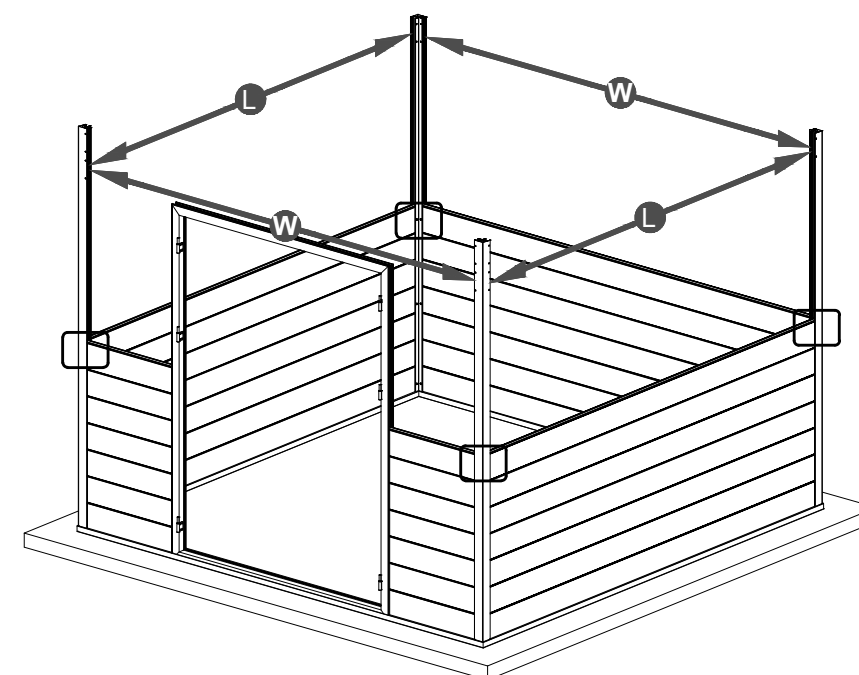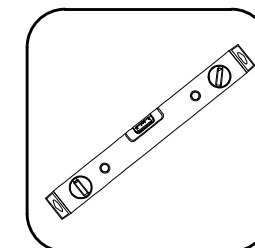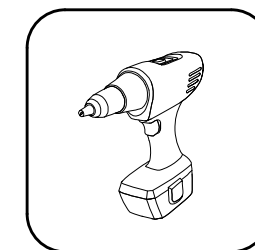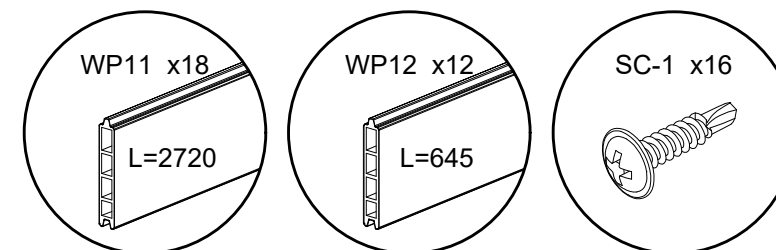


Schritt 7 :

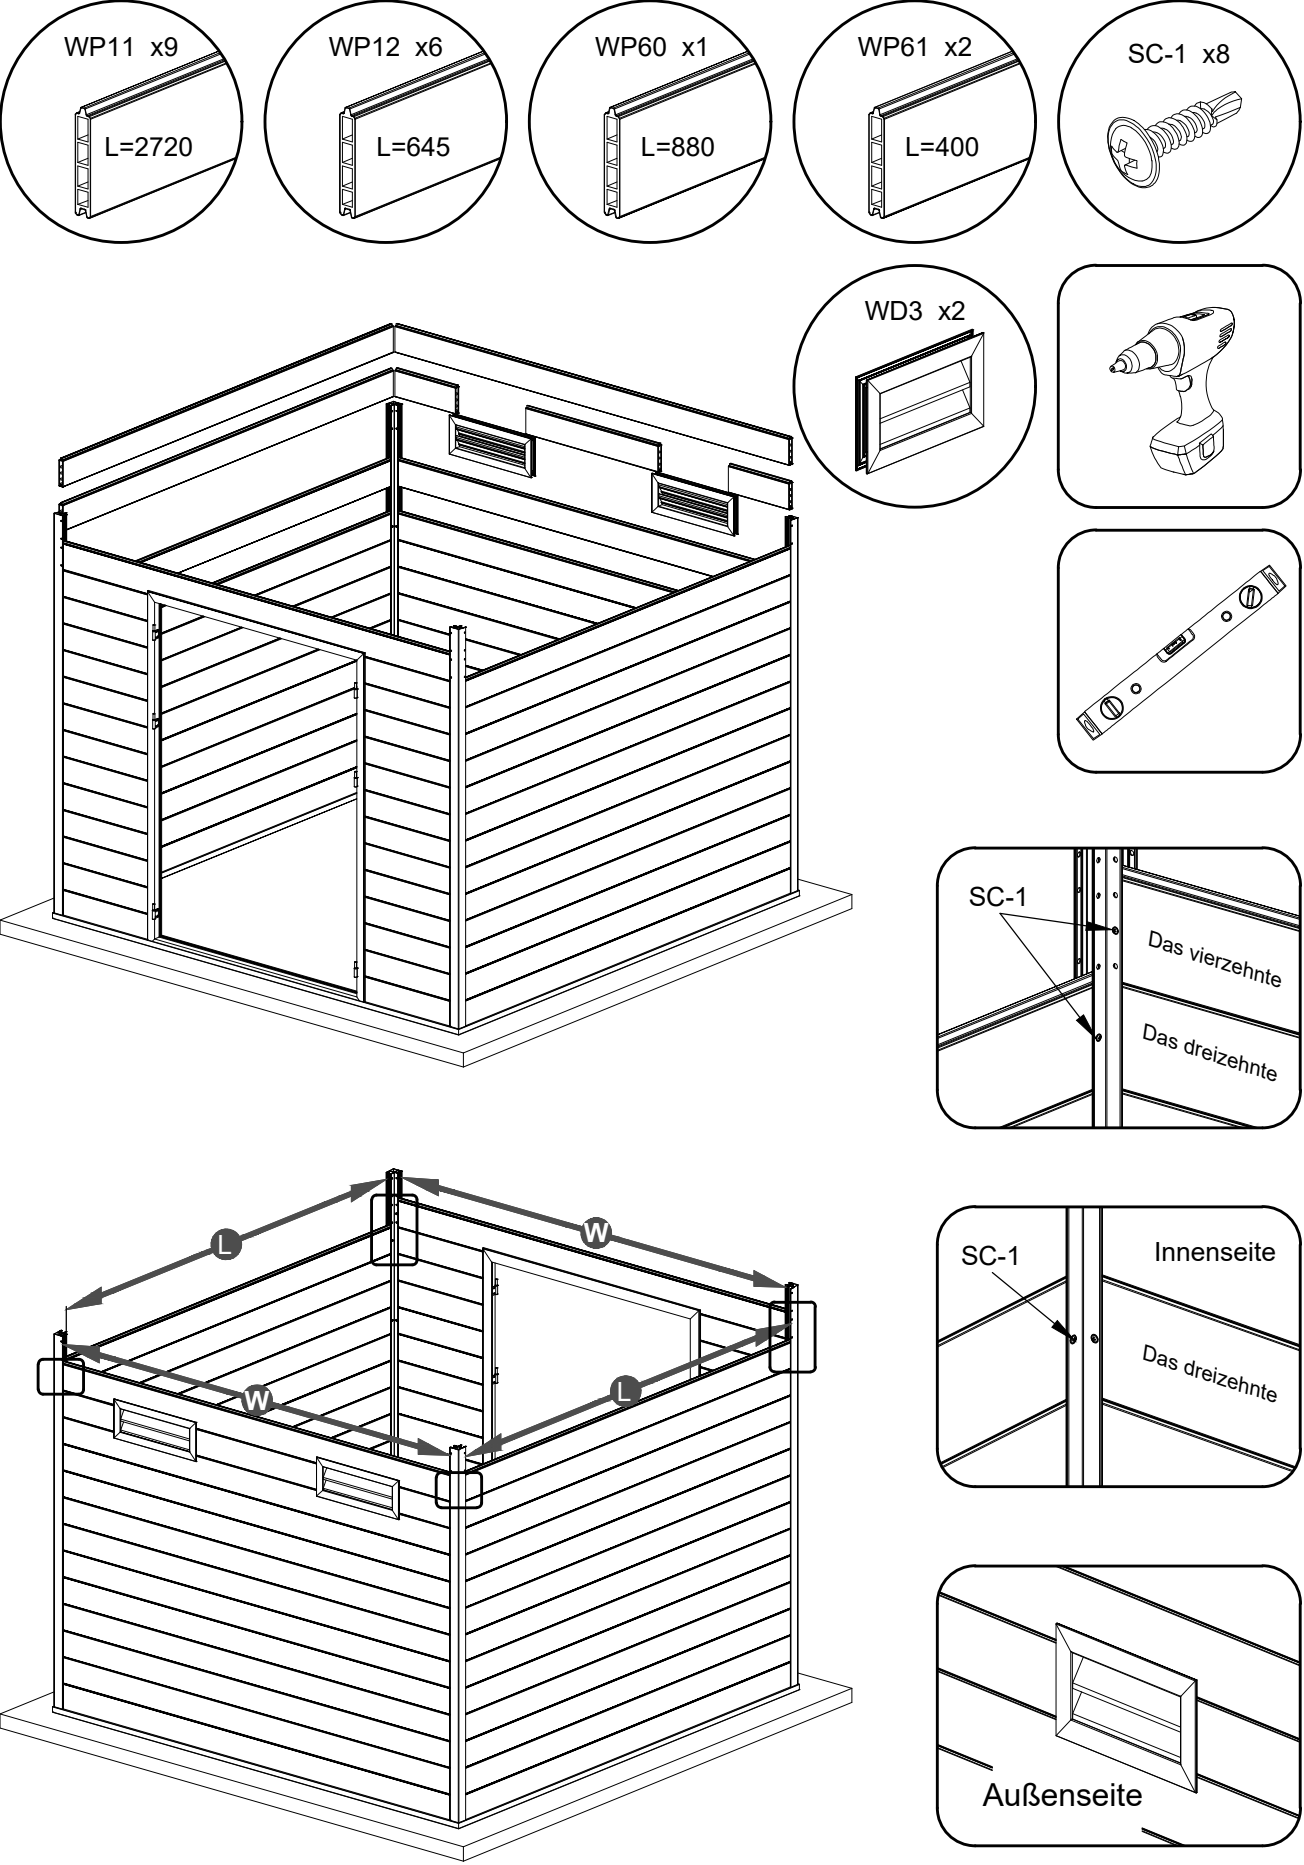

Schritt 8 :

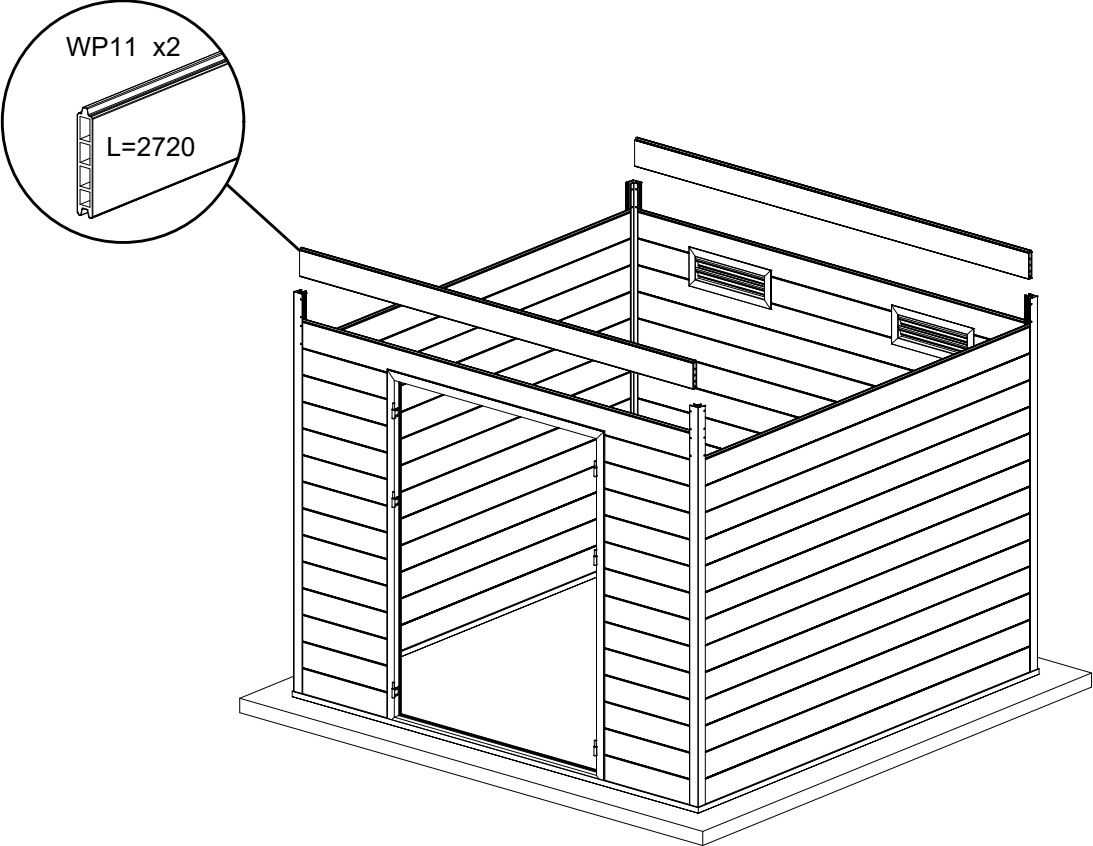


Schritt 9 :

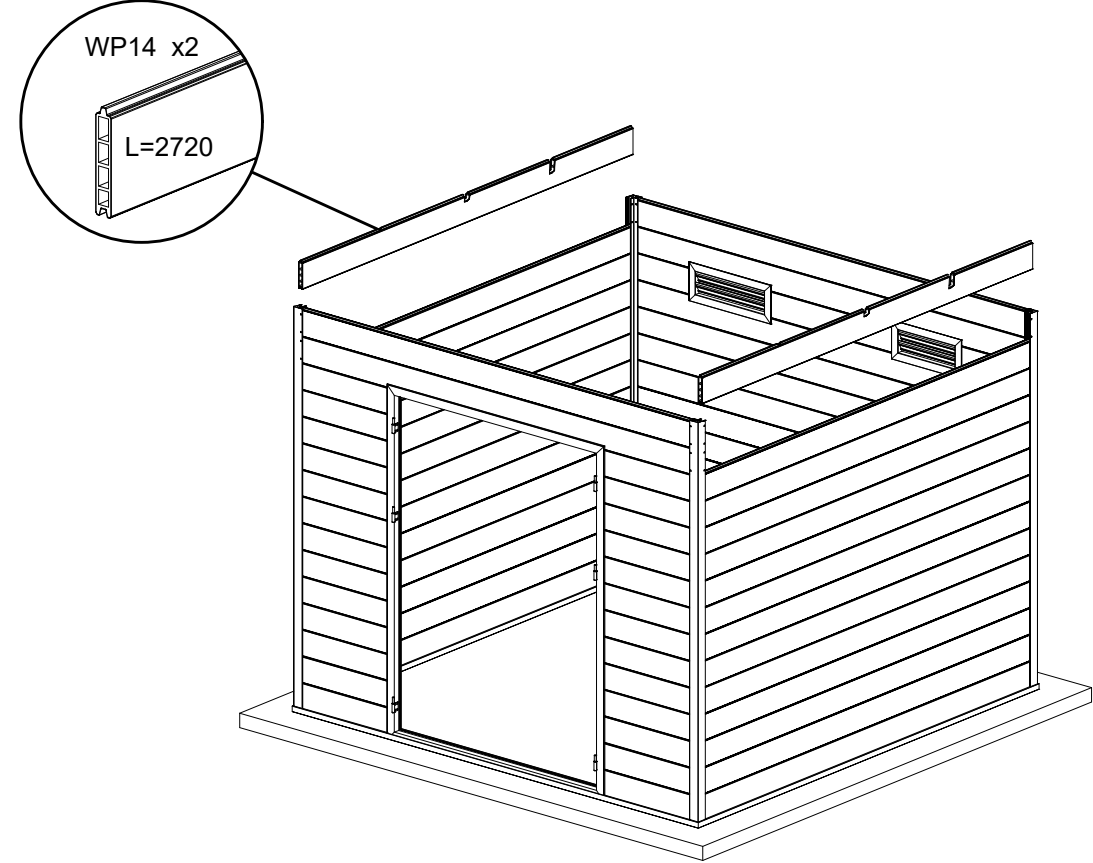

Schritt 10 :

WP15 x2




WP15-1


WP15-2
(Schritt 16)

WP15-3
(Schritt 16)





WP15-4
(Schritt 16)

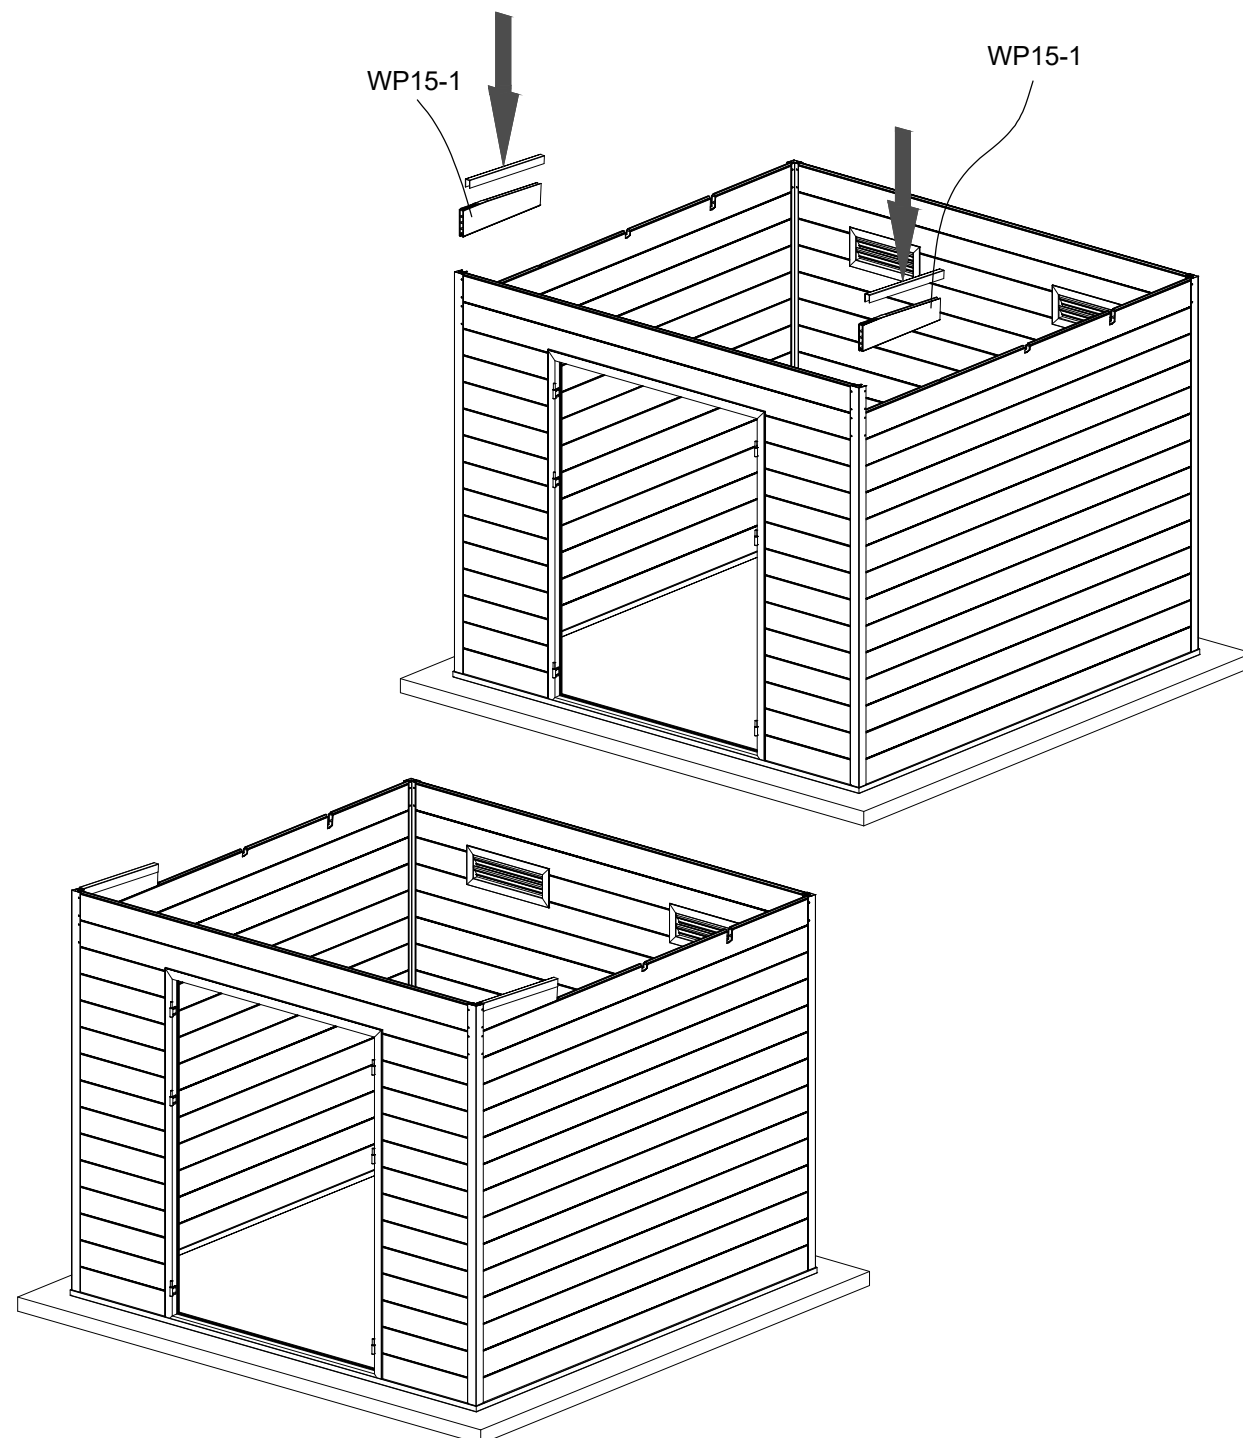



Schritt 11 :

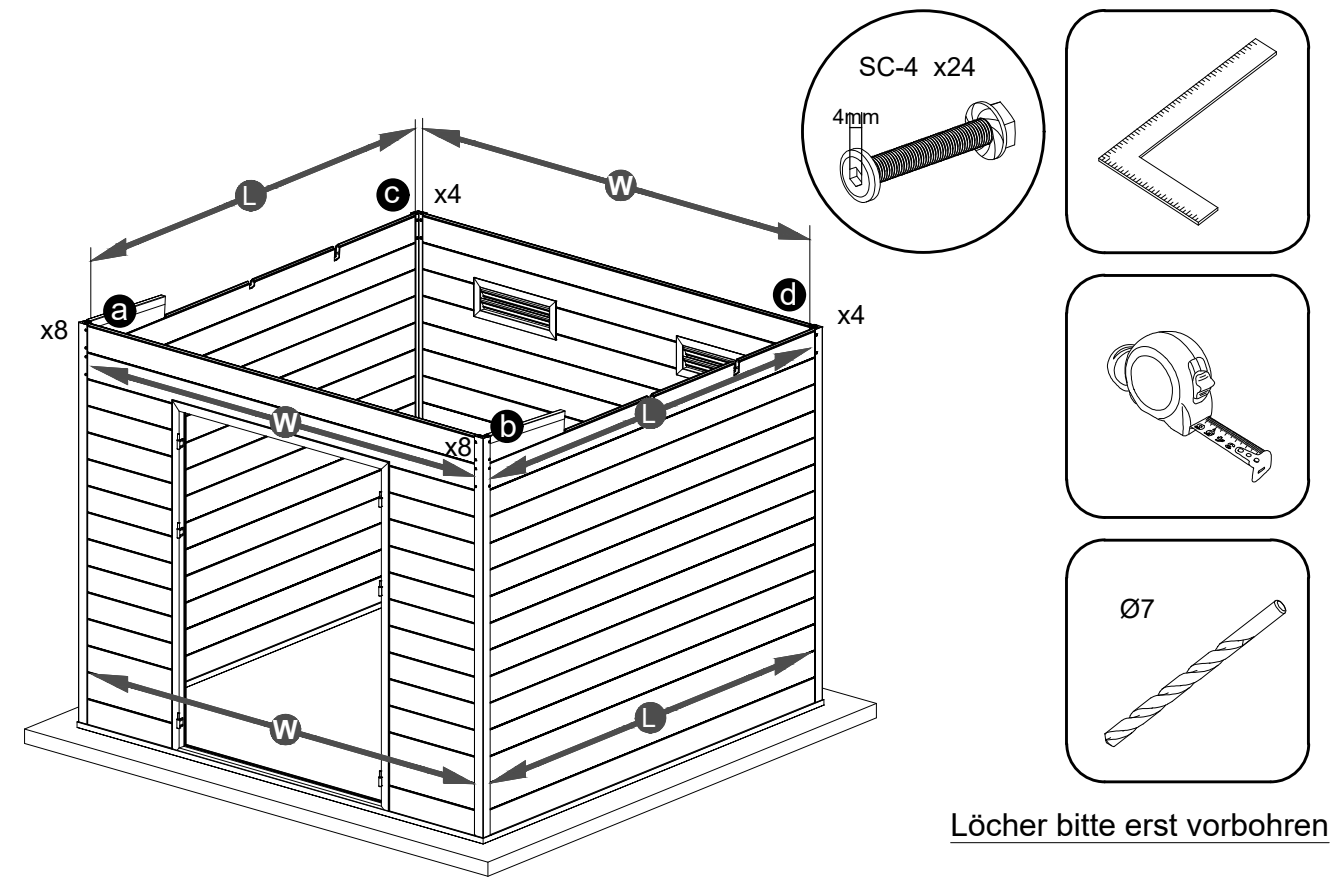





Detail:

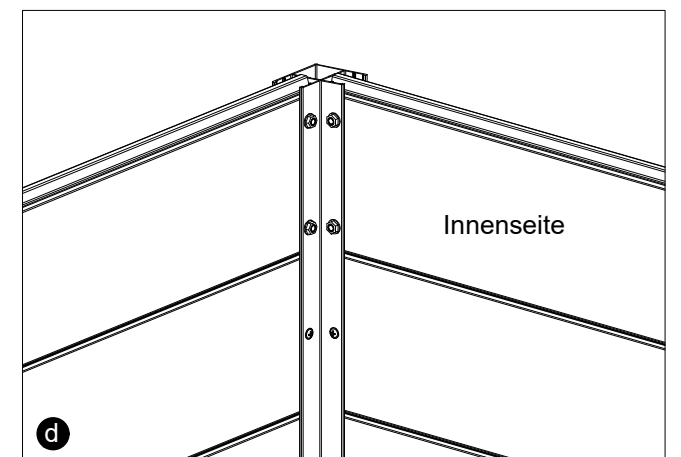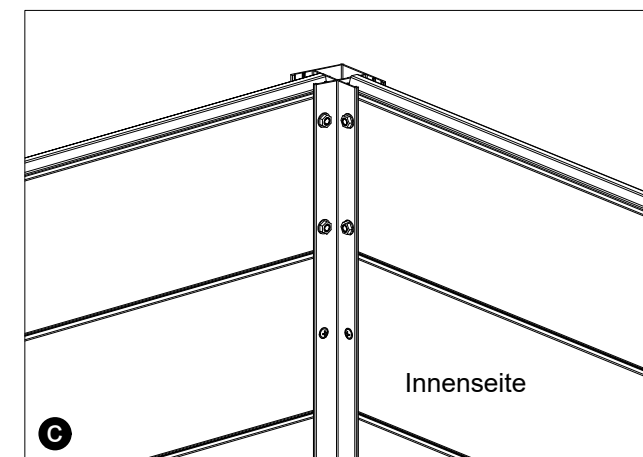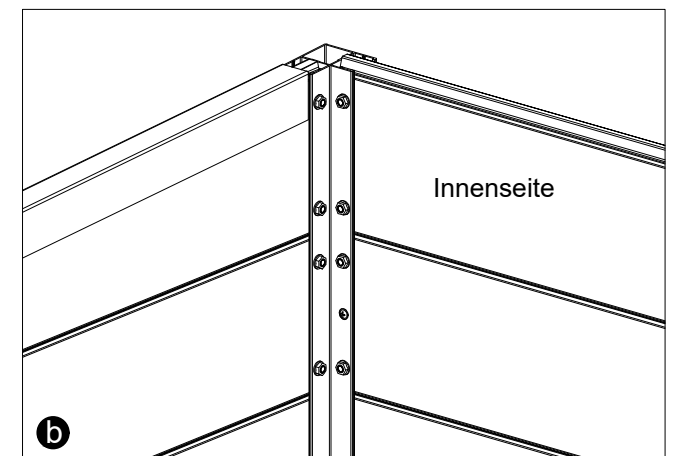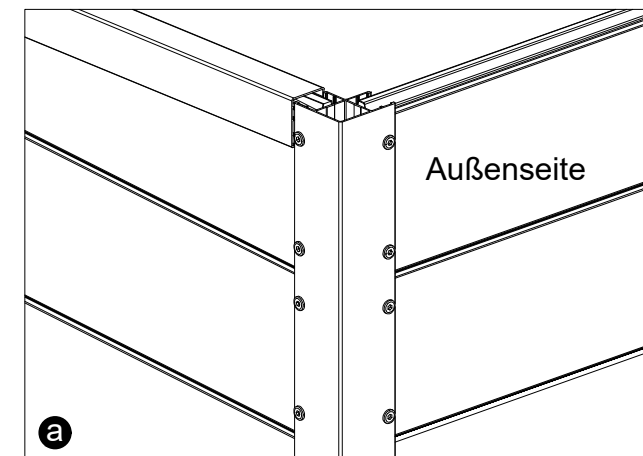







Schritt 12 :

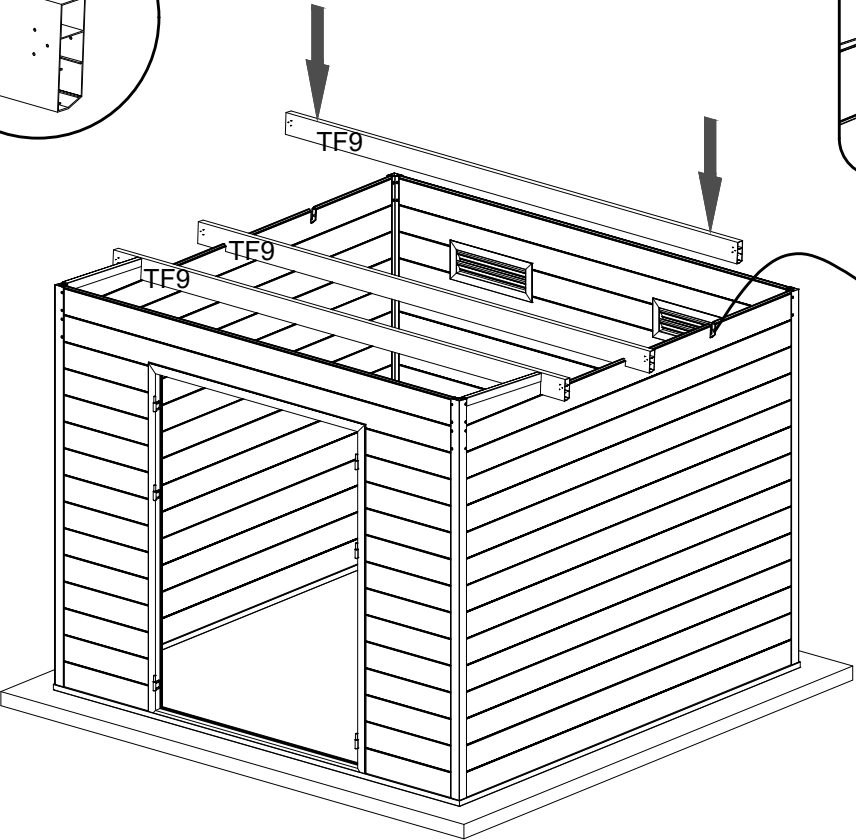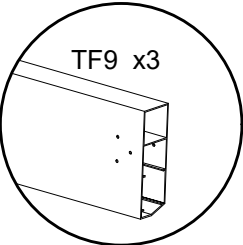



Schritt 13 :

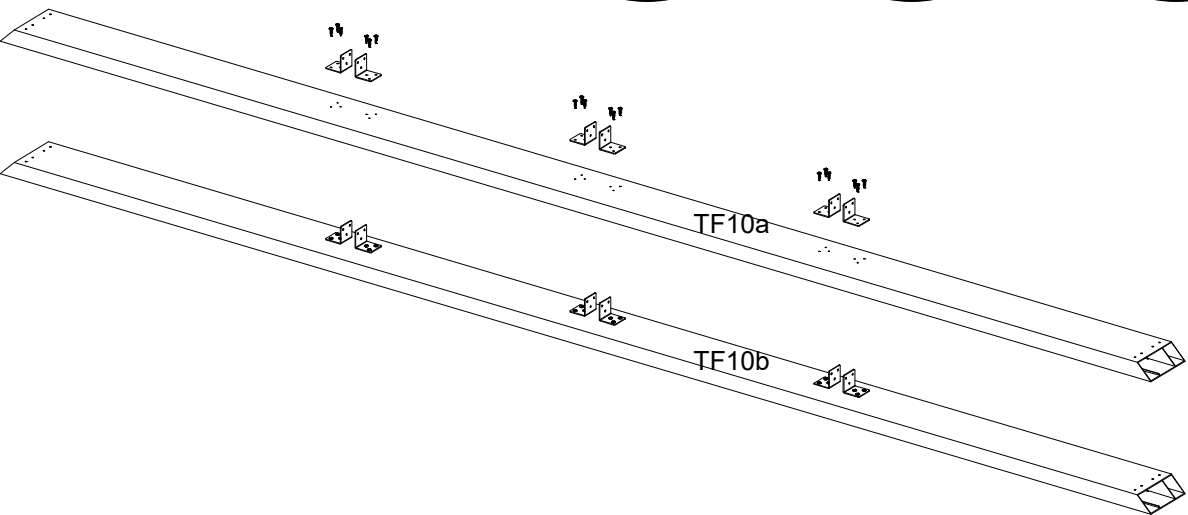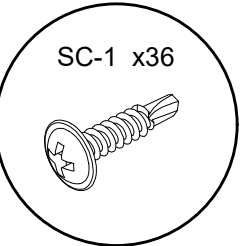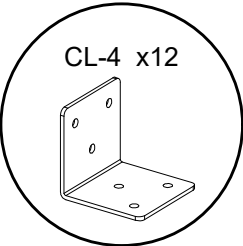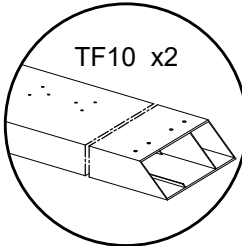


Schritt 14 :

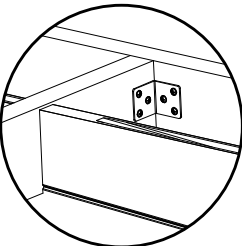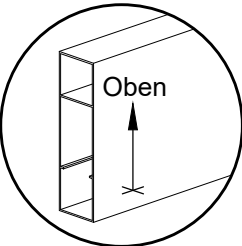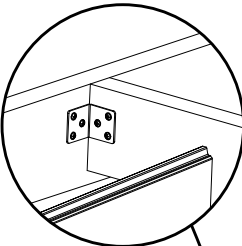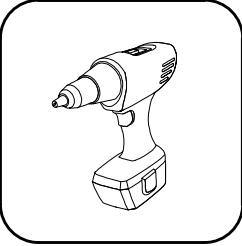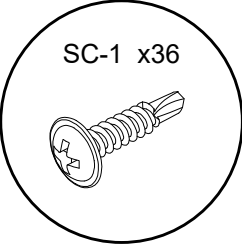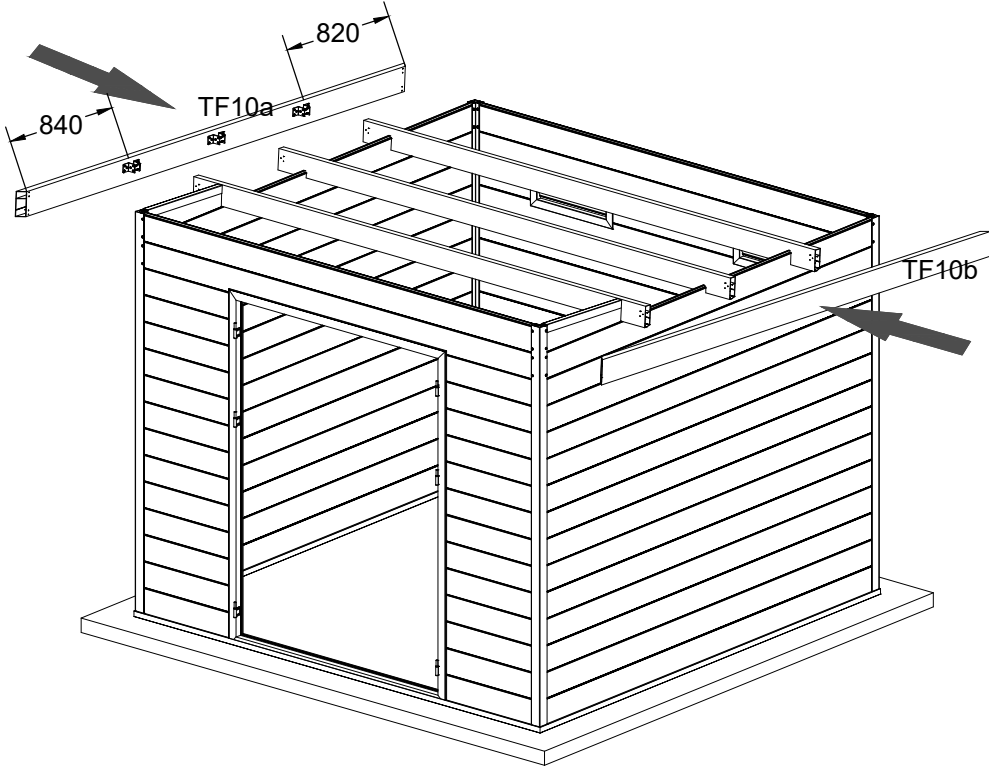


Schritt 15 :

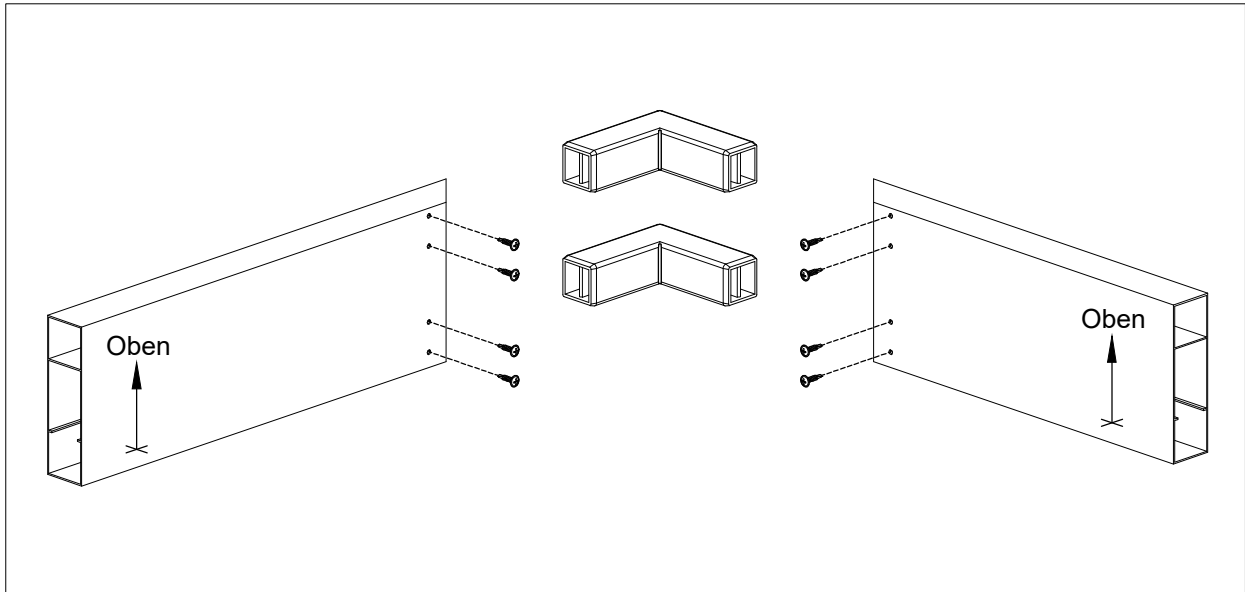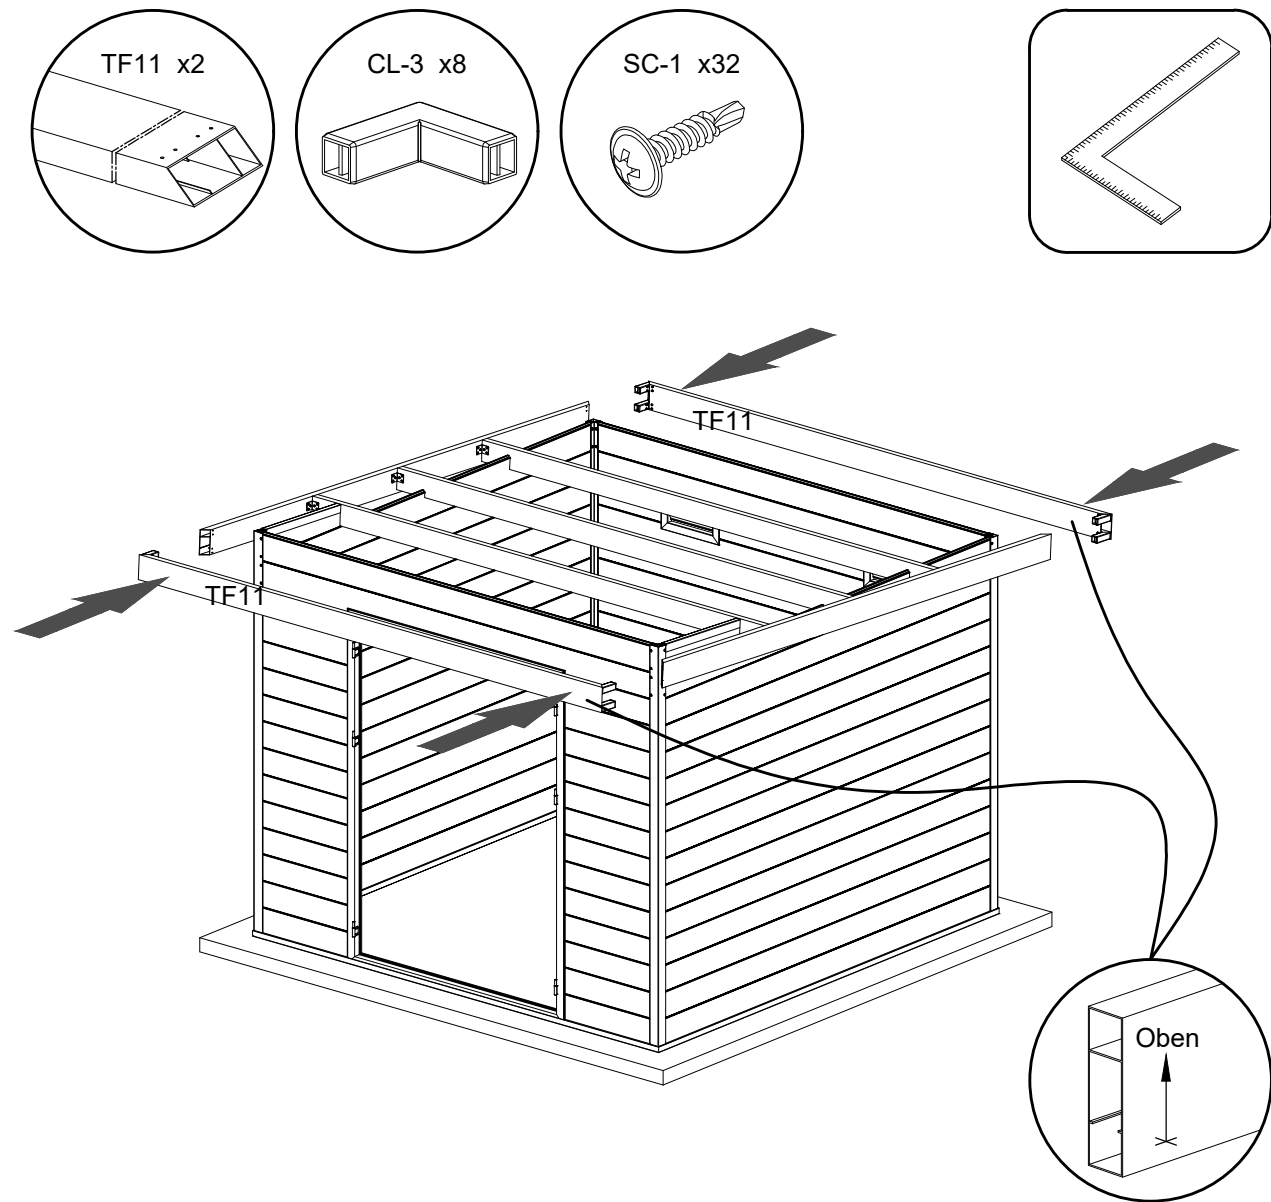


Schritt 16 :

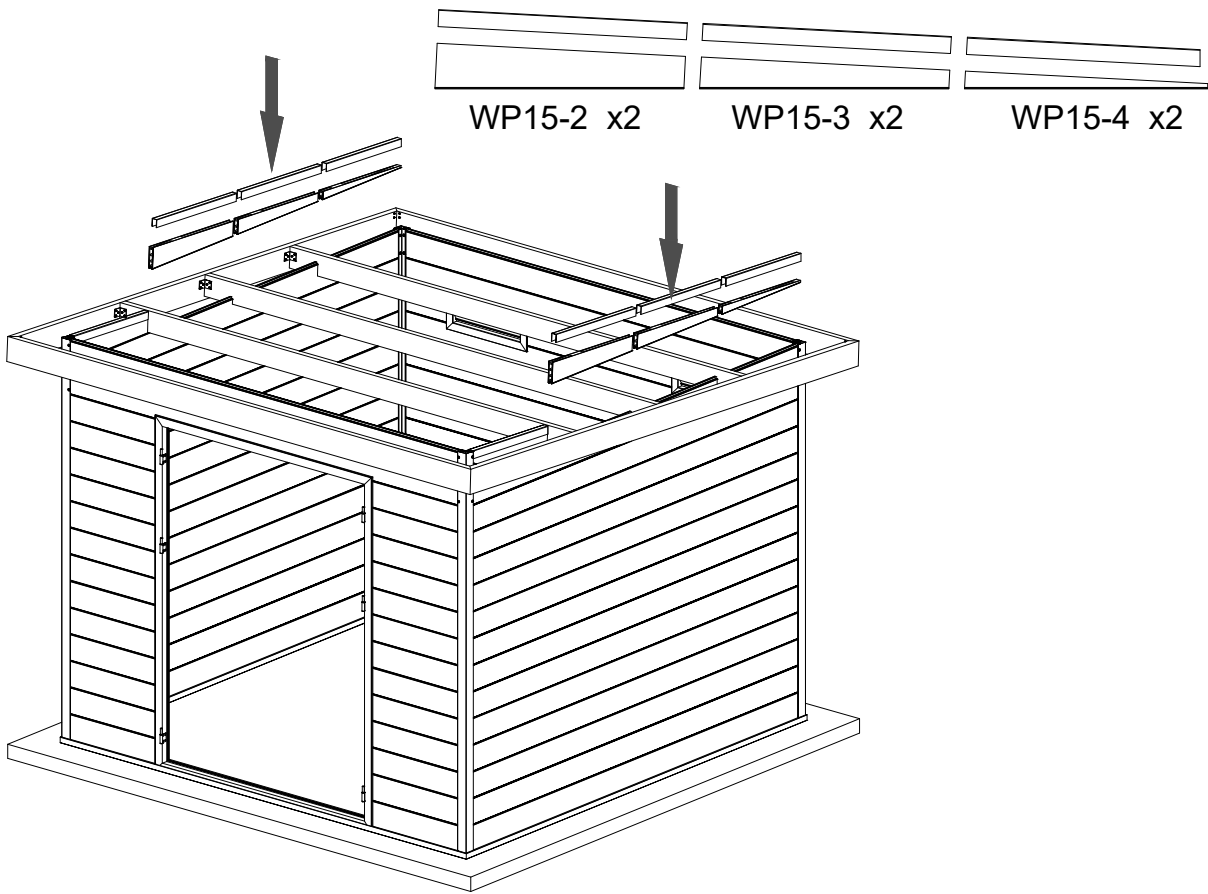


Schritt 17 : Zusammenfügen

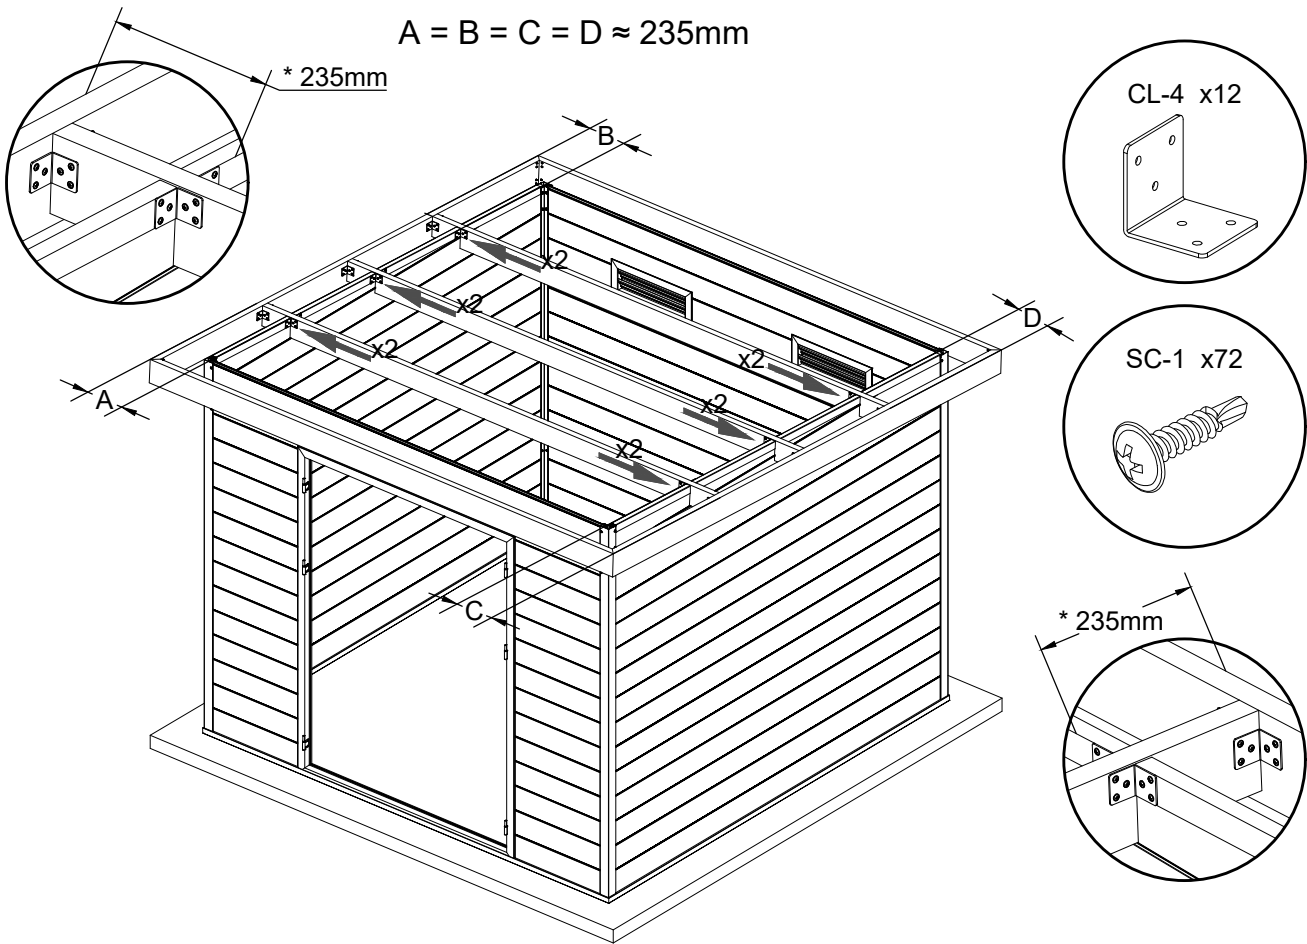



Schritt 18 : Verbindung befestigen

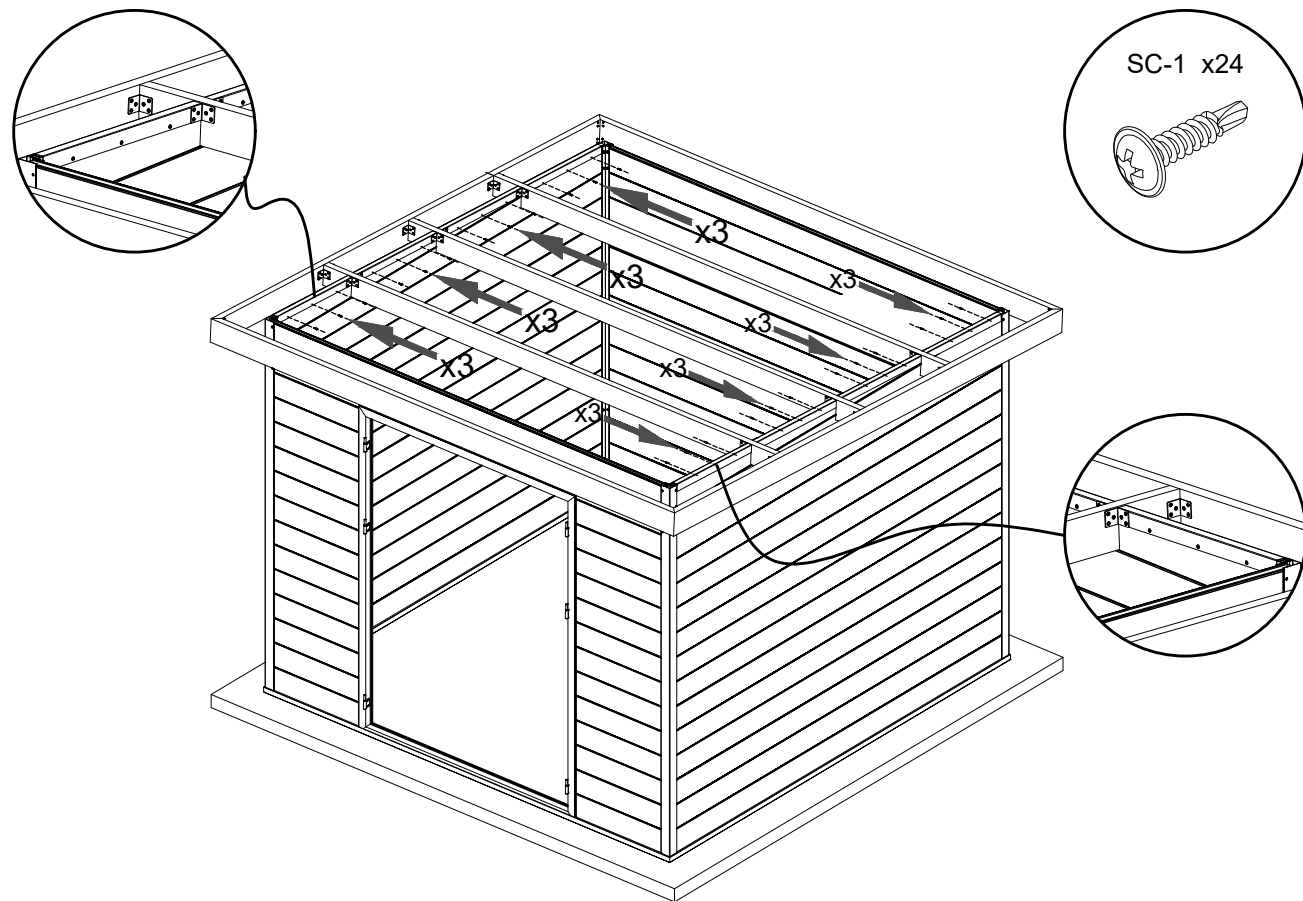




Die obere Dachplatte:

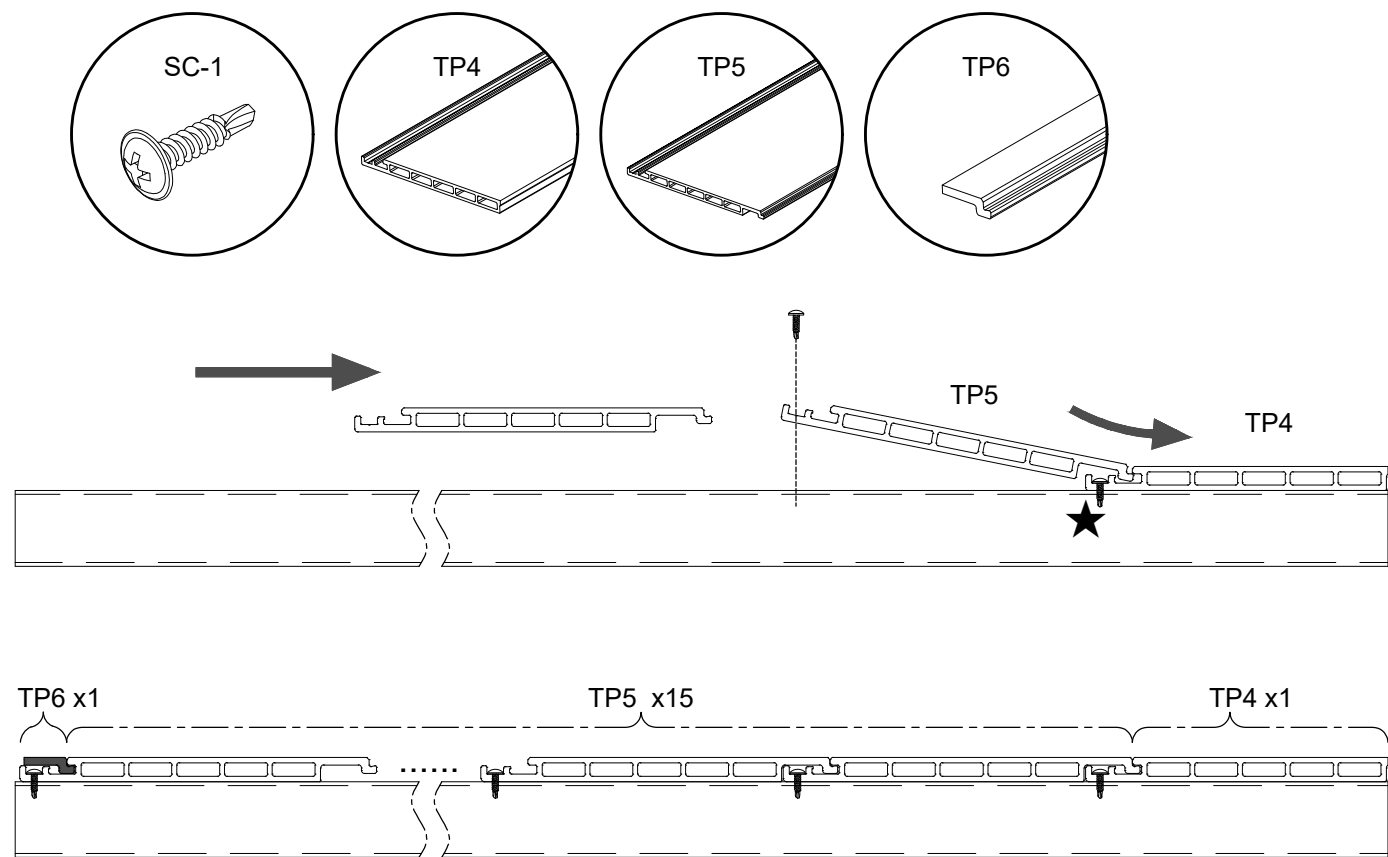

Schritt 19 : Installation der oberen Dachplatte


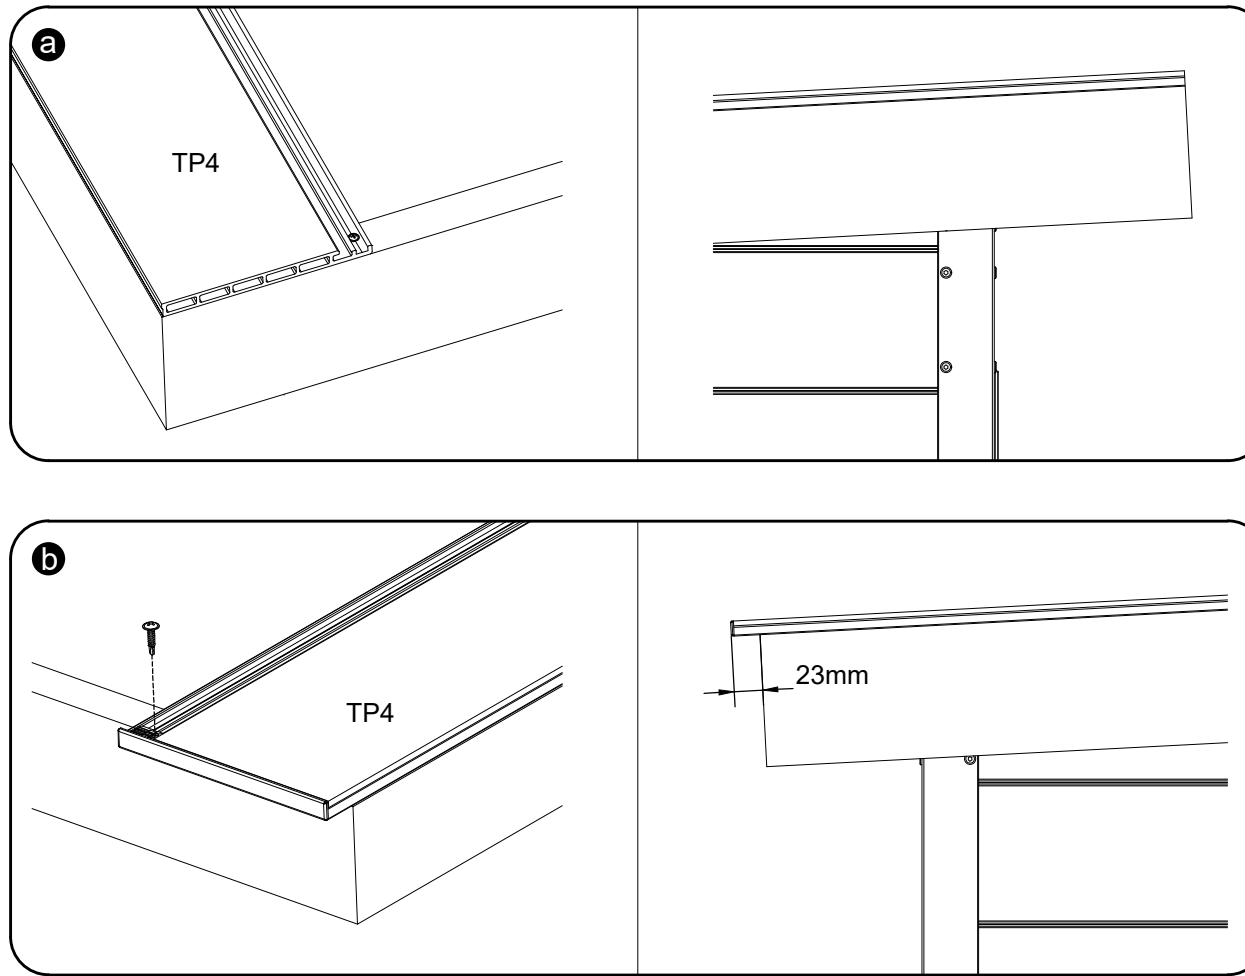
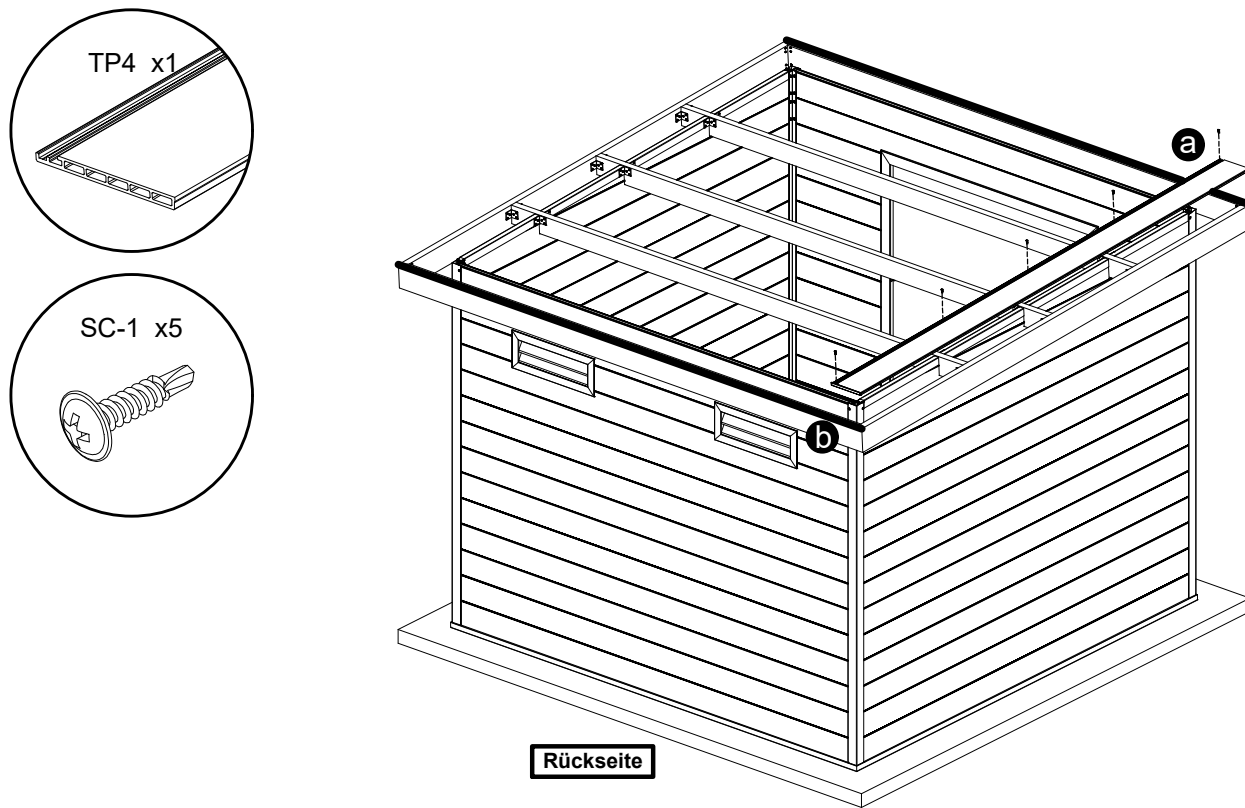


Schritt 20 :

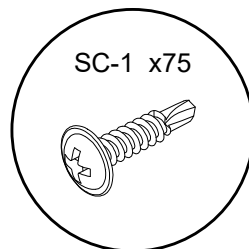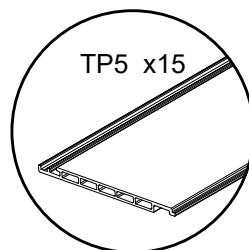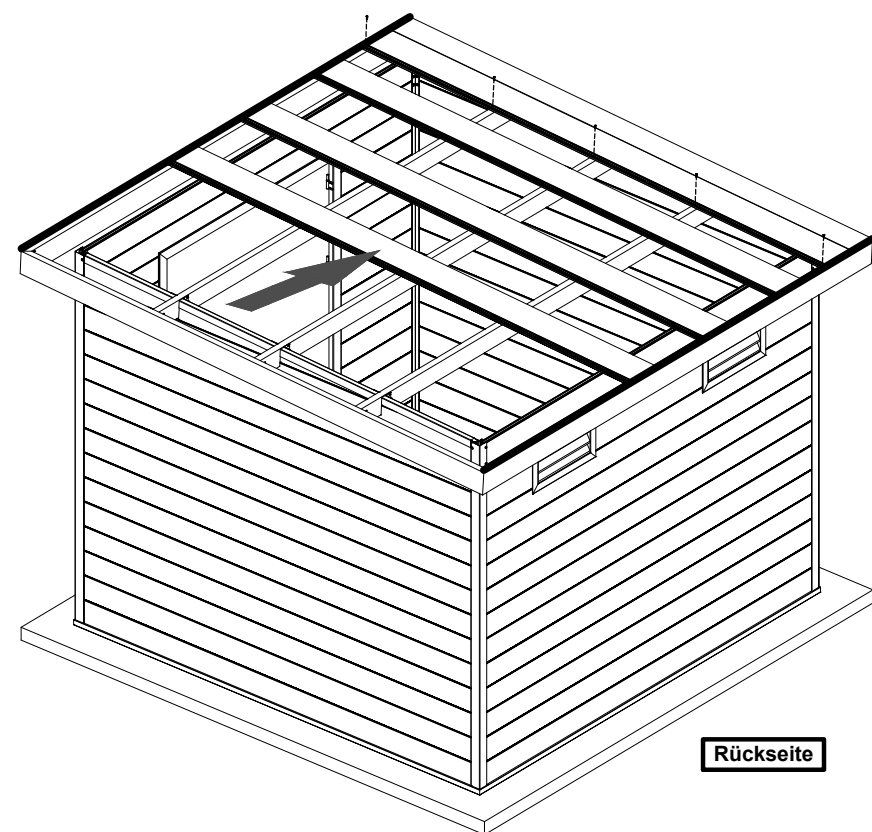








Rückseite

Schritt 21 :

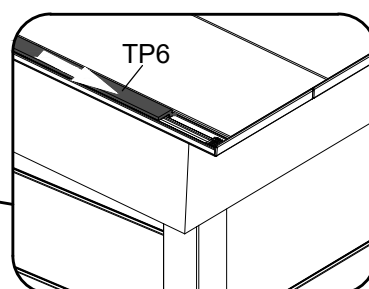
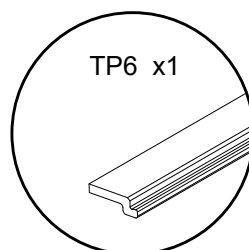
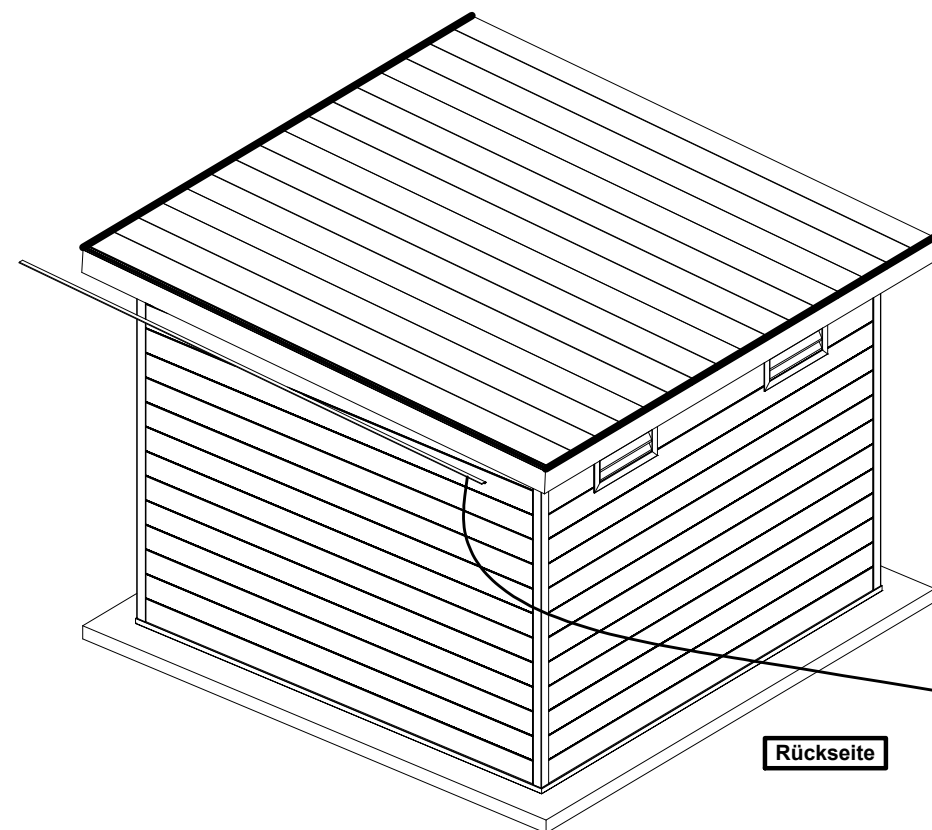


Rückseite







Schritt 22:

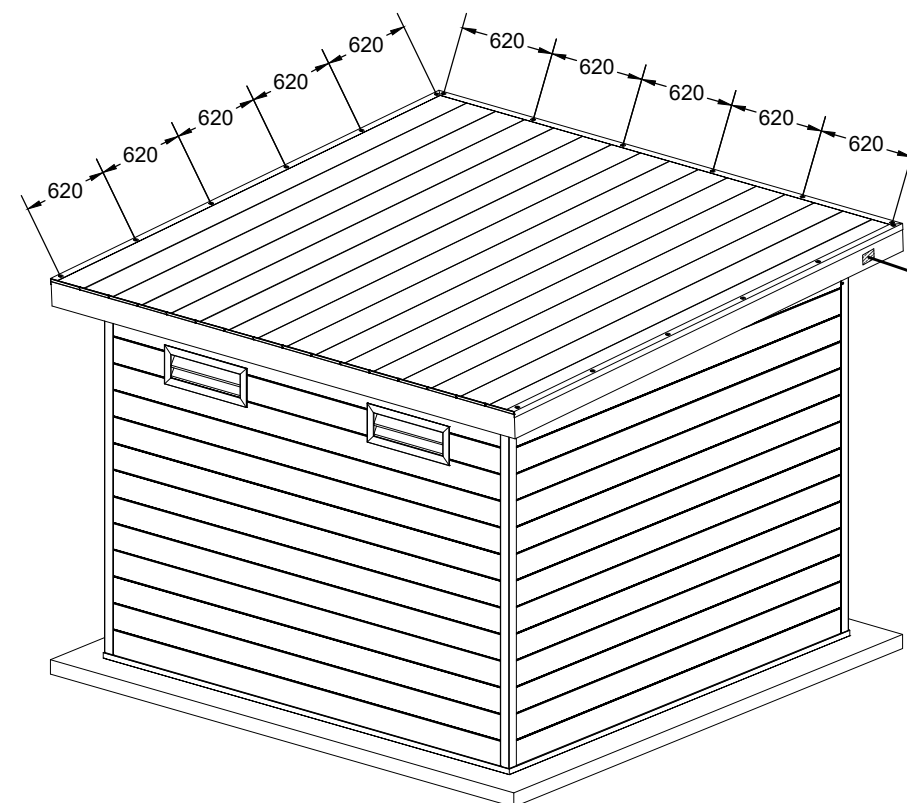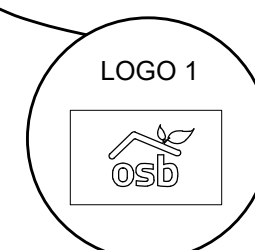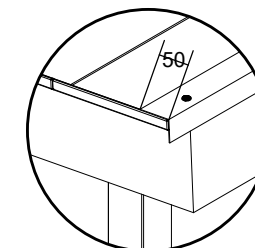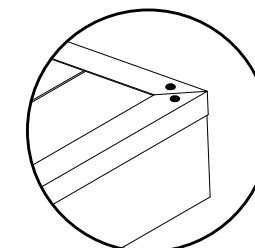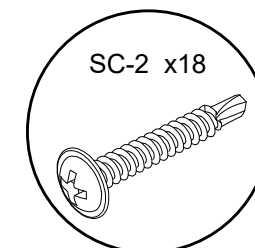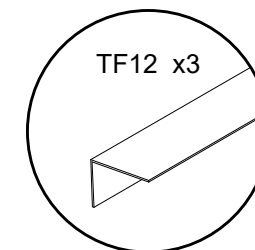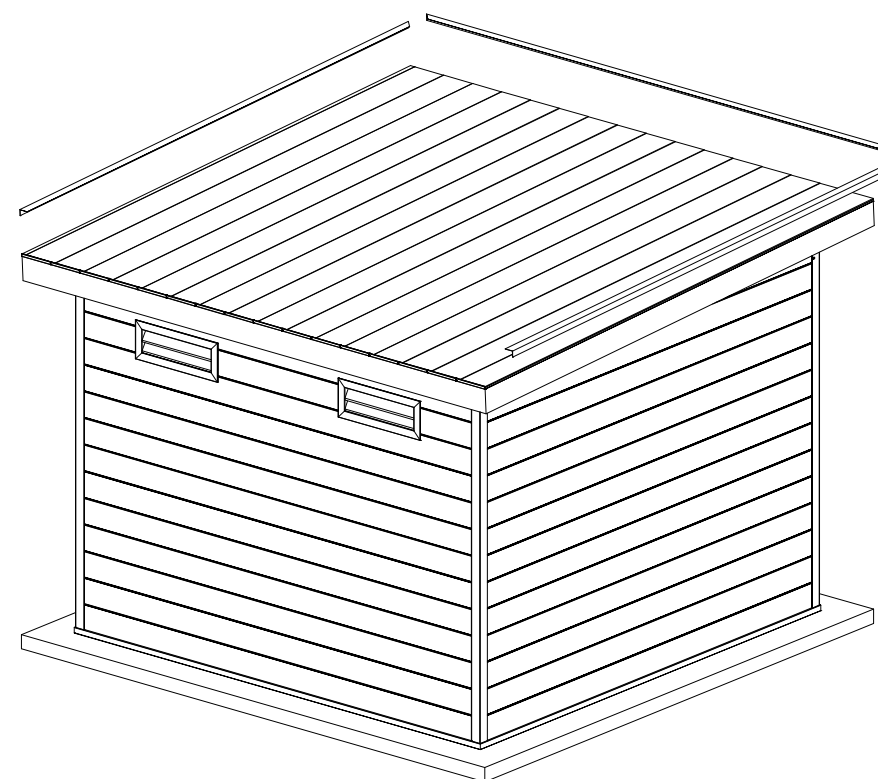


Schritt 23 : Tür und Schloss

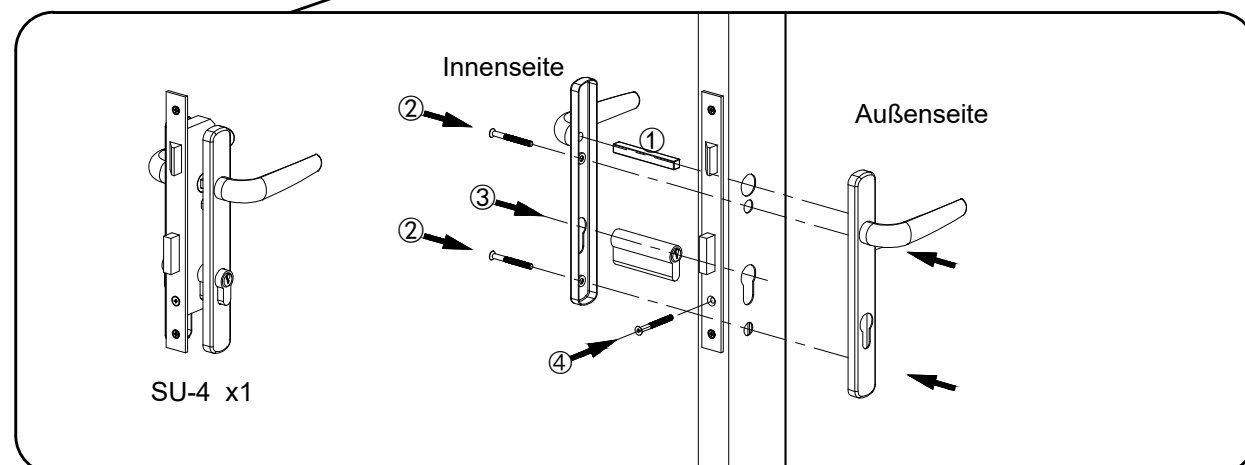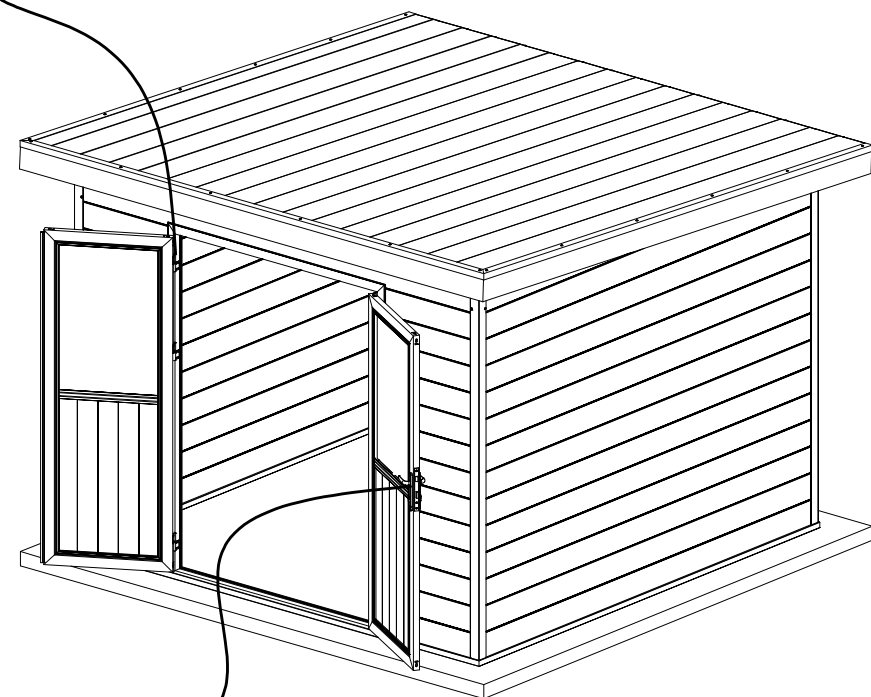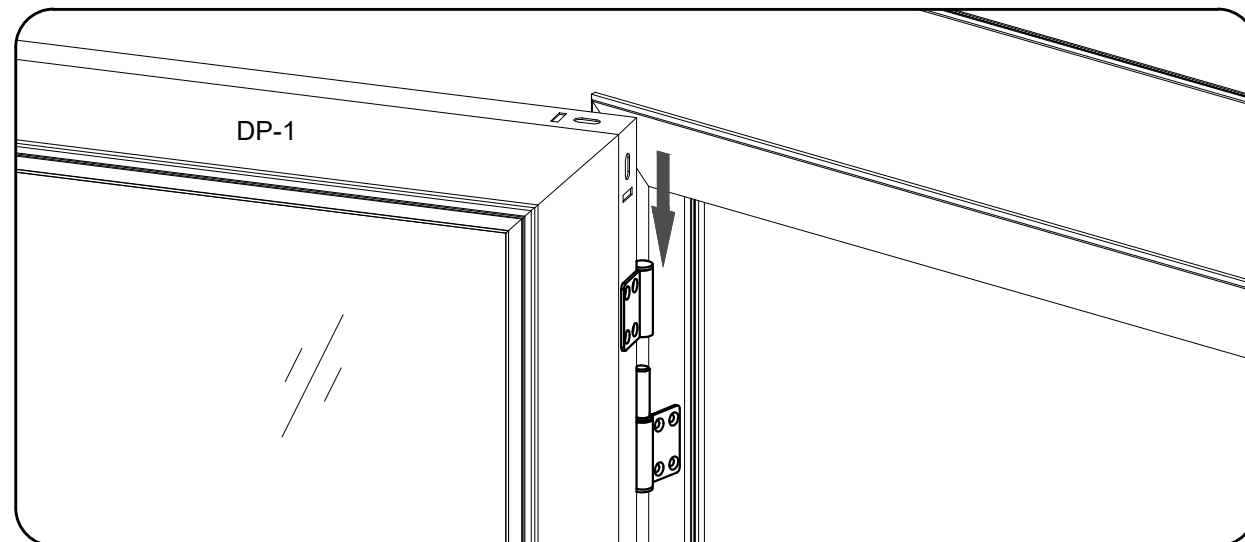

Schritt 24 : Verbindung befestigen

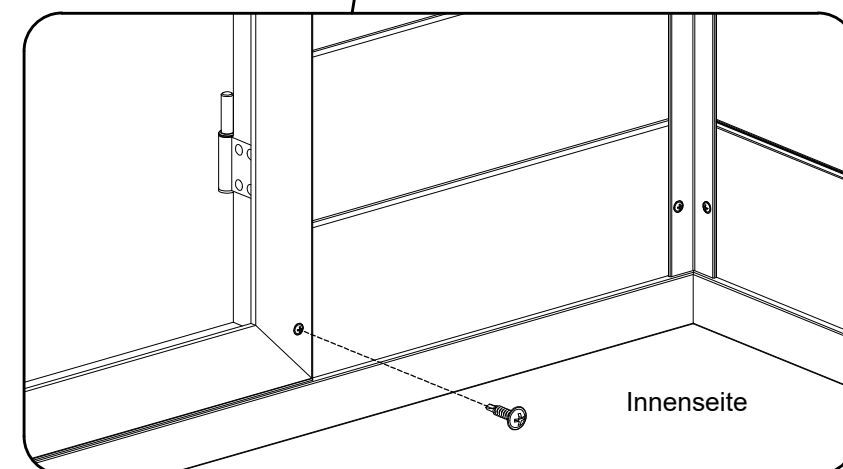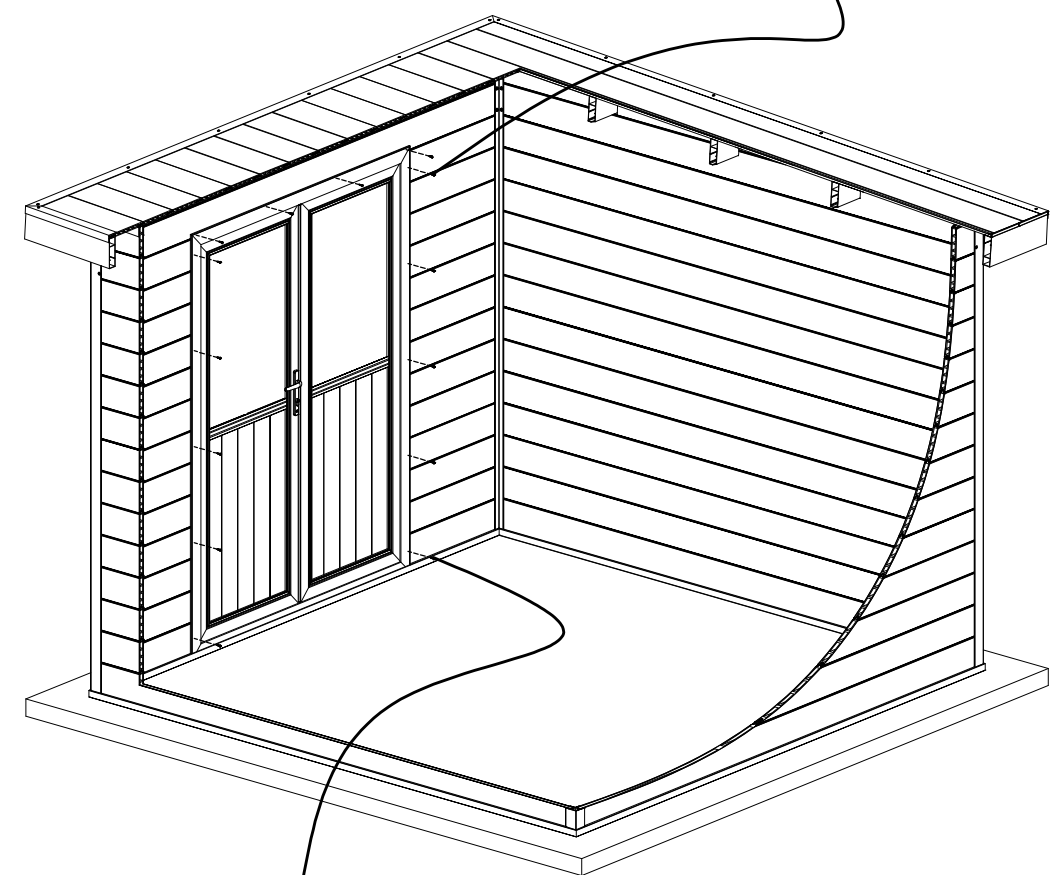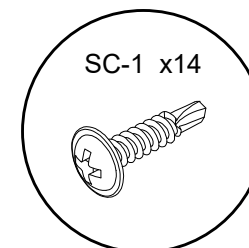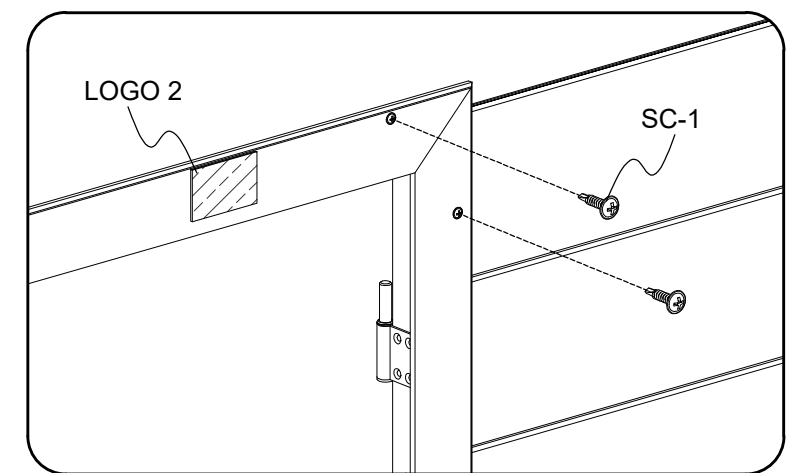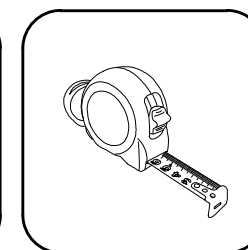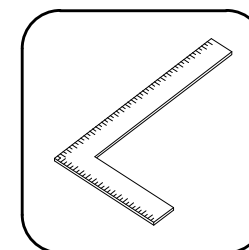


Schritt 25 : Dachrinne und Fallrohr

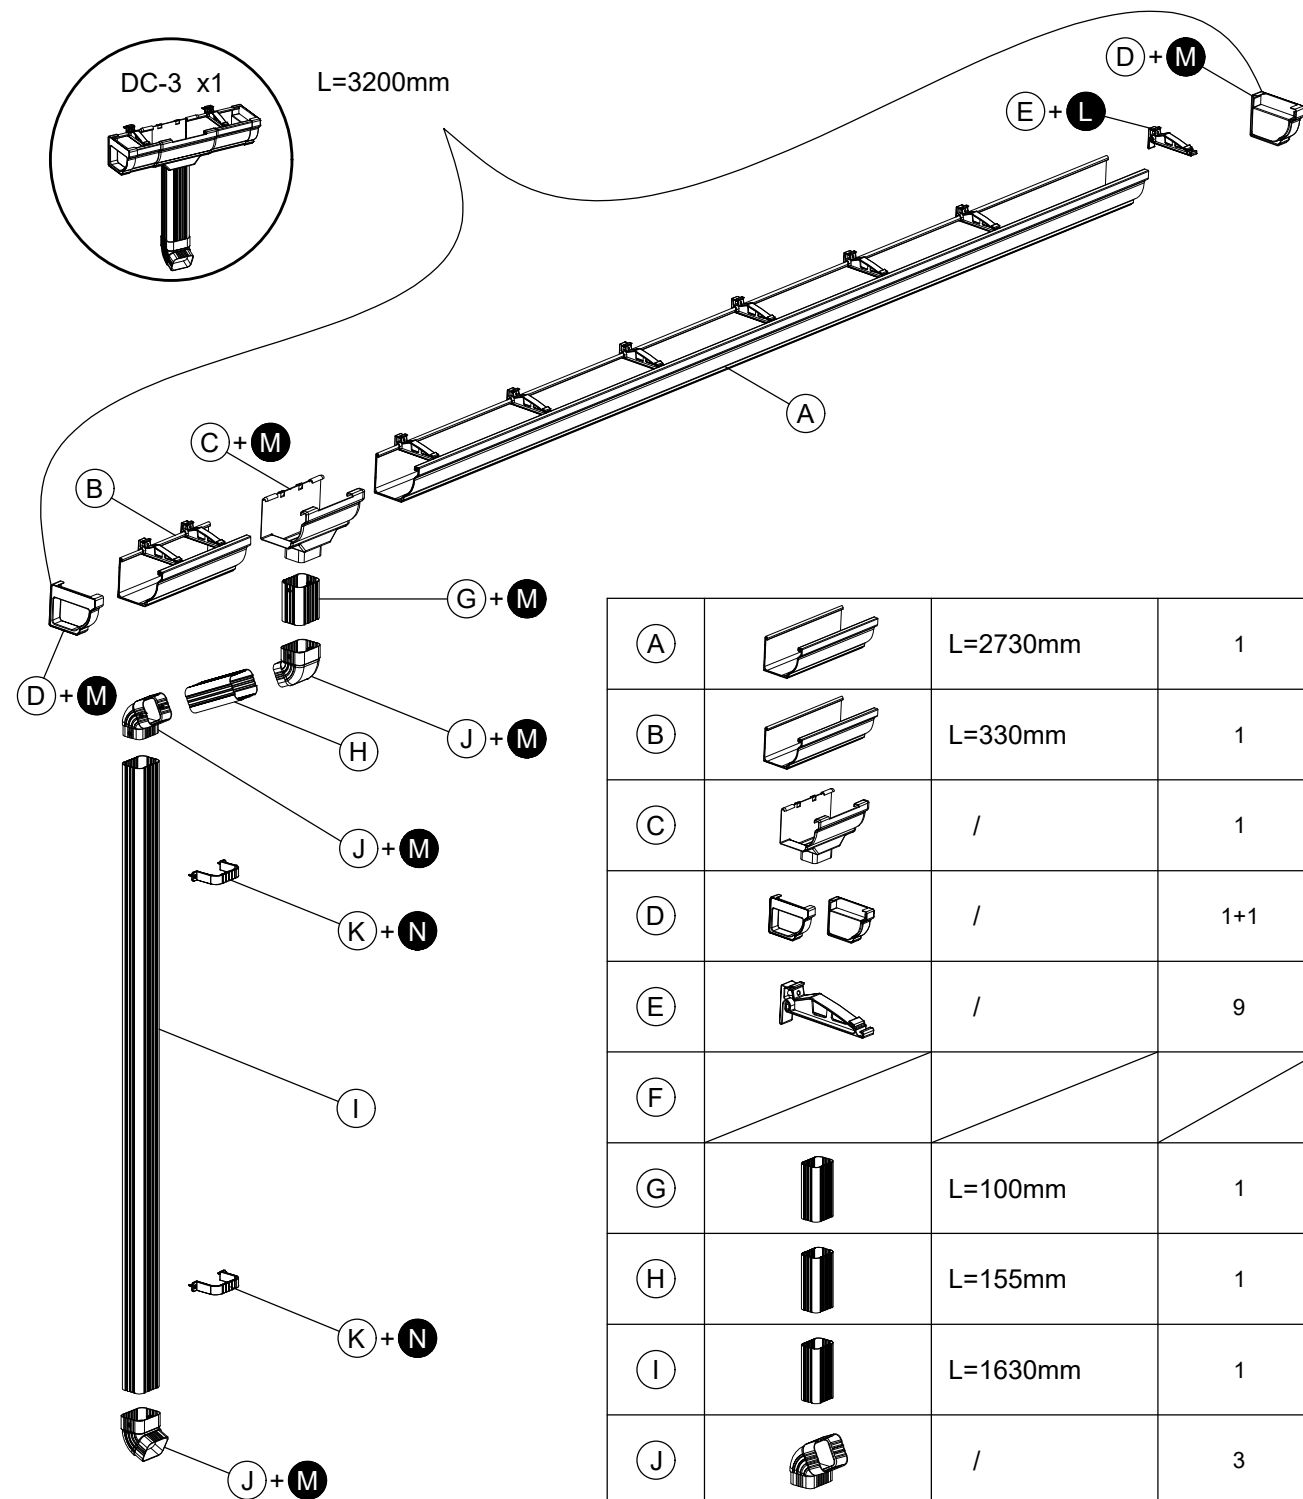


(A)		L=2730mm	1
(B)		L=330mm	1
(C)		/	1
(D)		/	1+1
(E)		/	9
(F)			
(G)		L=100mm	1
(H)		L=155mm	1
(I)		L=1630mm	1
(J)		/	3
(K)		/	2
(L)		M4.2x50mm	12
(M)		M4.2x20mm	30
(N)		M4x20mm	6


Schritt 26 : Installation Dachrinne

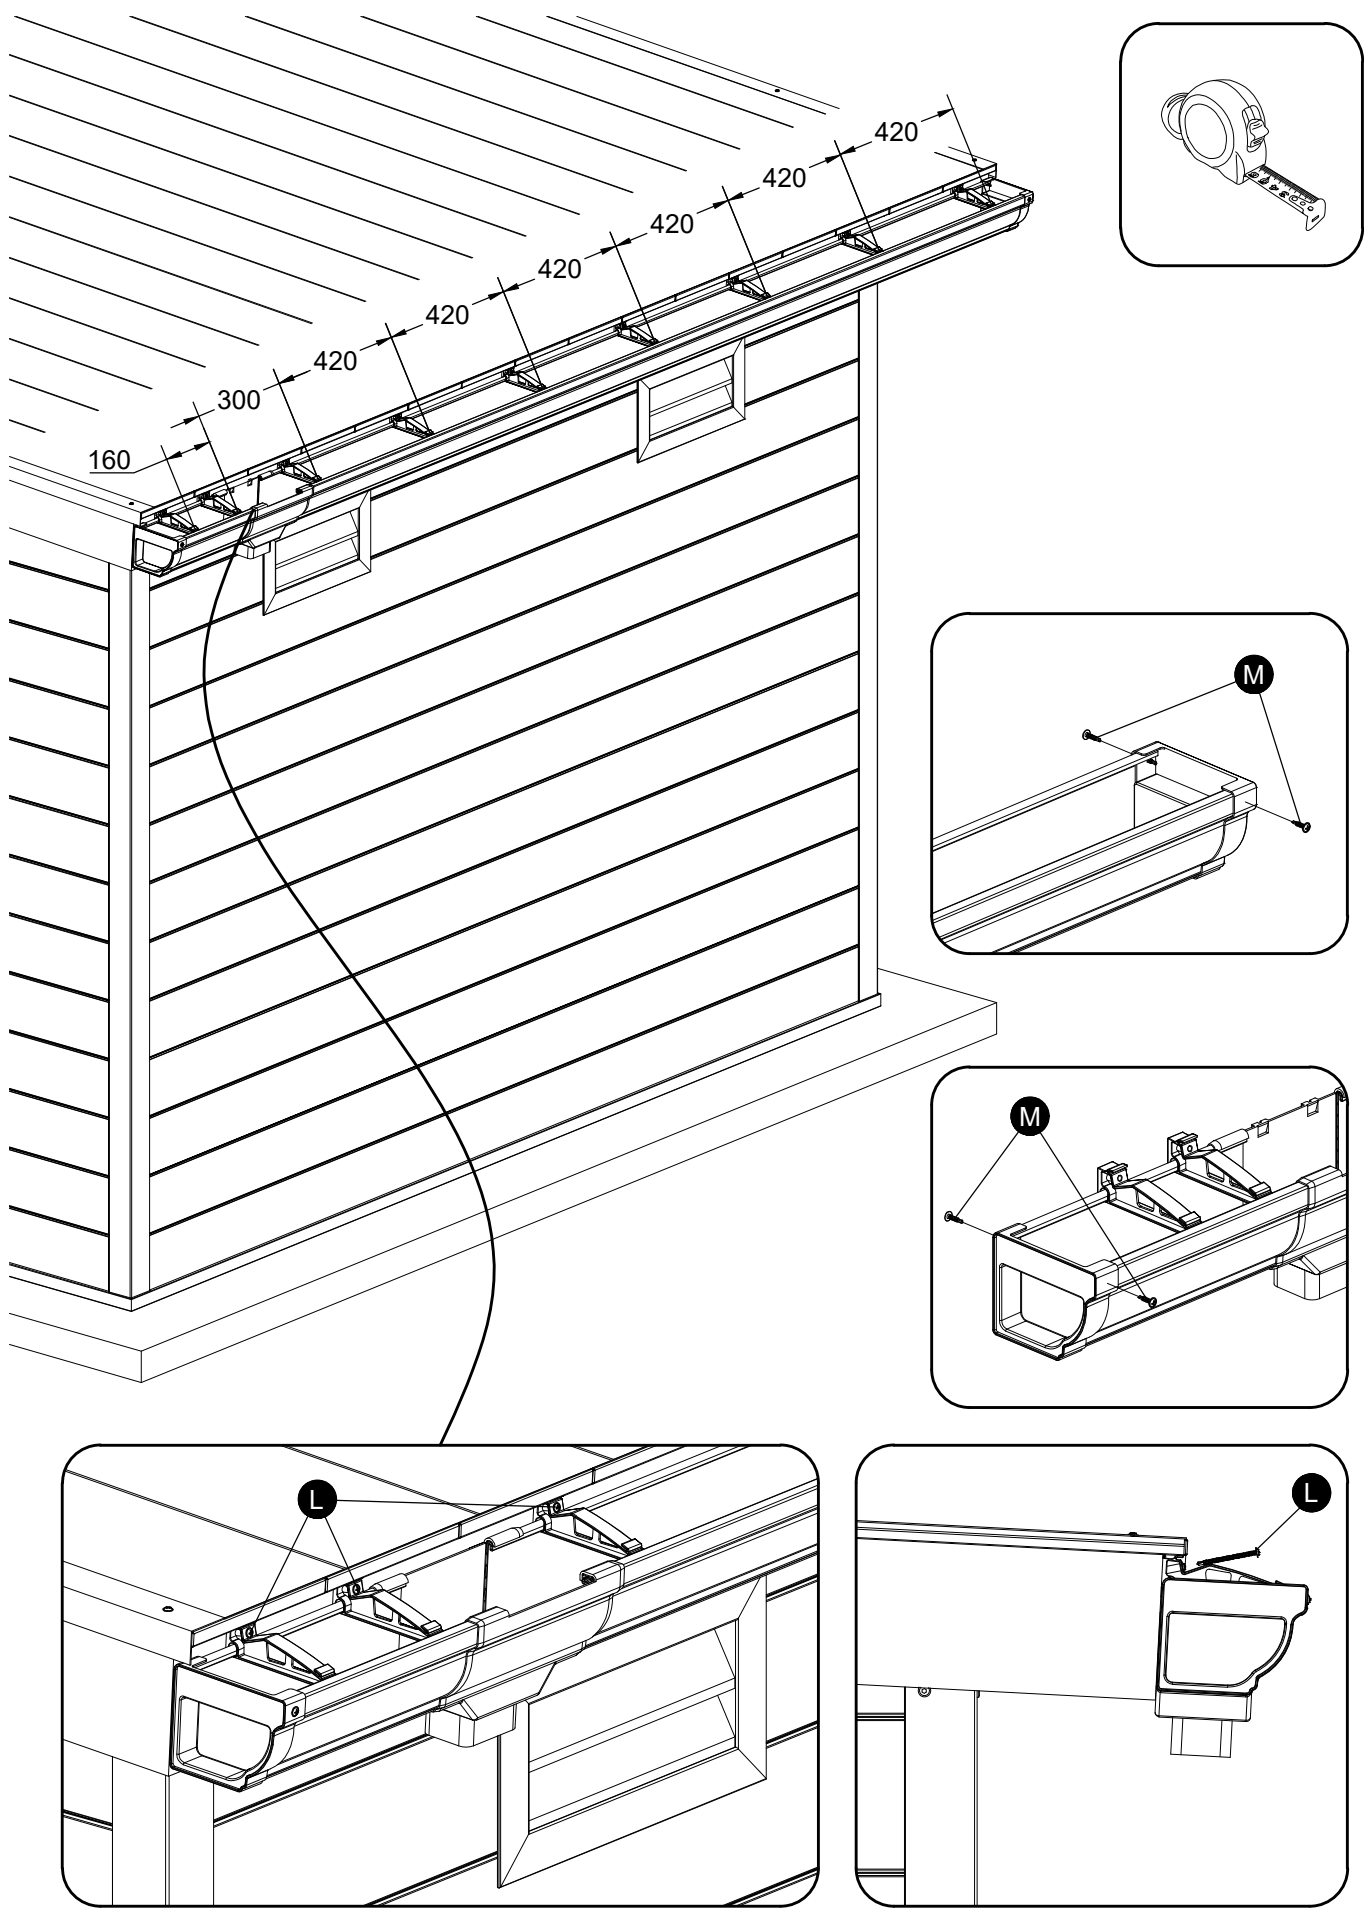


Schritt 27 : Installation Fallrohr

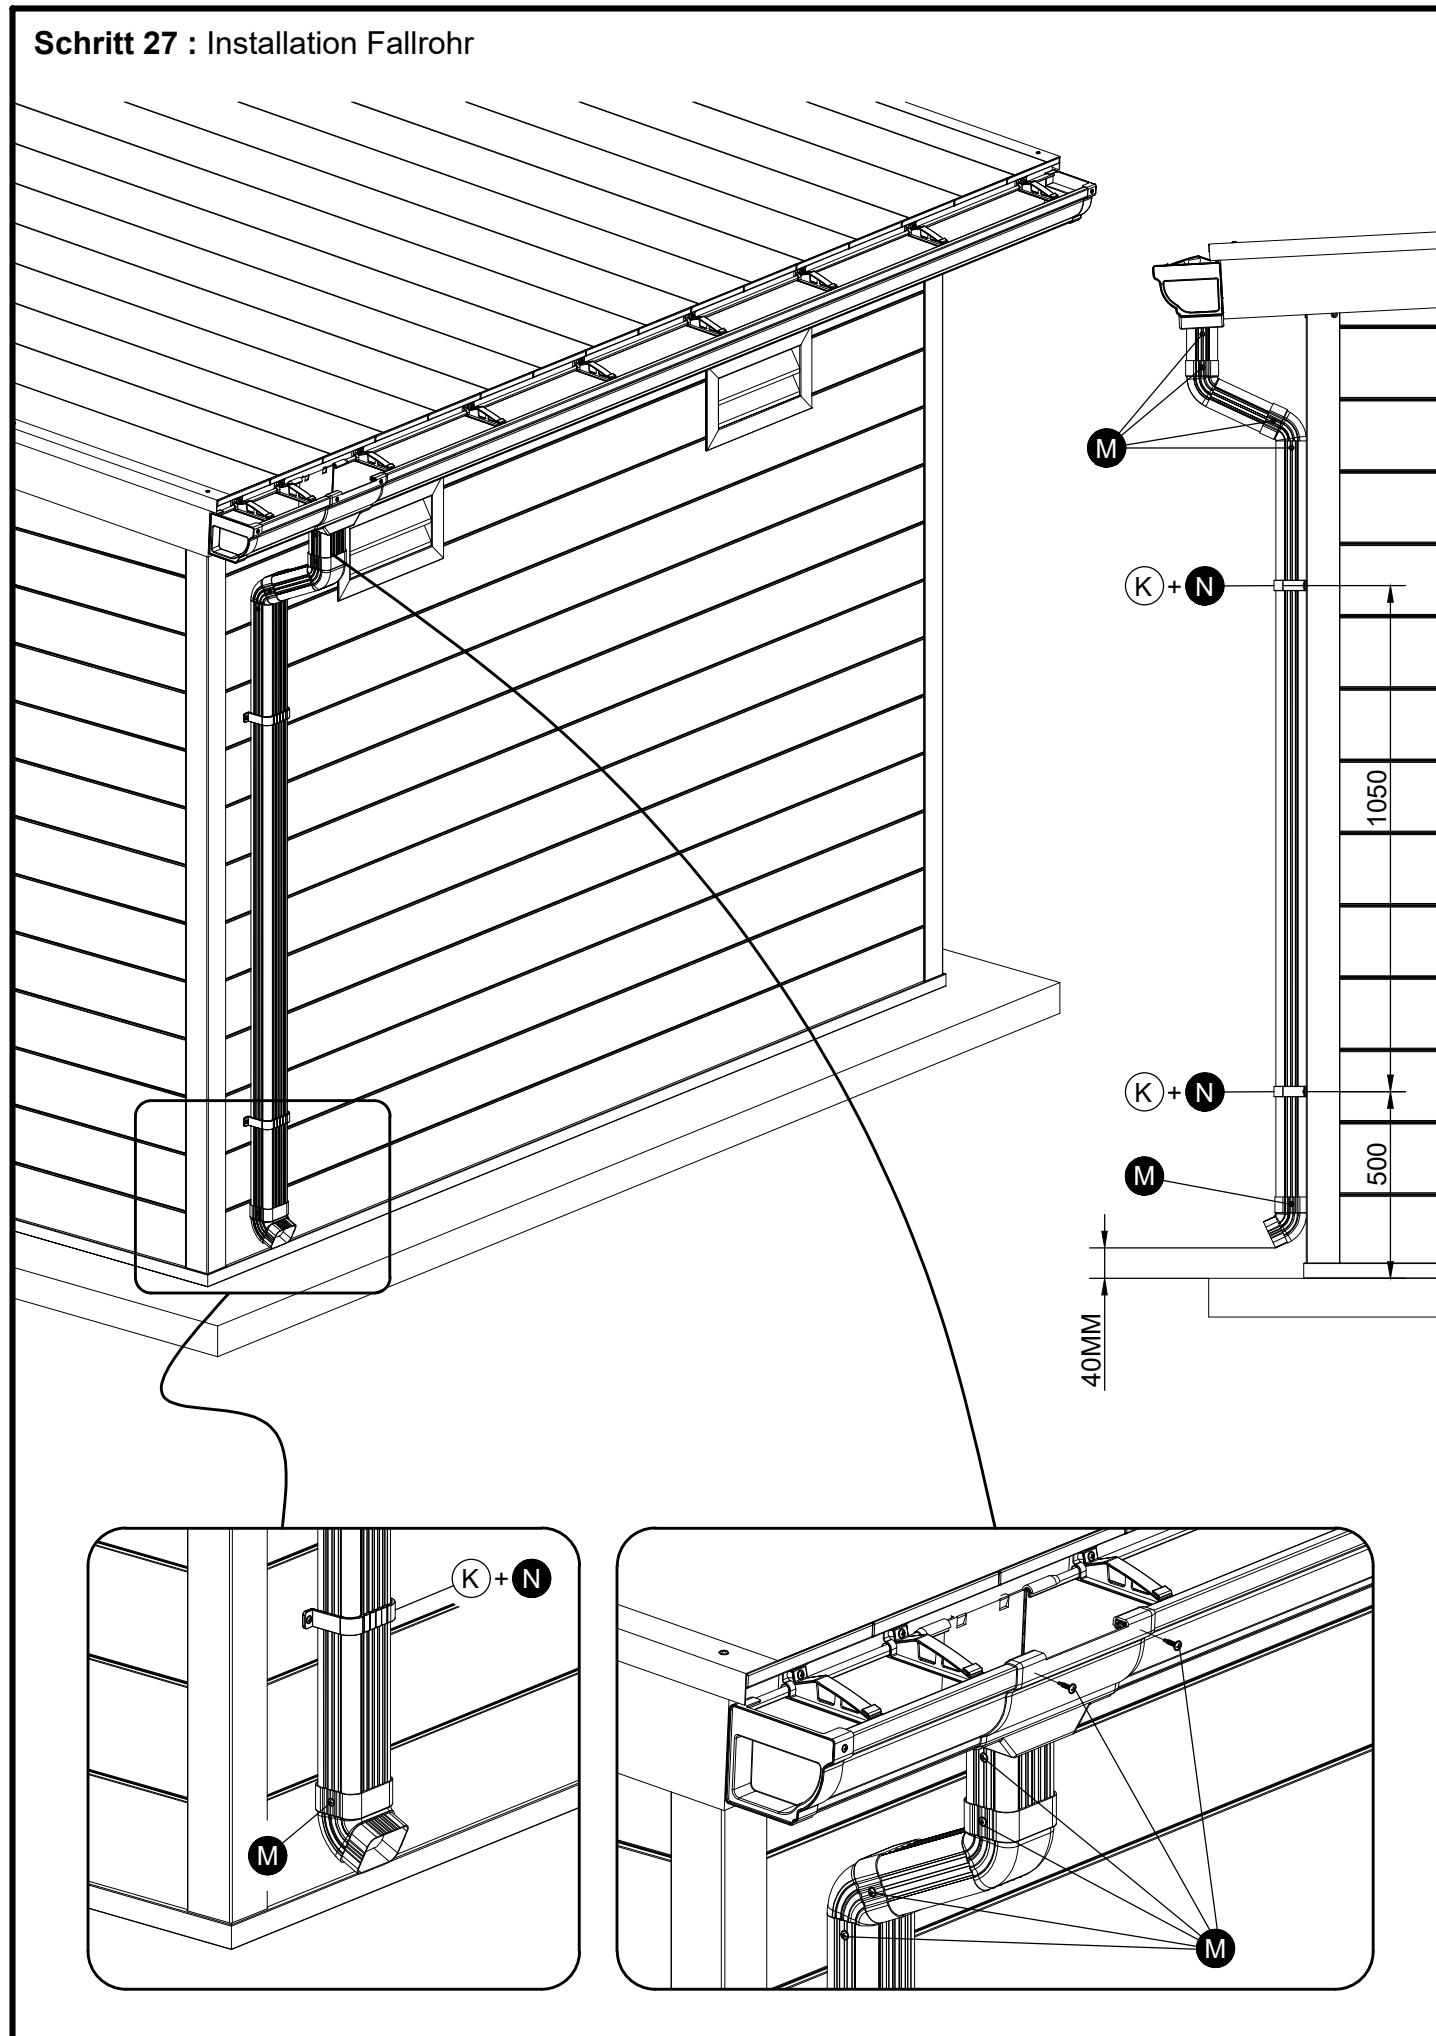


Schritt 28 : Fugen an Verbindungsstellen ziehen (wird nicht mitgeliefert)

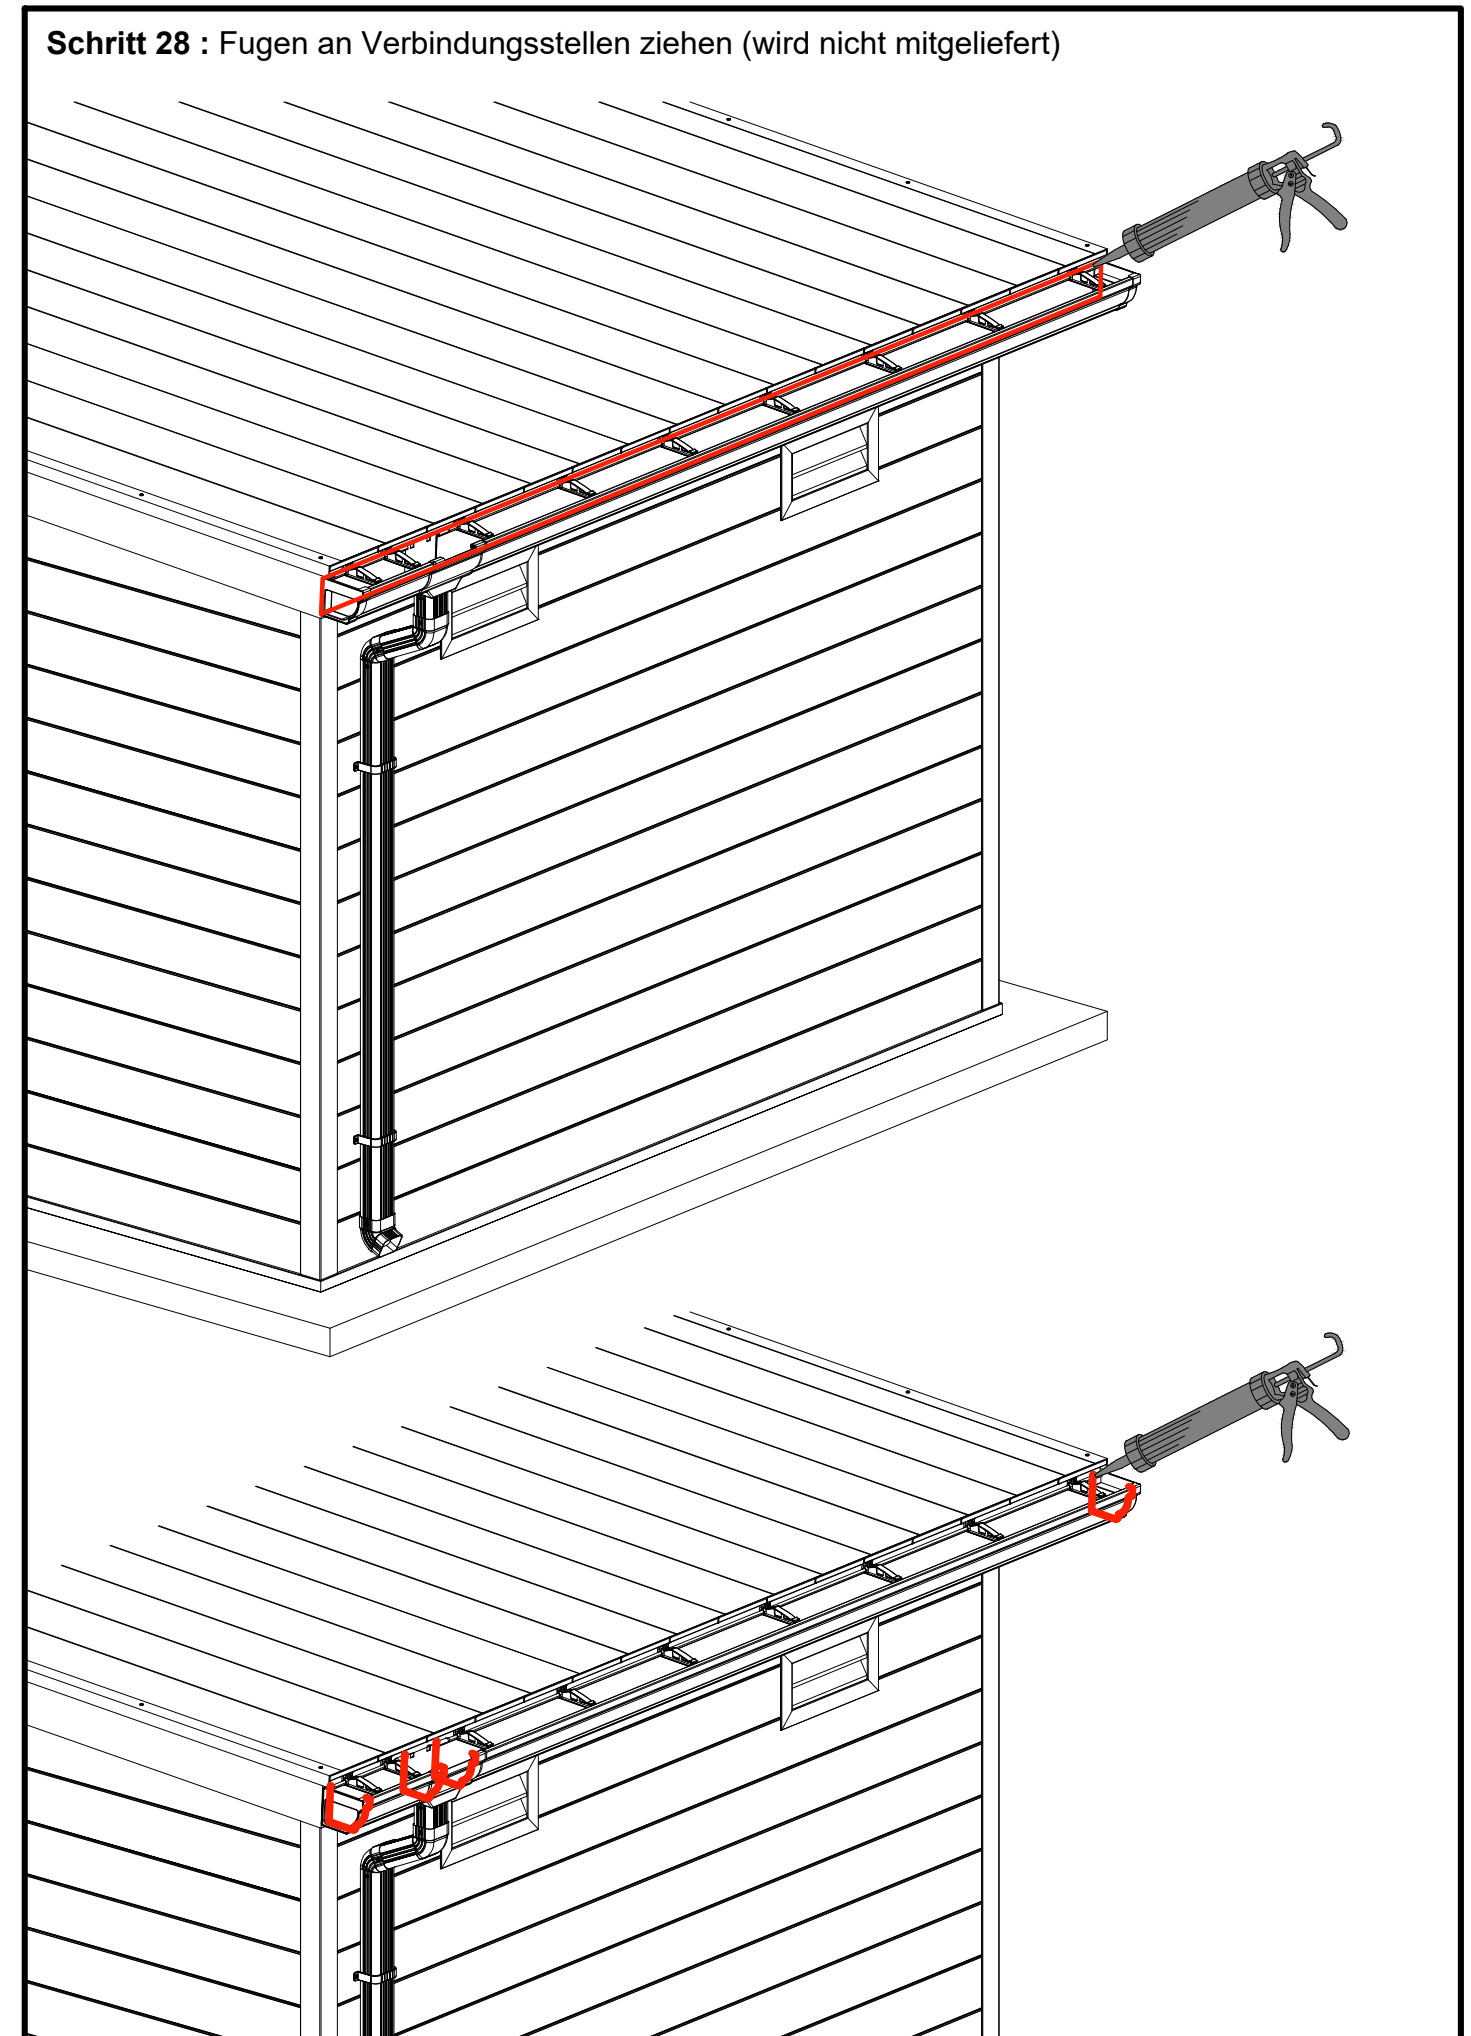

Optional ergänzendes Produkt : WPC-Bodenfliesen

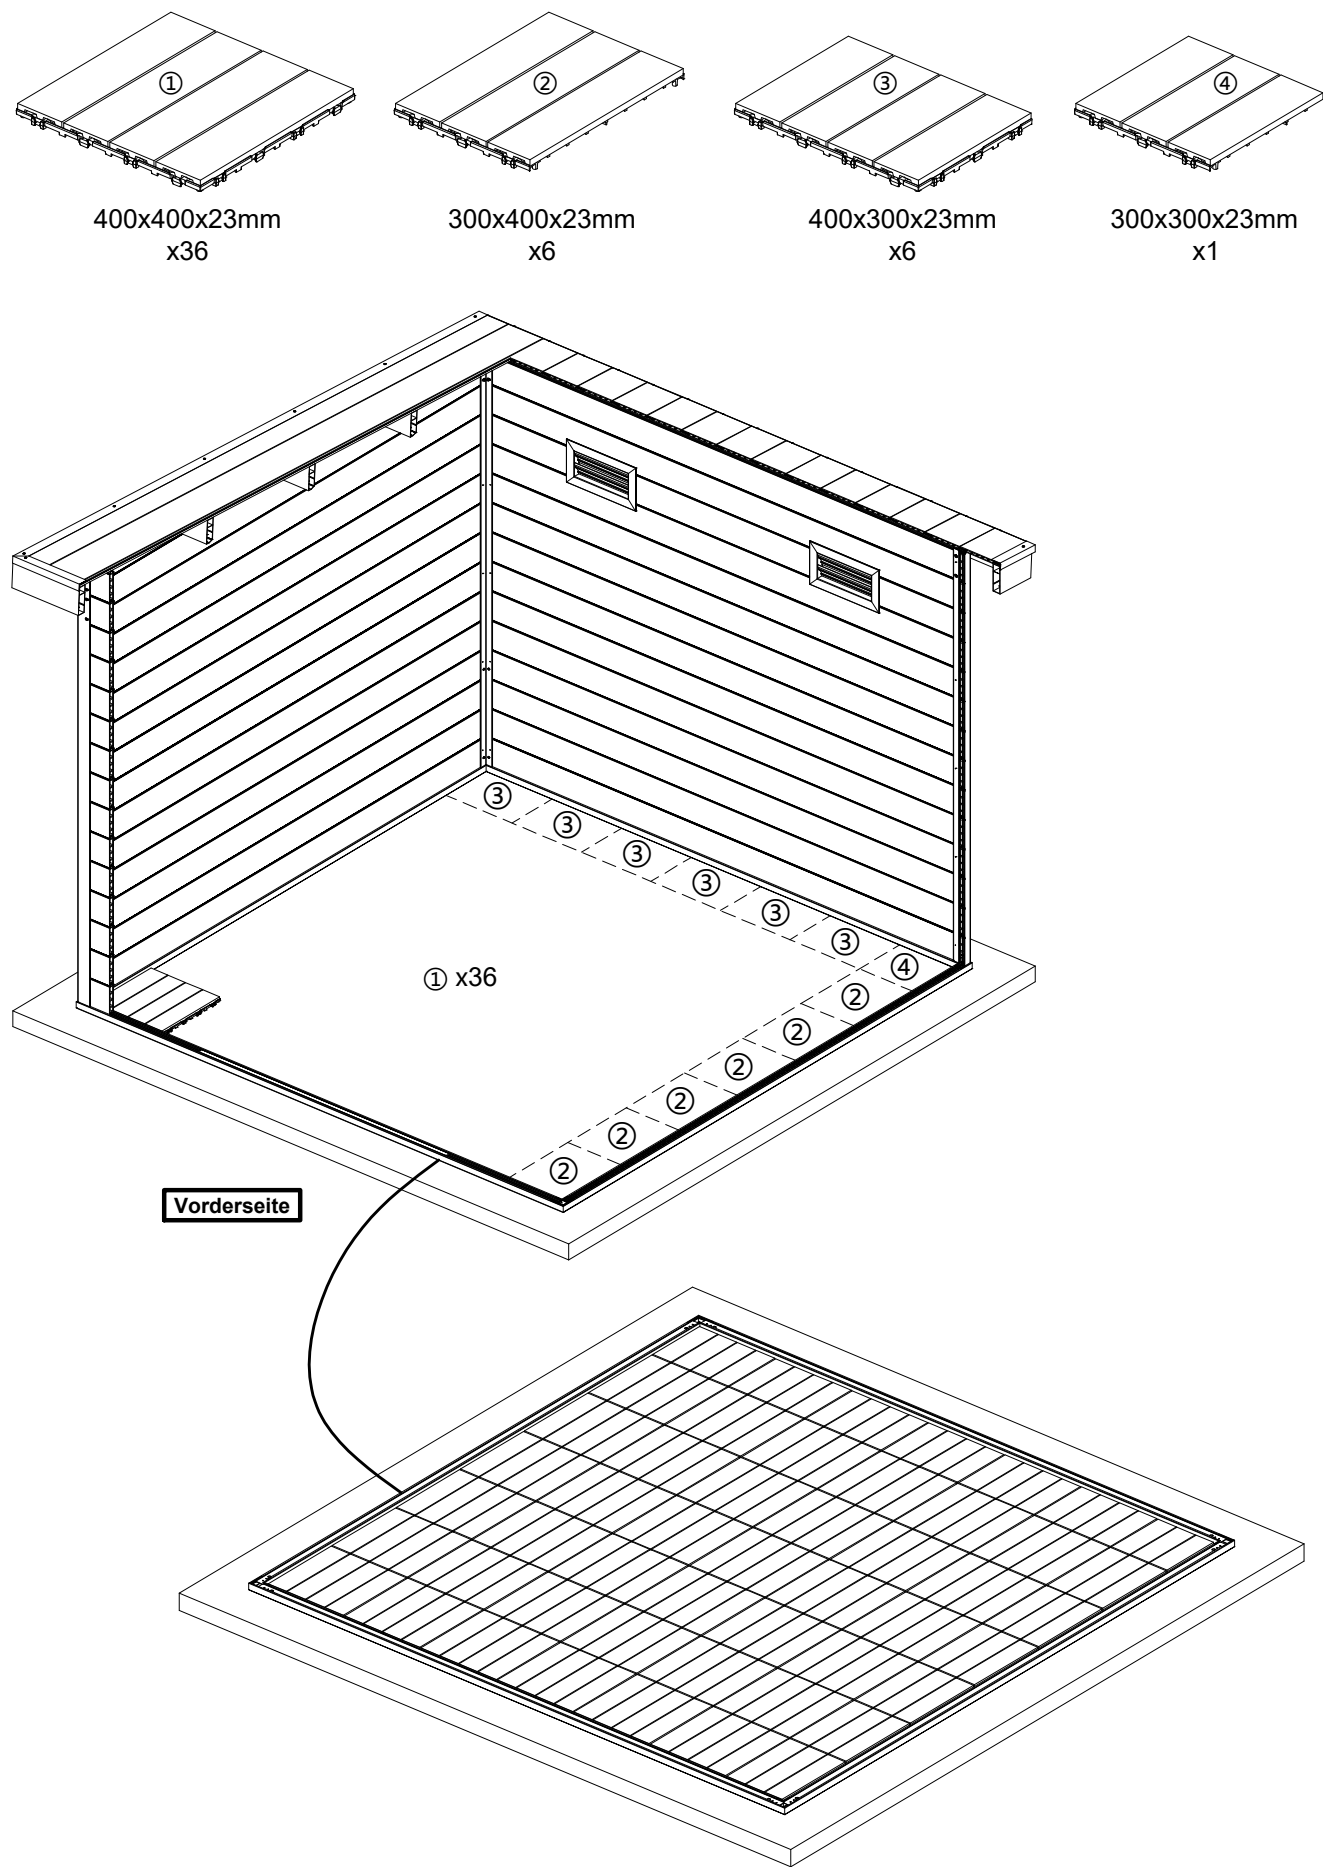

Anleitung Dacheindeckung*

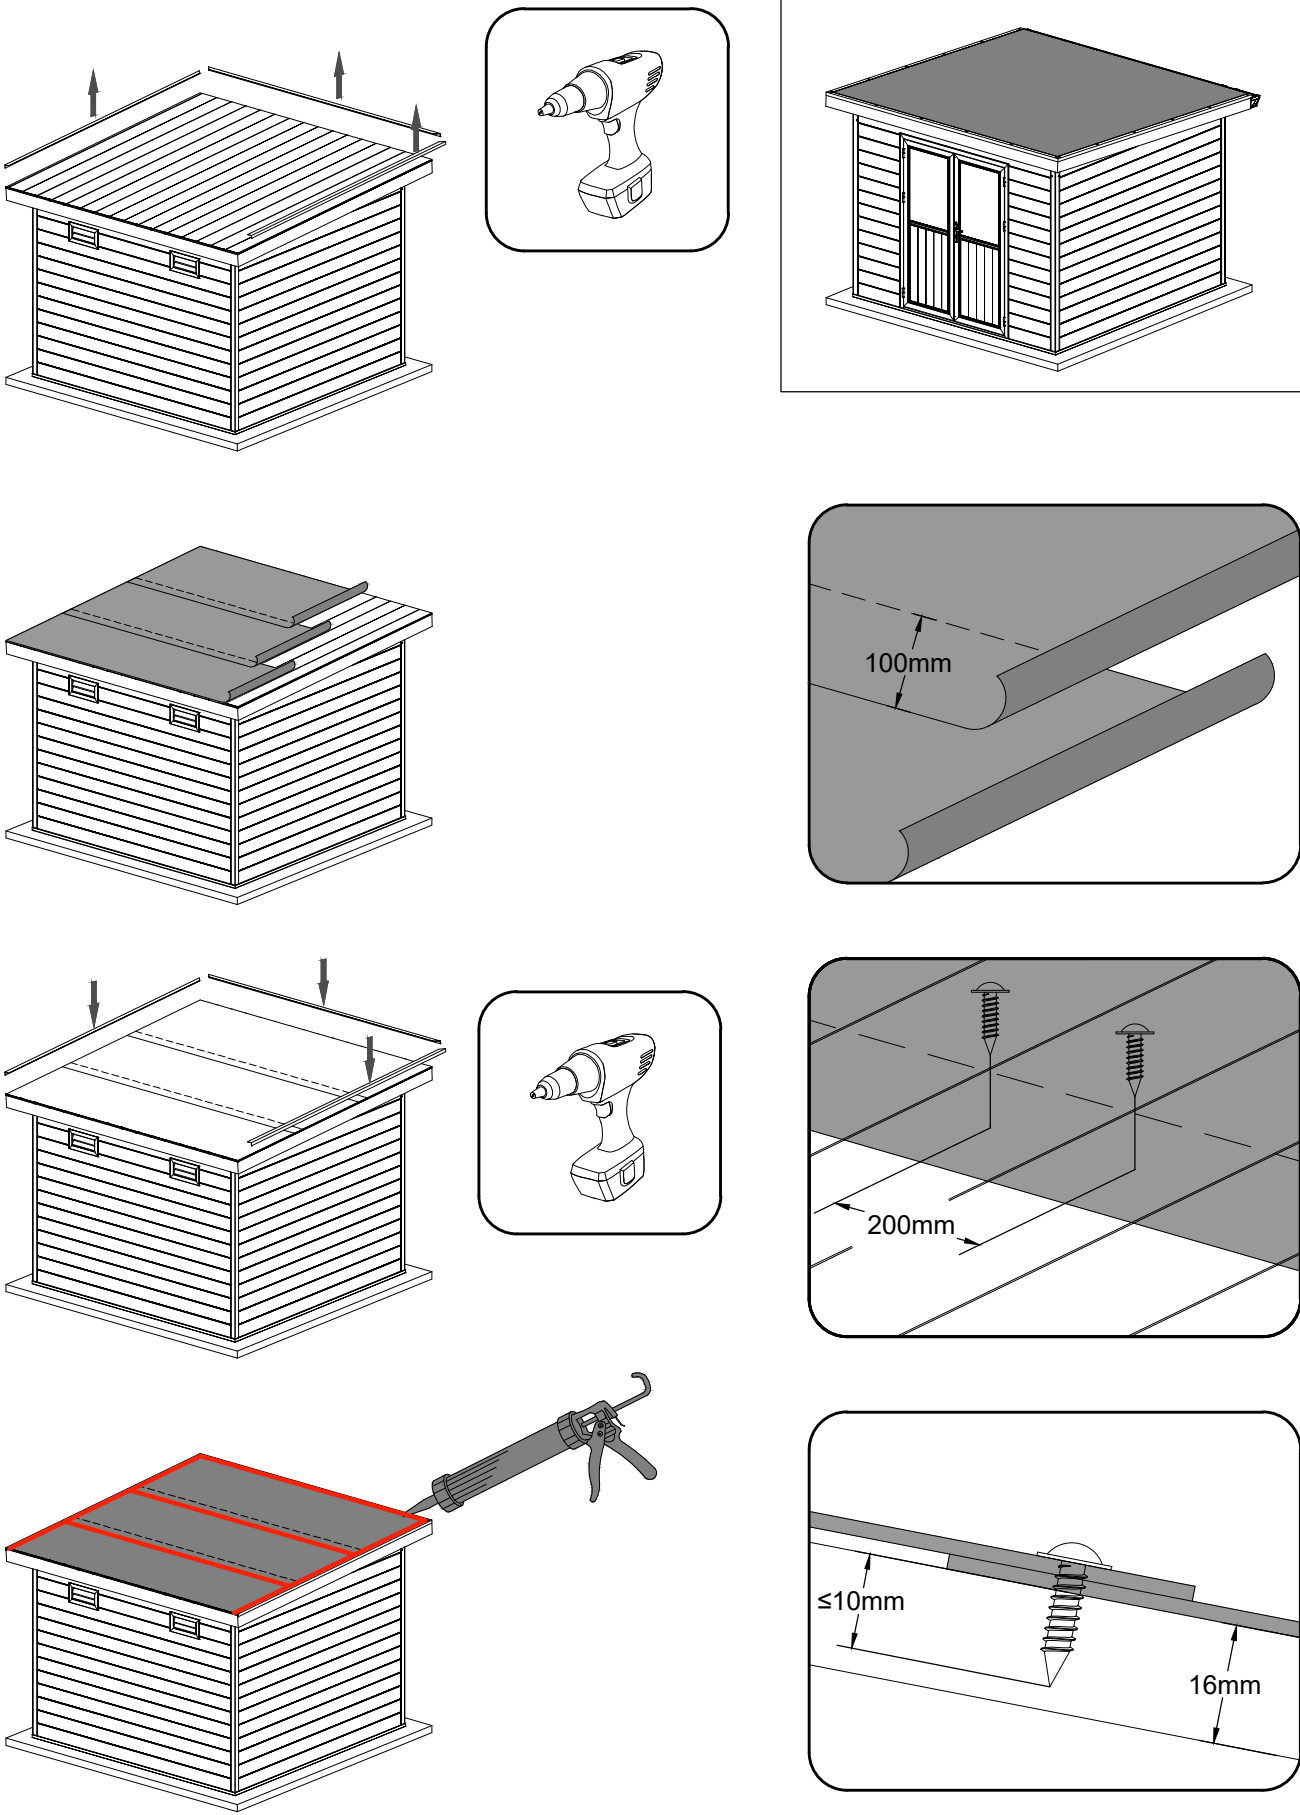

*nicht im Standardlieferumfang enthalten

